


MS-200D+

MULTISTOMP

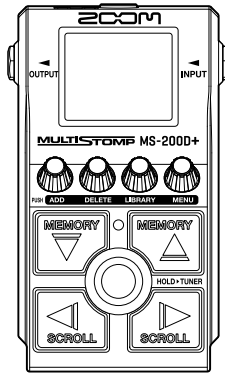

Guía de inicio rápido


En la siguiente página web encontrará apps de software y otros documentos relacionados con este producto.




zoomcorp.com/help/ms-200dplus

Lea las precauciones de uso y seguridad antes de utilizar esta unidad.


Instalación de las pilas

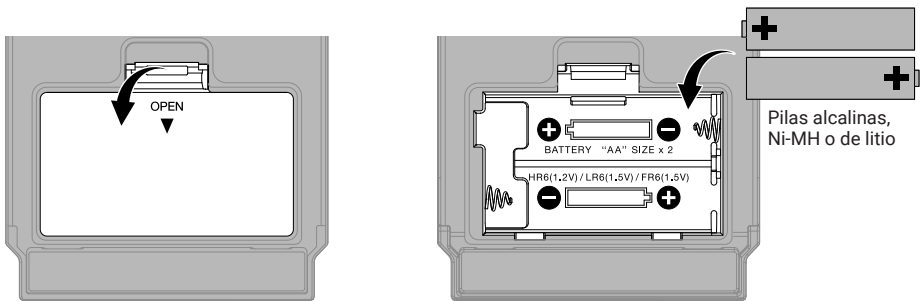


También puede utilizar un adaptador de CA específico (ZOOM AD-16) o una batería USB portátil convencional.

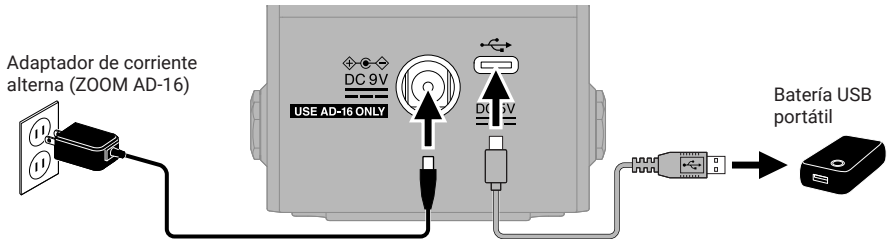



Conexión de dispositivos y encendido

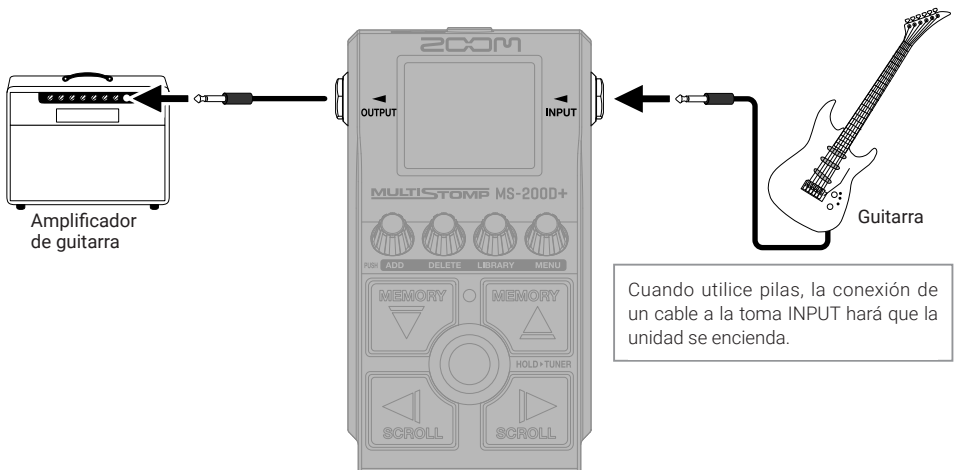


Activación/desactivación de efectos


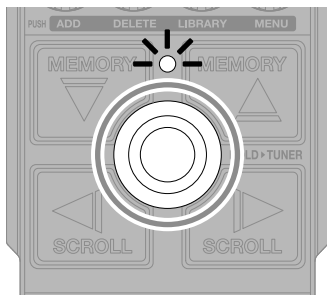


Ajuste de efectos

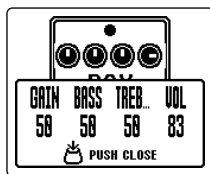
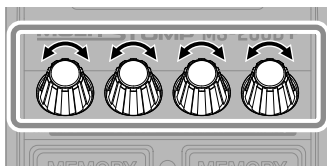


Pulse  para cerrar la pantalla de parámetros.


Cuando haya parámetros en varias páginas, aparecerá  / .

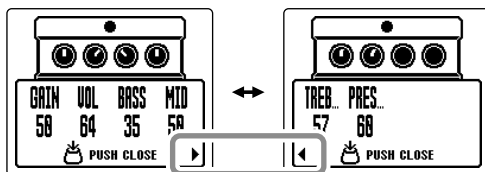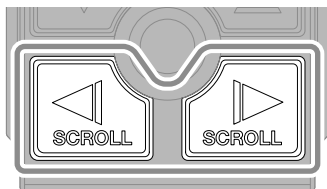


Sustitución de efectos

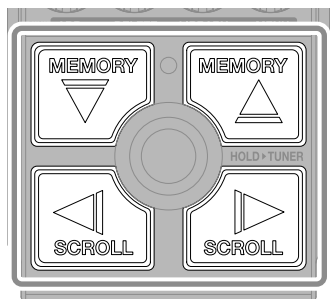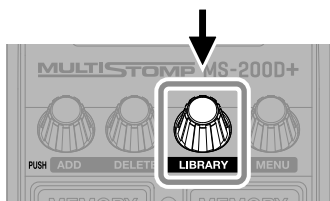

Selección

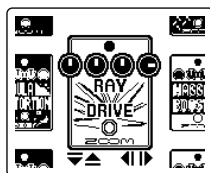

Pantalla LIBRARY

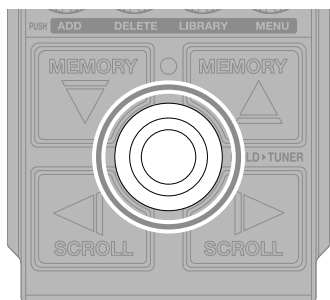

Confirmación

Adición de efectos



Selección



Confirmación





Elija un efecto de la biblioteca y cree un sonido original.



Con el MS-2000+ puede combinar libremente hasta 2 efectos.
Cuando intente añadir un efecto que supere el límite máximo de combinaciones aparecerá el siguiente mensaje.
Elimine un efecto antes de añadir otro.





Cambio de la posición de efecto visualizada

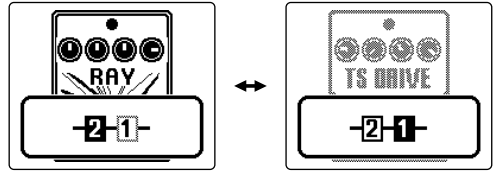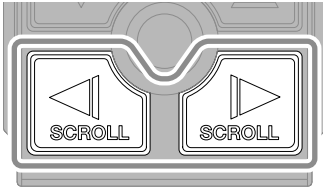

Supresión de efectos

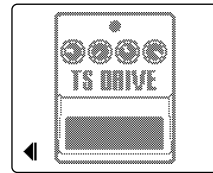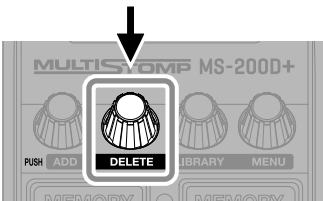

Selección

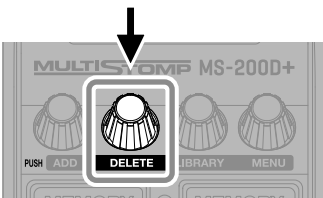
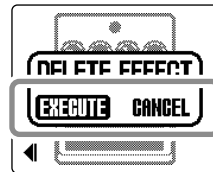


Ejecución



Cambio de memorias de patch


Las memorias de patch almacenan el estado on/off de los efectos y valores de ajuste de parámetros. Los efectos del MS-200D+ son almacenados y recargados en unidades de memorias de patch. Puede usar hasta 2 efectos en cada memoria de patch.

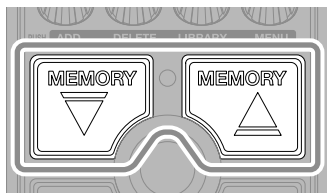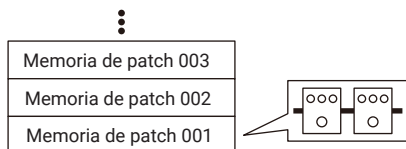


Use estos botones para cambiar de memoria de patch, lo que le permitirá tocar con distintos tipos de sonido.



Uso del afinador

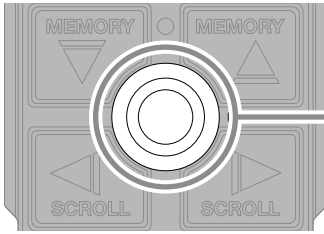


Mantenga pulsado

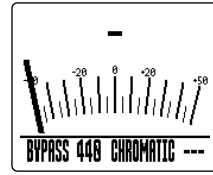




Pantalla TUNER


No podrá usar el afinador si el efecto elegido tiene asignada una función especial, como por ejemplo en los efectos que se activan sólo mientras mantiene pulsado el pedal.

- Toque una cuerda al aire (libre) y ajuste su tono para afinarla.
- En pantalla aparecerá el nombre de la nota más próxima y la desafinación del tono.

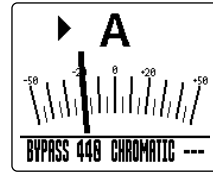


- Cuando el tono esté afinado aparecerá .

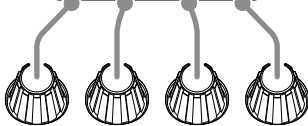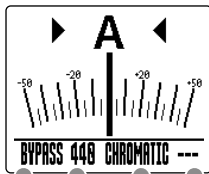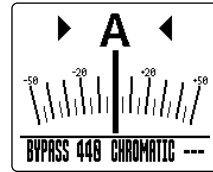

Use  para cambiar los ajustes del afinador.

Emisión de sonido	BYPASS / MUTE
Tono standard	430 – 450 Hz
Tipo de afinador	Puede elegir el tipo de afinador que quiera.
Afinación bemolada o flat	Desde una afinación normal puede afinar todas las cuerdas bemoladas en 1 (b 1), 2 (b 2) o 3 (b 3) semitonos.

Uso del MENU

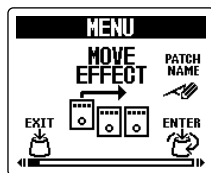


Pantalla MENU

	<p>Cambia el orden de los efectos.</p>		<p>Activa/desactiva la función de preselección.</p>
	<p>Cambia el nombre de la memoria de patch.</p>		<p>Puede ajustar el sonido emitido en la pantalla LIBRARY (al cambiar los efectos) para solo el efecto seleccionado o para toda la memoria de patch.</p>
	<p>Cambia el ruteo del efecto.</p>		<p>Ajusta el tipo de pilas.</p>
	<p>Cambia la función del pedal.</p>		<p>Ajusta el brillo de la retroiluminación.</p>
	<p>Esto restaura una memoria de patch modificada al estado previo a su selección o a los valores de fábrica.</p>		<p>Ajusta el contraste de la pantalla.</p>
	<p>Copia una memoria de patch y la almacena en una posición diferente.</p>		<p>Activa/desactiva el modo ECO.</p>
	<p>Crea una nueva memoria de patch.</p>		<p>Restaura los valore de fábrica.</p>
	<p>Elimina una memoria de patch.</p>		<p>Comprueba las versiones de firmware.</p>
	<p>Ajusta el volumen general.</p>		<p>Con esta opción puede usar un smartphone para escanear un código 2D y acceder a documentos con detalles relacionados con este producto.</p>
	<p>Activa/desactiva la función de almacenamiento automático.</p>		

Para ver información más detallada de las distintas funciones, consulte el Manual de instrucciones.

Función de las partes

■ Panel superior

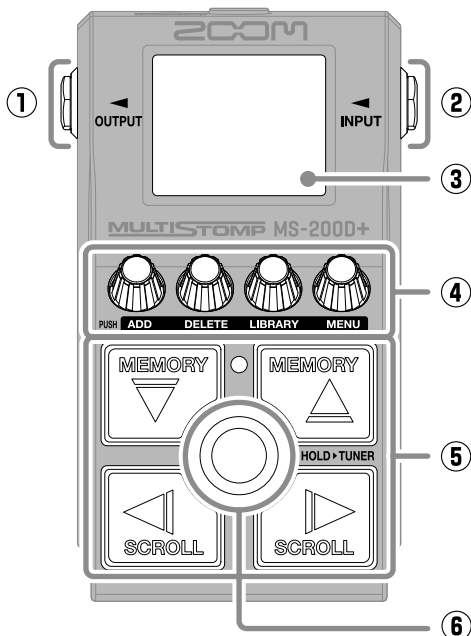

① Tomas de salida

Conecte aquí un amplificador de guitarra u otro efecto.

② Toma de entrada

Conecte aquí una guitarra.

③ Pantalla

Le muestra la memoria de patch elegida y sus efectos, así como los valores de ajuste de sus parámetros y otras informaciones.

④ Mandos de parámetros

Úselos para ajustar parámetros del efecto y realizar otros ajustes diversos.


⑤ Botones de dirección

Úselos para elegir memorias de patch y efectos, por ejemplo. Puede usarlos con el pie.

⑥ Pedal de disparo

Esto activa/desactiva el efecto. Manténgalo pulsado para activar el afinador.


■ Panel inferior

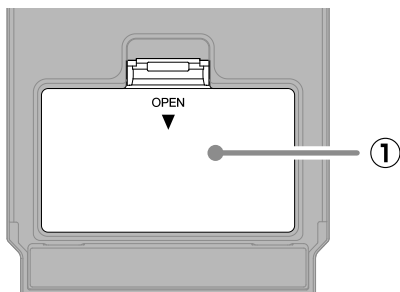

① Tapa de las pilas

Ábrala a la hora de instalar o extraer las pilas AA.

■ Panel trasero

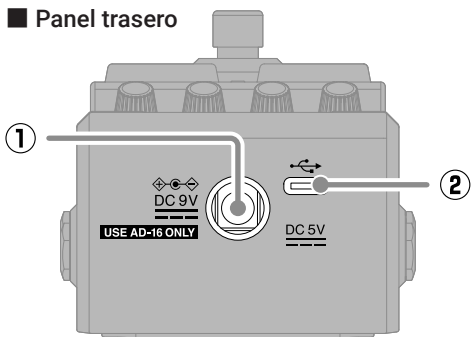

① Conector del adaptador de 9 V

Conecte aquí el adaptador de corriente específico (ZOOM AD-16).

② Puerto USB (Tipo C)

Úselo para conectar esta unidad a un ordenador o un dispositivo iOS/iPadOS. Esto admite la alimentación por bus USB.

Resolución de problemas

La unidad no se enciende

- Compruebe las conexiones.
- Si está usando la unidad a pilas, conecte un cable a la toma INPUT.

No hay sonido o la salida es muy débil.

- Compruebe las conexiones.
- Ajusta el nivel de los efectos.
- Ajuste el volumen de salida.
- Compruebe que el ajuste de salida del afinador no sea "MUTE".

Hay mucho ruido

- Compruebe que no haya ningún problema con el cable del instrumento.
- Utilice un adaptador de corriente original (ZOOM AD-16).

No es posible seleccionar un efecto

- En la pantalla aparecerá "MAX EFFECTS. DELETE ONE". si intenta añadir un efecto que supere el límite máximo de combinación. Elimine un efecto antes de añadir otro.

Los nombres de productos, marcas registradas y nombres de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivas empresas.

iPadOS es una marca comercial o registrada de Apple Inc.

IOS es una marca comercial o registrada de Cisco Systems, Inc. en EE. UU. y otros países, y es utilizado bajo licencia.

USB Type-C es una marca comercial del USB Implementers Forum.

Todas las marcas comerciales y marcas registradas que aparecen en este documento lo hacen solo con fines de identificación y no pretenden infringir los derechos de autor de sus respectivos propietarios.

Las ilustraciones y pantallas que aparecen en este documento pueden ser distintas a las que aparezcan en el producto final.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com