


MS-60B+

MULTISTOMP

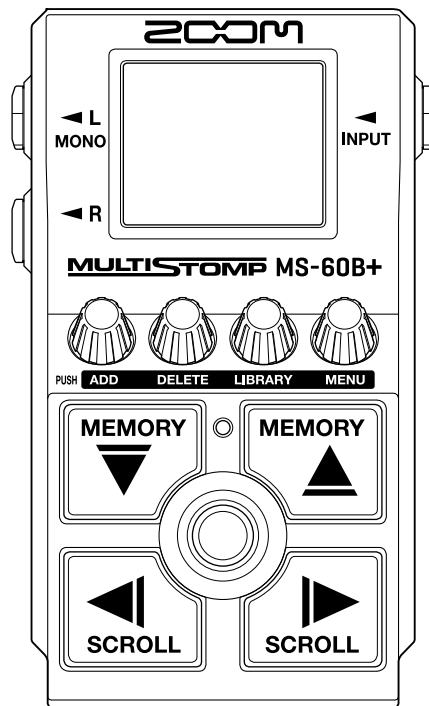

Mode d'emploi

Vous devez lire les Précautions de sécurité et d'emploi avant toute utilisation.

©2024 ZOOM CORPORATION

La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites.

Les noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les marques de commerce et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs.

Une visualisation correcte n'est pas possible sur des appareils avec affichage en niveaux de gris.

Remarques concernant ce mode d'emploi

Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement.

Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.

- Microsoft et Windows sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.
- iPad, iPadOS, Lightning et Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc.
- iOS est une marque déposée ou une marque de commerce de Cisco Systems, Inc. et de ses sociétés affiliées aux USA et dans d'autres pays, et elle est utilisée sous licence.
- USB Type-C est une marque de commerce de l'USB Implementers Forum.
- Les illustrations et les copies d'écran de ce document peuvent différer du produit réel.

Termes utilisés dans ce mode d'emploi

Mémoire de patch

Les mémoires de patch conservent les effets avec leur état d'activation (on/off) et les réglages de leurs paramètres, ce qui permet de les rappeler facilement. Les effets sont sauvegardés et rappelés sous forme d'unités appelées mémoires de patch. Une mémoire de patch peut contenir jusqu'à 6 effets et il est possible de conserver jusqu'à 100 mémoires de patch.

LIBRARY (bibliothèque)

Différents effets de basse sont disponibles dans la bibliothèque, que nous appellerons du nom anglais sous lequel elle s'affiche, c'est-à-dire LIBRARY. Les effets peuvent être sélectionnés dans la LIBRARY pour être ajoutés aux mémoires de patch.

Catégorie

Les effets sont regroupés par types dans des catégories. La couleur du rétroéclairage de l'écran change en fonction de la catégorie.

AUTO SAVE

Cette fonction sauvegarde automatiquement les changements apportés aux réglages de mémoire de patch et d'effet.

ECO MODE (mode d'économie d'énergie)

Cette fonction coupe automatiquement l'alimentation après 10 heures sans utilisation.

PRESELECT (présélectionner)

Cette fonction permet de continuer à utiliser le son de la mémoire de patch actuelle pendant le passage à une autre mémoire de patch ayant un numéro éloigné.


Table des matières

Remarques concernant ce mode d'emploi.....	2
Termes utilisés dans ce mode d'emploi.....	3
Présentation de la MS-60B+.....	6
Parcours du signal.....	6
Structure des mémoires de patch.....	7
Fonctions des parties.....	8
Face supérieure.....	8
Face arrière.....	9
Présentation des écrans de fonctionnement.....	10
Écran d'accueil.....	10
Écran LIBRARY (bibliothèque).....	11
Écran MENU.....	12
Faire les connexions.....	15
Mise sous/hors tension.....	16
Mise sous tension.....	16
Mise hors tension.....	18
Réglage des effets.....	19
Activer/désactiver des effets.....	19
Remplacement d'effets.....	21
Réglage des paramètres d'effet.....	23
Ajout d'effets.....	25
Suppression d'effets.....	27
Changement de l'ordre des effets.....	29
Battue du tempo pour le changer.....	31
Changement du tempo.....	33
Modification de la position de sortie du signal R.....	35
Changement de mémoire de patch.....	37
Emploi de la fonction PRESELECT (présélectionner).....	38
Activation/désactivation de la fonction PRESELECT.....	38
Sélection des mémoires de patch avec PRESELECT sur ON.....	40
Gestion des mémoires de patch.....	41
Changement des noms de mémoires de patch.....	41
Copie et sauvegarde des mémoires de patch.....	43
Effacement de mémoires de patch.....	45
Création de mémoires de patch.....	47
Restauration des réglages d'origine des mémoires de patch.....	49
Utilisation de l'accordeur.....	51
Activation de l'accordeur.....	51
Changement des réglages de l'accordeur.....	52
Contrôle de la MS-60B+ à partir d'un iPhone/iPad.....	56

Réglages de l'unité.....	58
Réglage du niveau général de sortie.....	58
Réglage de la fonction AUTO SAVE.....	59
Réglage du son en écran LIBRARY.....	60
Réglage du canal utilisé pour recevoir les données MIDI USB.....	61
Indication du type des piles/batteries utilisées.....	62
Réglage de luminosité du rétroéclairage.....	63
Réglage du contraste de l'écran.....	64
Réglage du mode d'économie d'énergie (ECO MODE).....	65
Gestion du firmware.....	66
Vérification de la version du firmware.....	66
Mise à jour des firmwares.....	66
Restauration des réglages d'usine.....	67
Consultation des dernières informations concernant la MS-60B+.....	68
Annexe.....	69
Guide de dépannage.....	69
Caractéristiques techniques.....	70
Tableau d'équipement MIDI.....	72

Présentation de la MS-60B+

Parcours du signal

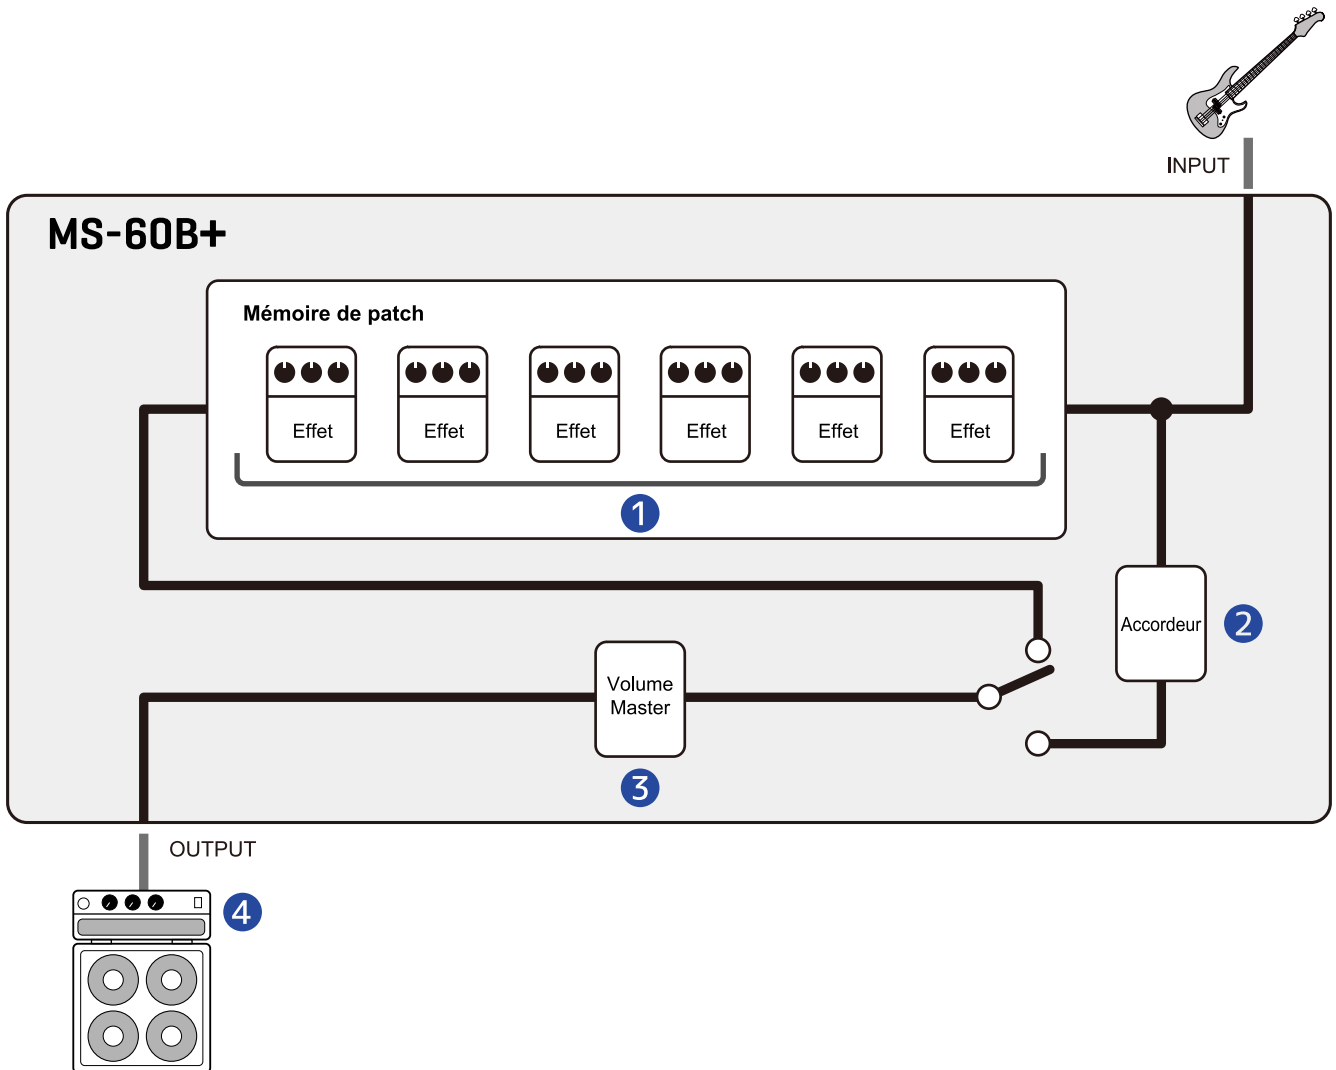


- 1 Mémoire de patch**
Le son de basse entrant passe au travers des effets les uns après les autres. (→ [Réglage des paramètres d'effet](#))
- 2 Accordeur**
Permet d'accorder les basses connectées. (→ [Utilisation de l'accordeur](#))
- 3 Volume Master**
Règle le volume général. Ce réglage est préservé même après avoir changé de mémoire de patch. (→ [Réglage du niveau général de sortie](#))
- 4 OUTPUT (sortie)**
Branchez-y un ampli.

Structure des mémoires de patch

Mémoires de patch


Elles enregistrent les effets utilisés, leur ordre, leur état d'activation/désactivation et les réglages de leurs paramètres. Les effets sont sauvegardés et rappelés sous forme d'unités appelées mémoires de patch. On peut en conserver 100.

Un maximum de 6 effets peuvent être librement combinés dans la MS-60B+.

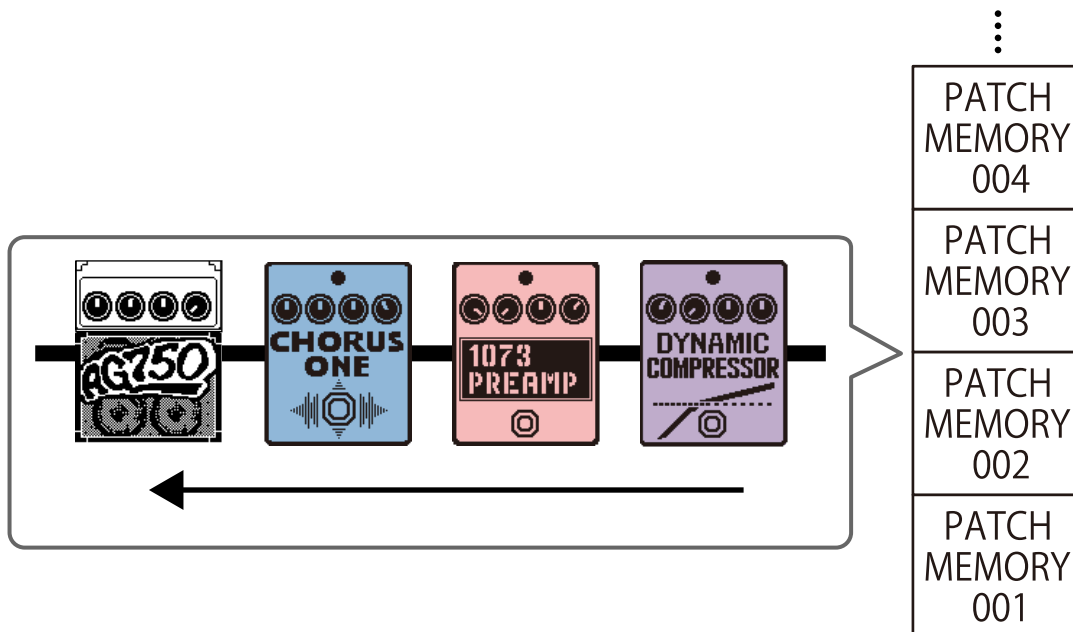


Fonctions des parties

Face supérieure

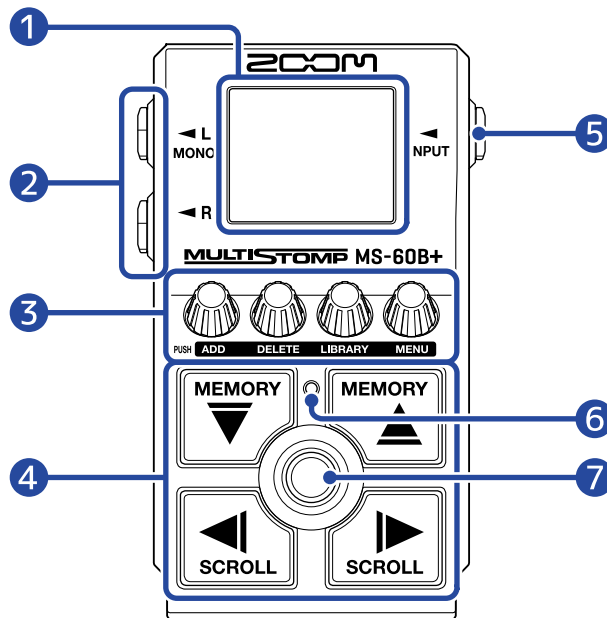

- 1 Écran**
Affiche des informations, dont le nom de l'effet sélectionné ainsi que les réglages de ses paramètres.
- 2 Prises de sortie**
Branchez-y un ampli ou un autre effet.
Utilisez MONO pour les connexions mono.
- 3 Boutons de paramètre**
Servent à modifier les paramètres d'effet et à effectuer différents réglages.
- 4 Flèches de direction**
Servent par exemple à sélectionner les mémoires de patch et les effets.
Elles peuvent être actionnées au pied.
- 5 Prise d'entrée**
Branchez-y une basse ou un autre effet.
- 6 Voyant On/Off**
Vous indique si un effet est activé ou désactivé.
- 7 Footswitch (pédale commutateur)**
Sert à activer/désactiver les effets.

Face arrière

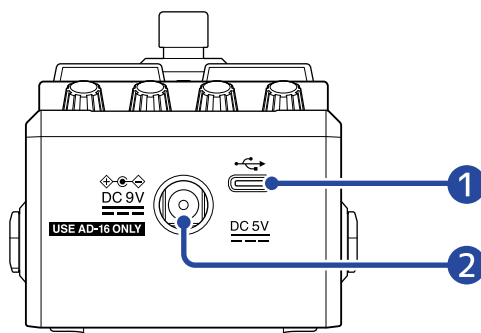

- 1 Port USB (Type-C)**
Raccordez-le à un ordinateur, iPhone ou iPad.
L'alimentation par le bus USB est possible.
- 2 Connecteur pour adaptateur secteur CC 9 V**
Branchez ici l'adaptateur secteur dédié (AD-16 ZOOM).

Présentation des écrans de fonctionnement

La MS-60B+ s'utilise en regardant les écrans affichés et en faisant les réglages à l'aide de ses commutateurs et boutons.





Cette section explique ces écrans.

Écran d'accueil

Il apparaît à la mise sous tension.

Les effets de la mémoire de patch sélectionnée sont affichés. La mémoire de patch peut être modifiée et ses effets être activés ou désactivés.





- Avec  et , sélectionnez les mémoires de patch.
- Avec  et , sélectionnez les effets dans la mémoire de patch. Lors de la sélection des effets, les numéros indiquent leur position dans la chaîne.

La couleur du rétroéclairage change en fonction de la catégorie de l'effet sélectionné.




Ouvrir l'écran d'accueil

- Si l'[Écran MENU](#) est ouvert, appuyez sur  .
- Si l'[Écran LIBRARY \(bibliothèque\)](#) est ouvert, appuyez sur  pour confirmer l'effet sélectionné.

Écran LIBRARY (bibliothèque)

Les effets peuvent être changés dans les mémoires de patch.

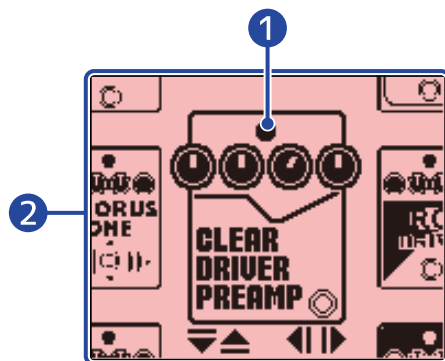





1 Effet sélectionné

L'effet sélectionné est affiché en plus grand au centre.

La couleur du rétroéclairage change en fonction de la catégorie de l'effet sélectionné.

2 Liste des effets

Les effets appartenant à une même catégorie sont alignés verticalement. Avec  et , sélectionnez d'autres effets de la même catégorie.

Avec  et , sélectionnez des effets dans d'autres catégories.

Ouvrir l'écran LIBRARY


Dans l'[Écran d'accueil](#), sélectionnez un effet à remplacer avec  et , et appuyez sur .

Fermer l'écran LIBRARY

Appuyez sur  pour confirmer l'effet sélectionné et rouvrir l'[Écran d'accueil](#).

Écran MENU


Divers réglages de la MS-60B+ peuvent être faits.

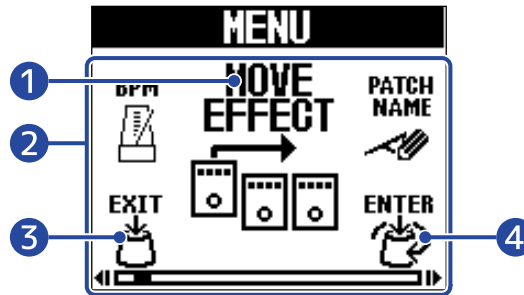

1 Paramètre de réglage sélectionné

Le paramètre de réglage sélectionné est affiché en plus grand au centre.

2 Paramètres de réglage

Les paramètres de réglage sont représentés par des icônes. Tournez  pour les sélectionner.


3 EXIT

Rouvre l'[Écran d'accueil](#).


4 ENTER


Affiche le paramètre de réglage sélectionné.

Emploi de l'écran MENU

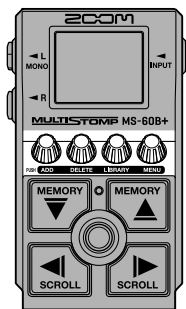



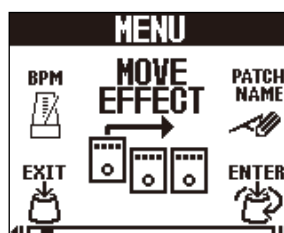















1. Appuyez sur pour ouvrir l'écran MENU.



2. Tournez  pour afficher l'icône du paramètre de réglage souhaité.

Veillez suivre les liens vers les sections données en référence pour plus de détails sur chaque réglage.

	Changer le tempo. (→ Changement du tempo)		Changer l'ordre des effets. (→ Changement de l'ordre des effets)
	Changer le nom de la mémoire de patch. (→ Changement des noms de mémoires de patch)		Modifier dans la mémoire de patch l'endroit duquel est émis le signal du canal R. (→ Modification de la position de sortie du signal R)
	Rétablir les réglages d'origine de la mémoire de patch. (→ Restauration des réglages d'origine des mémoires de patch)		Copier et sauvegarder des mémoires de patch. (→ Copie et sauvegarde des mémoires de patch)
	Créer une nouvelle mémoire de patch. (→ Création de mémoires de patch)		Effacer une mémoire de patch. (→ Effacement de mémoires de patch)
	Régler le niveau général de sortie. (→ Réglage du niveau général de sortie)		Activer/désactiver la fonction AUTO SAVE. (→ Réglage de la fonction AUTO SAVE)
	Activer/désactiver la fonction PRESELECT. (→ Emploi de la fonction PRESELECT (présélectionner))		Choisir le son utilisé dans l'écran LIBRARY. (→ Réglage du son en écran LIBRARY)
	Régler le canal utilisé pour recevoir les données MIDI USB. (→ Réglage du canal utilisé pour recevoir les données MIDI USB)		Indiquer le type des piles utilisées. (→ Indication du type des piles/batteries utilisées)
	Régler la luminosité du rétroéclairage. (→ Réglage de luminosité du rétroéclairage)		Régler le contraste de l'écran. (→ Réglage du contraste de l'écran)
	Activer/désactiver le mode d'économie d'énergie (ECO MODE). (→ Réglage du mode d'économie d'énergie (ECO MODE))		Restaurer les réglages d'usine. (→ Restauration des réglages d'usine)

VERSION

Vérifier la version du firmware.
(→ [Vérification de la version du firmware](#))


HELP

Afficher un code 2D pour consulter les procédures de fonctionnement de la MS-60B+. [Consultation des dernières informations concernant la MS-60B+](#))

3. Appuyez sur .

Cela ouvre l'écran du réglage sélectionné.

(Voici à titre d'exemple la sélection du paramètre de sauvegarde automatique « AUTO SAVE ».)

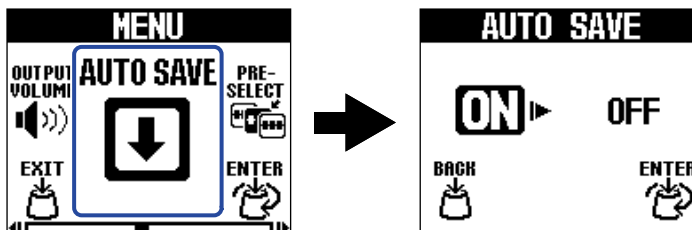

4. Tournez pour sélectionner un réglage.

Le réglage sélectionné est surligné.





5. Appuyez sur .

Cela valide le réglage.


À savoir

Lorsqu'un écran de réglage est ouvert, appuyez sur  pour revenir à l'[Écran d'accueil](#) ou à l'[Écran MENU](#).

- Lorsque  apparaît en bas à gauche de l'écran, c'est l'[Écran d'accueil](#) qui s'ouvre.

- Lorsque  apparaît en bas à gauche de l'écran, c'est l'[Écran MENU](#) qui s'ouvre.

Faire les connexions

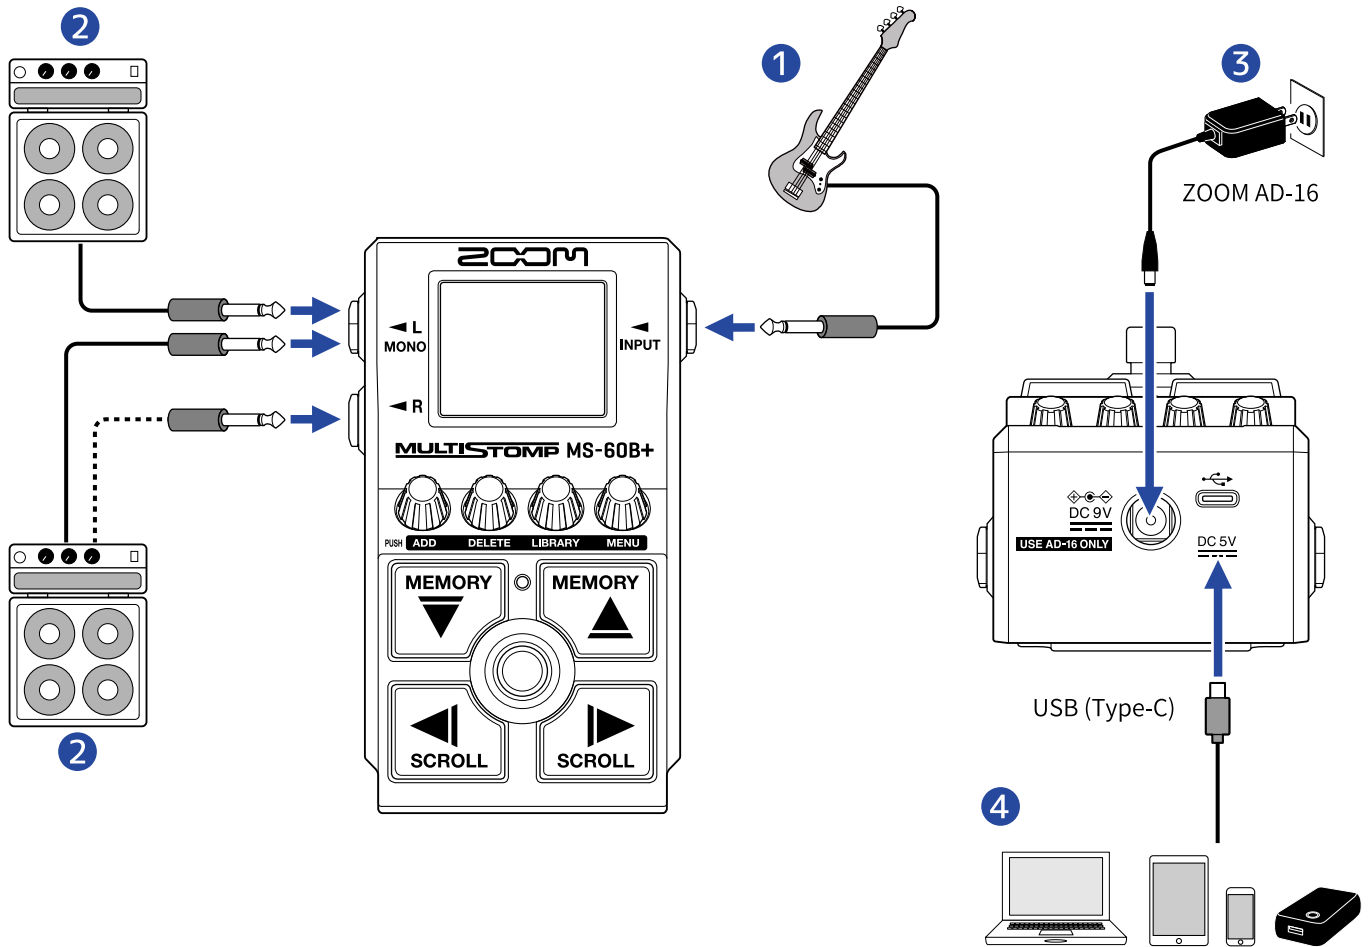

- 1 Basse
- 2 Ampli de basse
- 3 Adaptateur secteur (AD-16 ZOOM)
- 4 Ordinateur (Mac/Windows), iPhone/iPad ou batterie portable

Connectez-le avec un câble USB (Type-C).

Ce port peut être utilisé pour mettre à jour le firmware, utiliser Handy Guitar Lab for MS-60B+ ou brancher une batterie portable fournissant une alimentation.

L'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ pour iOS/iPadOS permet de gérer les mémoires de patch, de modifier des effets et d'en ajouter. L'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ peut être téléchargée depuis l'App Store.

Mise sous/hors tension

Mise sous tension

1. Ramenez le volume de l'ampli au minimum.


NOTE

Pour éviter tout bruit et dysfonctionnement, branchez un ampli avant de mettre l'unité sous tension.

2. Fourniture de l'alimentation

■ Emploi de piles/batteries

Ouvrez le compartiment sous l'unité et installez-y les piles/batteries.

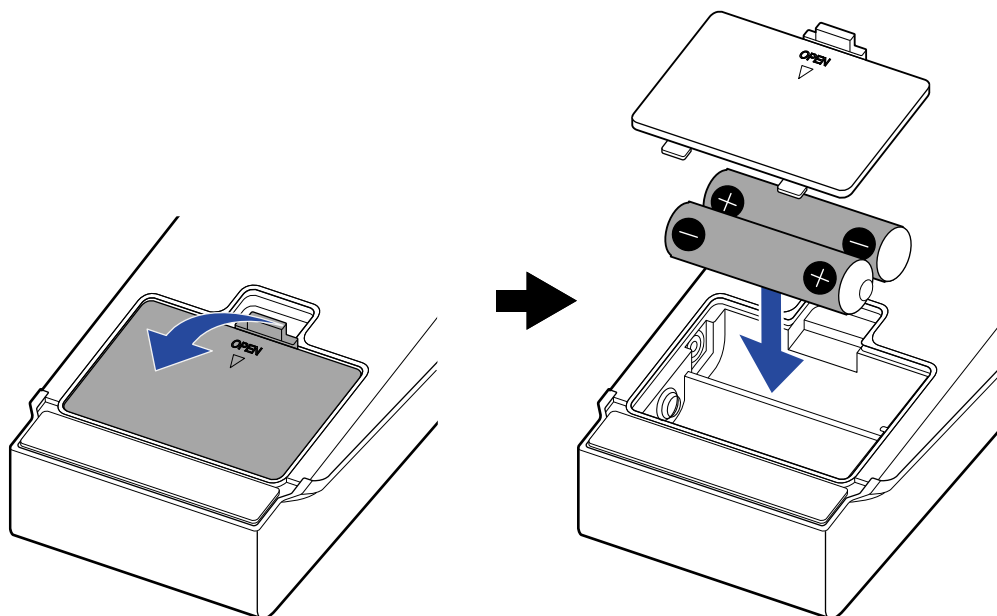


NOTE

- N'utilisez qu'un seul type de piles/batteries (alcalines, NiMH ou lithium) à la fois.
- Indiquez le type des piles/batteries utilisées pour un affichage fidèle de la charge restante. (→ [Indication du type des piles/batteries utilisées](#))

■ Emploi d'un adaptateur secteur

Employez un adaptateur secteur AD-16 ZOOM, conçu pour cette unité.

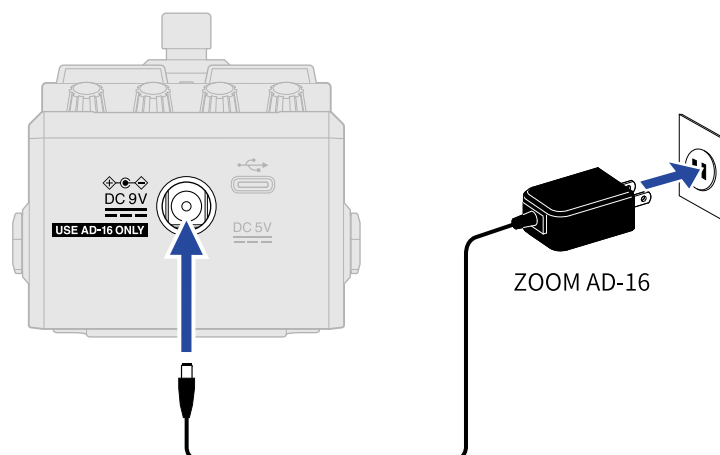

Lorsque l'adaptateur secteur est connecté, la MS-60B+ s'allume.

3. Branchez un câble à la prise d'entrée.

Si vous faites fonctionner la pédale sur piles/batteries, brancher un câble à sa prise d'entrée la met sous tension.

Cela met la MS-60B+ sous tension et ouvre l'[Écran d'accueil](#).



4. Montez le volume de l'ampli.

Présentation du mode d'économie d'énergie (ECO MODE)

- Par défaut, le mode d'économie d'énergie (ECO MODE) est activé (ON), donc l'alimentation se coupe automatiquement après 10 heures sans utilisation.
- Le mode d'économie d'énergie (ECO MODE) peut également être désactivé (réglé sur OFF). (→ [Réglage du mode d'économie d'énergie \(ECO MODE\)](#))

Mise hors tension

1. Ramenez le volume de l'ampli au minimum.

2. Débranchez le câble de la prise d'entrée.

■ **Si vous utilisez des piles/batteries**

Débranchez le câble de la prise d'entrée pour éteindre l'écran et couper l'alimentation.

■ **Si vous utilisez un adaptateur secteur**

Débranchez l'adaptateur secteur pour éteindre l'écran et couper l'alimentation.

Réglage des effets

Les mémoires de patch peuvent être modifiées, notamment en remplaçant leurs effets et en réglant leurs paramètres.


Sauvegarde des changements

- Quand la fonction AUTO SAVE (sauvegarde automatique) est activée (ON), les changements apportés aux mémoires de patch sont automatiquement sauvegardés. (Le réglage par défaut est ON.) (→ [Réglage de la fonction AUTO SAVE](#))
- Si la fonction AUTO SAVE est désactivée (OFF), les mémoires de patch ne sont pas automatiquement sauvegardées. Lorsque le contenu d'une mémoire de patch a été modifié, **EDITED** apparaît en haut à droite de l'écran pour signaler une différence par rapport aux réglages enregistrés. Sauvegardez-la mémoire si nécessaire. (→ [Copie et sauvegarde des mémoires de patch](#))



Activer/désactiver des effets


Dans l'[Écran d'accueil](#), les effets utilisés par la mémoire de patch sont affichés et peuvent être activés et désactivés à l'aide du footswitch.

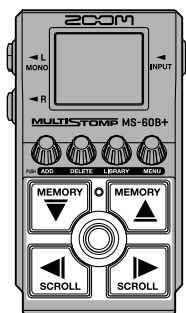


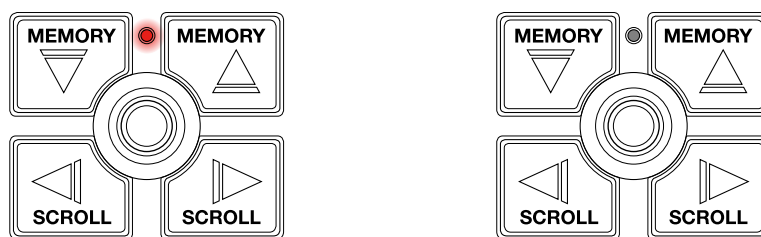
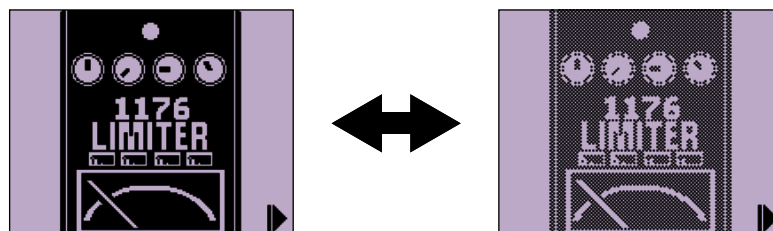
1. Avec  et , sélectionnez dans l'[Écran d'accueil](#) une mémoire de patch contenant un effet que vous souhaitez activer/désactiver (→ [Changement de mémoire de patch](#)).

2. Avec  et , sélectionnez l'effet que vous souhaitez activer/désactiver.

Un effet de la mémoire de patch est affiché à l'écran.

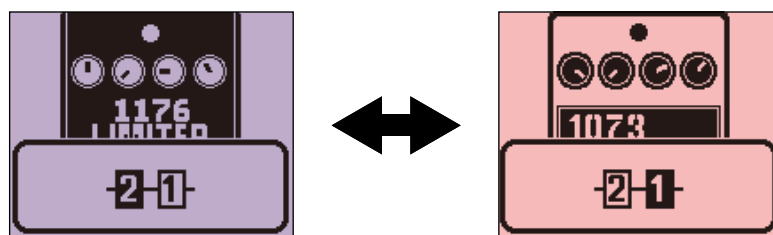

3. Appuyez sur  pour activer/désactiver l'effet.



Le voyant On/Off s'allume quand l'effet est activé.


Quand un effet est désactivé, le voyant On/Off est éteint et l'icône de l'effet est atténuée à l'écran.



À savoir



Certains effets affectent des fonctions spéciales au footswitch. (Cela inclut par exemple les effets qui ne s'activent que lorsque l'on presse le footswitch.) Les fonctions spéciales peuvent être sélectionnées dans l'écran de modification d'effet. (→ [Fonctions spéciales du footswitch](#))

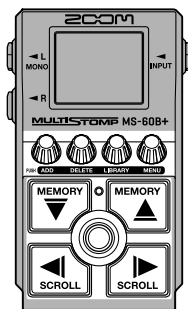
Remplacement d'effets


Les effets d'une mémoire de patch peuvent être remplacés par d'autres à votre gré.



1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil une mémoire de patch contenant un effet que vous souhaitez remplacer (→ [Changement de mémoire de patch](#)).



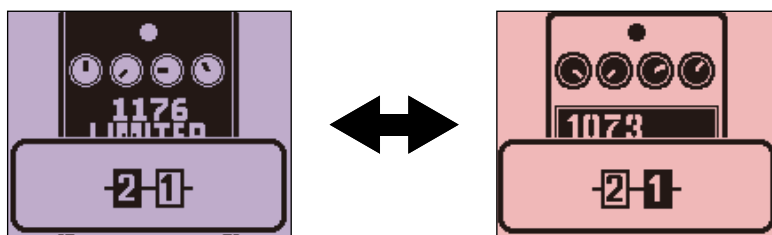

2. Avec  et , sélectionnez le patch que vous souhaitez remplacer.




3. Appuyez sur .


Cela ouvre l'Écran LIBRARY (bibliothèque) qui affiche tous les effets.

Lorsque l'écran LIBRARY est ouvert, vous pouvez pré-écouter le son de l'effet sélectionné seul ou celui de l'ensemble de la mémoire de patch. (→ [Réglage du son en écran LIBRARY](#))

4. Avec , ,  et , sélectionnez les effets.

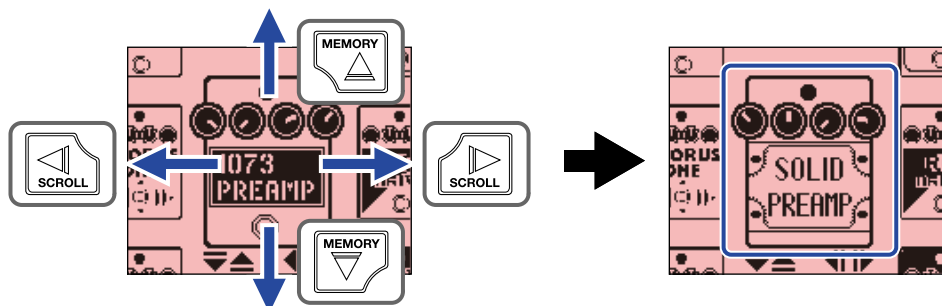

À savoir


Tournez  pour afficher l'écran de modification d'effet dans lequel les paramètres de l'effet sélectionné peuvent être réglés. (→ [Réglage des paramètres d'effet](#))

5. Appuyez sur .

Cela remplace l'effet sélectionné et rouvre l'[Écran d'accueil](#).



NOTE

- Si un effet a été supprimé à l'aide de l'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+,  apparaît et l'effet est désactivé.
- Une mémoire de patch ne permet de sélectionner qu'un effet de la catégorie BASS AMP, un LINE SELECTOR et un module BPM.


Note à propos du nombre d'effets dans les mémoires de patch


Avec la MS-60B+, vous pouvez combiner 6 effets comme vous le voulez. Mais si cette combinaison nécessite plus de puissance de traitement que ne peut en fournir l'unité, un avertissement « PROCESS OVERFLOW » (puissance de traitement dépassée) apparaît et les effets sont ignorés. Changez un des effets pour mettre fin à cette situation.




Réglage des paramètres d'effet


Les effets individuels utilisés dans les mémoires de patch peuvent être réglés.

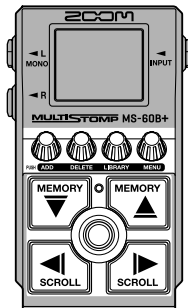


1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil une mémoire de patch contenant un effet auquel vous souhaitez apporter des modifications (→ [Changement de mémoire de patch](#)).


2. Avec  et , sélectionnez l'effet dont vous désirez régler les paramètres.

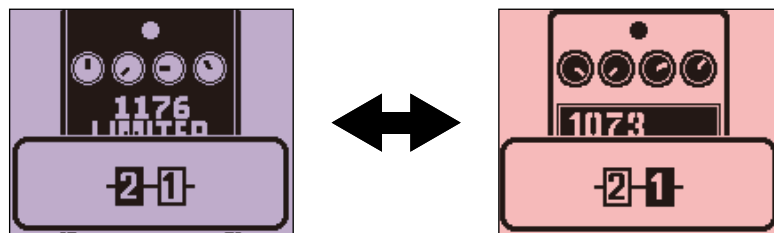



3. Tournez .

Cela ouvre l'écran de réglage des paramètres de l'effet sélectionné.

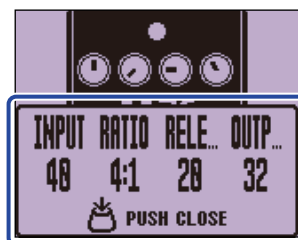


4. Tournez  pour régler un paramètre d'effet.

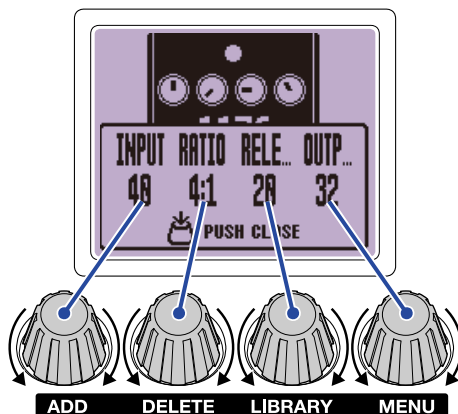

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'origine.

Lorsque les paramètres occupent plusieurs pages, ◀ et ▶ apparaissent en bas de l'écran.

Avec  et , affichez les paramètres à régler.

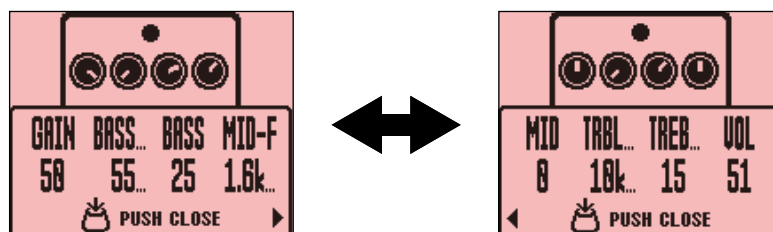


À savoir

Réglez Time, Rate et d'autres paramètres d'effet sur des notes de musique pour les synchroniser sur le tempo. (→ [Battue du tempo pour le changer](#))

Fonctions spéciales du footswitch


Certains effets affectent des fonctions spéciales au footswitch, dont l'activation de l'effet uniquement lorsque le footswitch est pressé. Le nom d'un paramètre permettant de sélectionner une fonction spéciale apparaît surligné à l'écran.

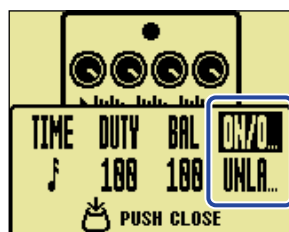





Ajout d'effets

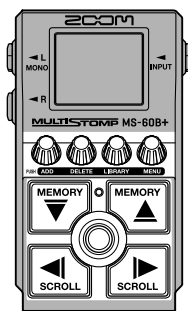Des effets peuvent être ajoutés aux mémoires de patch.


Un maximum de 6 effets peuvent être librement combinés dans la MS-60B+.




1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil une mémoire de patch dans laquelle vous souhaitez ajouter un effet (→ Changement de mémoire de patch).

2. Avec  et , sélectionnez la position voulue pour l'effet à ajouter.

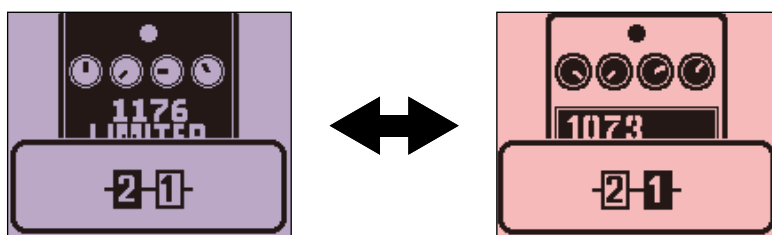

L'effet peut être ajouté après ou avant l'effet affiché (respectivement à gauche et à droite).




3. Appuyez sur .

Cela ouvre l'écran ADD EFFECT (ajouter un effet).




4. Tournez  pour choisir de l'ajouter à gauche ou à droite, et appuyez sur .


Cela ouvre l'Écran LIBRARY (bibliothèque) qui affiche tous les effets. Sélectionnez l'effet à ajouter.
(→ [Remplacement d'effets](#))

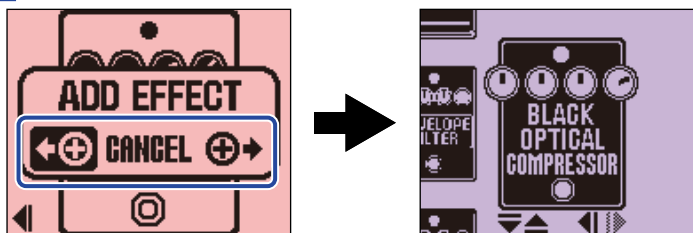

Pour annuler l'ajout d'un effet, tournez  en écran ADD EFFECT et sélectionnez


« CANCEL » (annuler). Appuyez ensuite sur .

NOTE

- Appuyer sur  alors que 6 effets ont déjà été ajoutés à la mémoire de patch fait s'afficher le message suivant et l'ajout de l'effet échoue. Dans ce cas, supprimez d'abord un effet de la mémoire de patch.
(→ [Suppression d'effets](#))




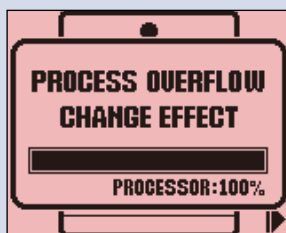

- Si l'on appuie sur « ADD » alors que la limite de puissance de traitement a été atteinte, le message suivant apparaît et l'effet n'est pas ajouté. Dans ce cas, remplacez l'un des effets. (→ [Remplacement d'effets](#))




Suppression d'effets

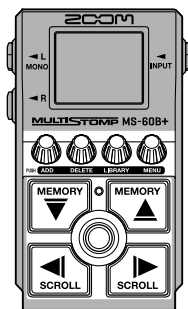
Les effets peuvent être supprimés dans les mémoires de patch.



1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil une mémoire de patch contenant l'effet que vous souhaitez supprimer (→ [Changement de mémoire de patch](#)).

2. Avec  et , sélectionnez l'effet à supprimer.

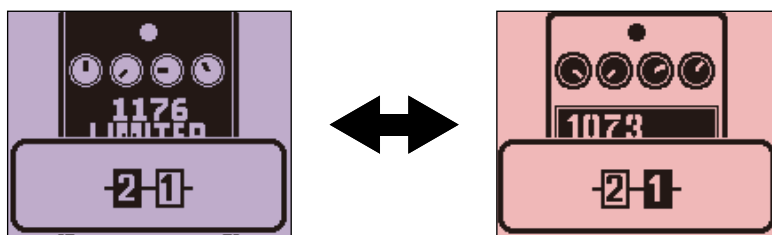


3. Appuyez sur .



Cela ouvre l'écran DELETE EFFECT (supprimer l'effet).




4. Tournez  pour sélectionner « EXECUTE » (exécuter) et appuyez sur .

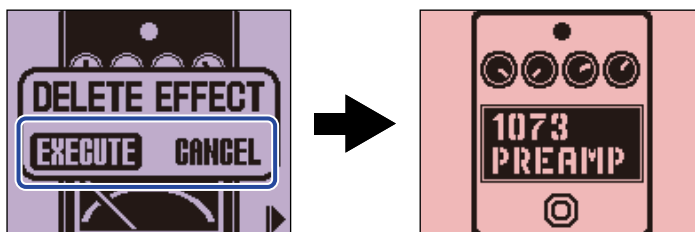Cela supprime l'effet sélectionné de la mémoire de patch. L'effet qui se trouvait à gauche de cet effet s'affiche alors.



Pour annuler la suppression de l'effet, tournez  afin de sélectionner « CANCEL » (annuler) et appuyez sur  .


À savoir

Si le dernier et seul effet de la mémoire de patch est supprimé, l'écran SELECT EFFECT (sélectionner un effet) s'ouvre. Appuyez sur  et sélectionnez un effet. (→ [Remplacement d'effets](#))




Changement de l'ordre des effets


Les effets peuvent être réordonnés comme désiré dans une mémoire de patch.

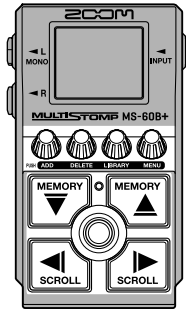



1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil une mémoire de patch dans laquelle vous souhaitez changer l'ordre des effets (→ [Changement de mémoire de patch](#)).

2. Avec  et , sélectionnez un effet à déplacer.

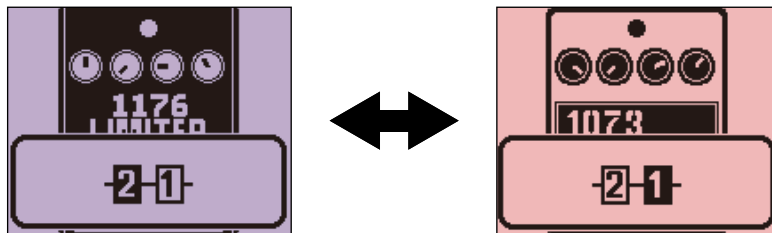



3. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.

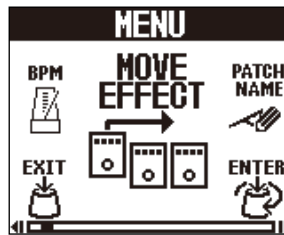



4. Tournez  pour sélectionner « MOVE EFFECT » (déplacer l'effet) et appuyez sur .

Cela ouvre l'écran MOVE EFFECT.

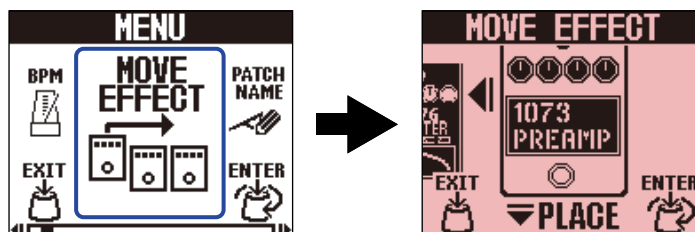

5. Tournez  pour amener l'effet sur la position désirée.

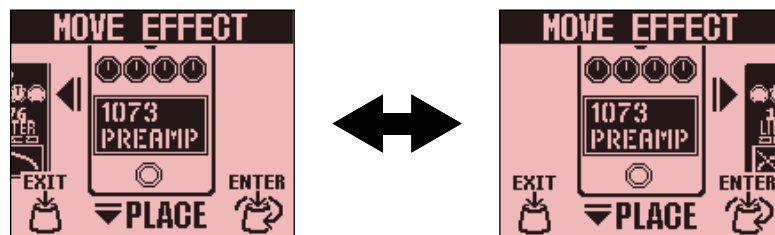









6. Appuyez sur .

Cela confirme la réorganisation et rouvre [l'Écran d'accueil](#).

Battue du tempo pour le changer


Le nombre de battements/minute ou BPM, qui sert par exemple à synchroniser le temps de retard sur le tempo, peut être réglé séparément pour chaque mémoire de patch.



1. Avec  et , sélectionnez dans l'[Écran d'accueil](#) la mémoire de patch pour laquelle vous souhaitez changer le tempo (→ [Changement de mémoire de patch](#)).
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'[Écran LIBRARY \(bibliothèque\)](#). Utilisez ensuite , ,  et  pour sélectionner le module BPM, puis appuyez sur  (→ [Ajout d'effets](#)).

Le module BPM se trouve dans la catégorie SFX (jaune) des effets spéciaux sur le bord gauche de l'[Écran LIBRARY \(bibliothèque\)](#).


Cela ajoute le module BPM à la mémoire de patch.

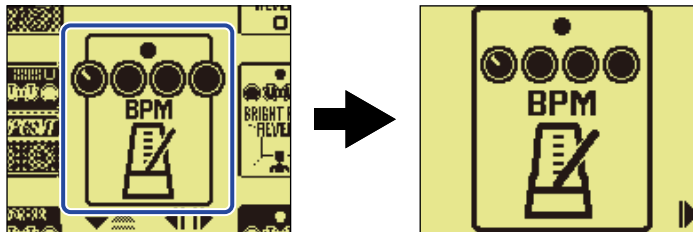


NOTE

- Le module BPM ne peut pas être ajouté si la mémoire de patch contient déjà 6 effets. Dans ce cas, supprimez d'abord un effet de la mémoire de patch. (→ [Suppression d'effets](#))
- Chaque mémoire de patch ne peut contenir qu'un seul module BPM.

3. Appuyez sur .


Le tempo peut se régler en battant les temps à intervalles réguliers sur  (battue manuelle du tempo ou « Tap tempo »).

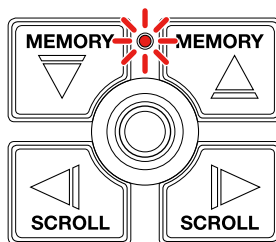



Le voyant clignote au rythme voulu par le tempo défini.

Si un module BPM est ajouté à une mémoire de patch, il peut être utilisé pour modifier le tempo de celle-ci.

À savoir


- La plage de réglage du tempo va de 40 à 250 J (bpm ou battements par minute).
- Tourner  affiche l'écran dans lequel vous pouvez régler numériquement le tempo.

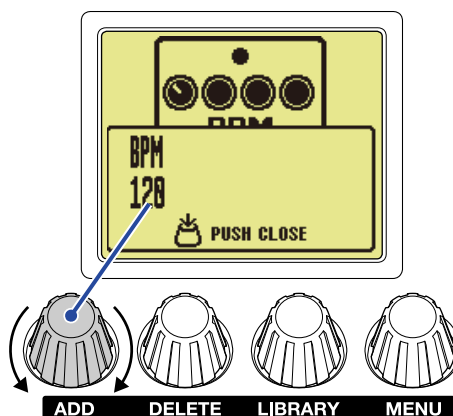




Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'origine.


Changement du tempo

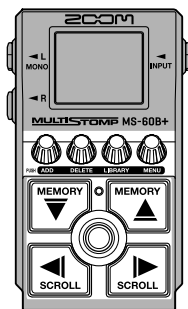

Le tempo peut être modifié depuis le MENU.





1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil la mémoire de patch pour laquelle vous souhaitez changer le tempo (→ [Changement de mémoire de patch](#)).

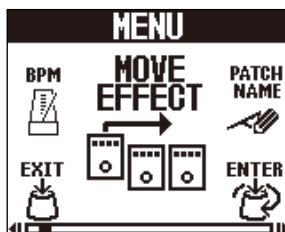
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.




3. Tournez  pour sélectionner « BPM » (battements/minute), et appuyez sur  .
Cela ouvre l'écran BPM.

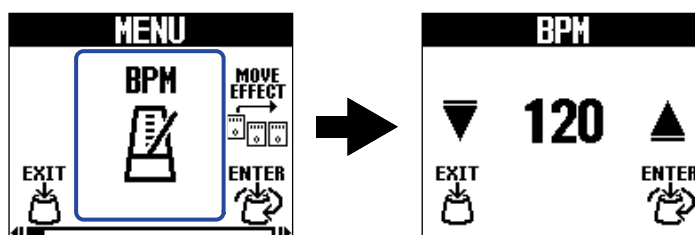

4. Tournez  pour régler le tempo.

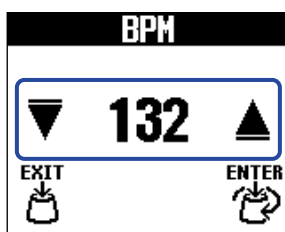

5. Appuyez sur  .


Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).



À savoir


Le tempo réglé ici est lié au tempo réglé dans le module BPM de la mémoire de patch et sera utilisé par tous ses effets.


Modification de la position de sortie du signal R

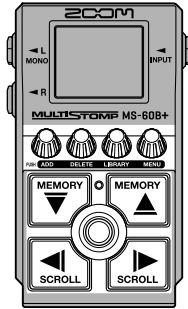La position de sortie du signal du canal R (droit) peut être réglée séparément pour chaque mémoire de patch.





1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil la mémoire de patch pour laquelle vous souhaitez changer la position de sortie du signal du canal R (→ Changement de mémoire de patch).


2. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.

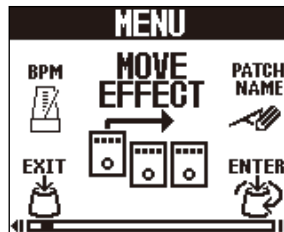


3. Sélectionnez « R OUT POSITION » dans l'Écran MENU et appuyez sur .

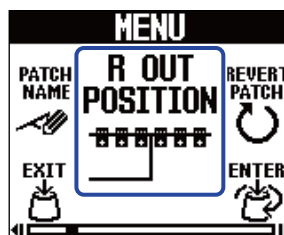

4. Tournez  pour changer le réglage.

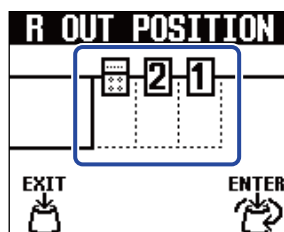

5. Appuyez sur **ENTER**  .

Cela valide le réglage et rouvre l'[Écran d'accueil](#).


À savoir



- Les effets AMP ont un aspect particulier.
- Si une position autre que la dernière est sélectionnée, la position de sortie du signal est indiquée par exemple lorsque des effets sont sélectionnés.




Changement de mémoire de patch

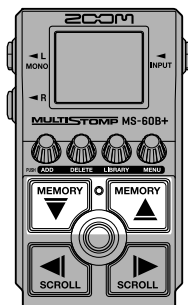La MS-60B+ gère les effets dans des mémoires de patch. Une mémoire de patch peut contenir jusqu'à 6 effets, et mémorise leur activation/désactivation ainsi que les réglages de leurs paramètres.



1. Avec  et , sélectionnez une mémoire de patch dans l'[Écran d'accueil](#).

Lorsqu'une mémoire de patch est sélectionnée, les informations la concernant s'affichent brièvement.

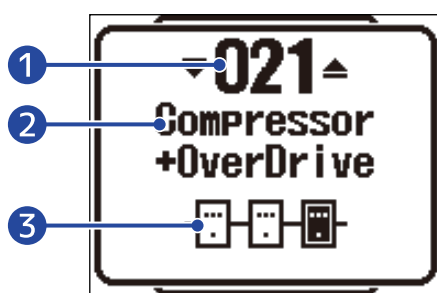

1 Numéro de mémoire de patch

Affiche le numéro de la mémoire de patch sélectionnée.

2 Nom de mémoire de patch

Affiche le nom de la mémoire de patch sélectionnée.

3 Nombre d'effets dans la mémoire de patch




Affiche le nombre d'effets dans la mémoire de patch sélectionnée.

À savoir

- 100 mémoires de patch peuvent être créées.
 - La MS-60B+ dispose d'une fonction de présélection. Elle permet de choisir à l'avance la mémoire de patch à utiliser ensuite et d'y accéder d'une simple pression. C'est utile par exemple en live pour passer à une mémoire de patch éloignée de la mémoire actuelle. (→ [Emploi de la fonction PRESELECT \(présélectionner\)](#))
-


Emploi de la fonction PRESELECT (présélectionner)


La MS-60B+ dispose d'une fonction de présélection.


Si PRESELECT est activé (ON), le changement de mémoire de patch n'est pas immédiat lorsque l'on utilise pour cela  et . Il faut ensuite appuyer sur  pour finaliser le changement de mémoire de patch.

Cela permet, durant le jeu, de passer directement à une mémoire de patch qui n'est pas à immédiate proximité de la mémoire actuelle.


Activation/désactivation de la fonction PRESELECT

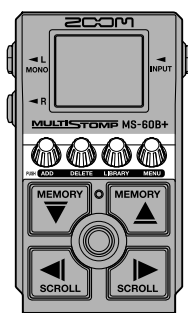


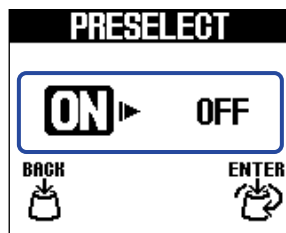
1. Appuyez sur  pour ouvrir l'[Écran MENU](#).

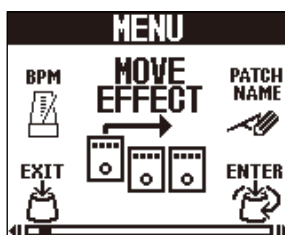


2. Tournez  pour sélectionner « PRESELECT » (présélectionner) et appuyez sur . Cela ouvre l'écran PRESELECT.

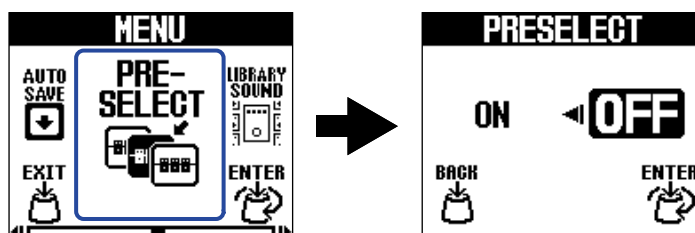


3. Tournez  pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.





Réglage	Explication
ON	Active la fonction PRESELECT.
OFF	Désactive la fonction PRESELECT.


4. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.

5. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Sélection des mémoires de patch avec PRESELECT sur ON




1. Avec  et  dans l'Écran d'accueil, affichez la prochaine mémoire de patch à sélectionner.
Exemple : sélection de la mémoire de patch 008 pendant le jeu avec la 001

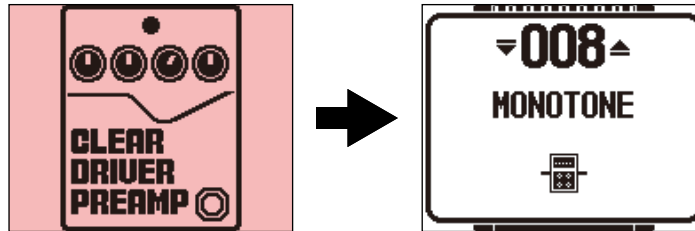

Le voyant On/Off clignotera.

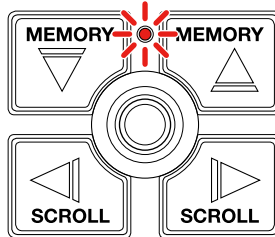


2. Appuyez sur  pour confirmer la sélection.



Un effet de la mémoire de patch sélectionnée s'affichera.




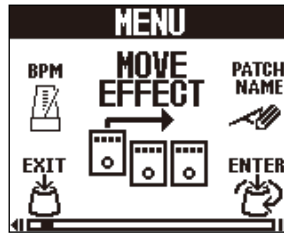
Gestion des mémoires de patch

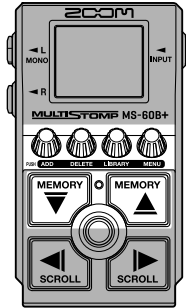

Changement des noms de mémoires de patch




1. Avec  et , sélectionnez dans l'Écran d'accueil la mémoire de patch dont vous souhaitez changer le nom (→ [Changement de mémoire de patch](#)).


2. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.




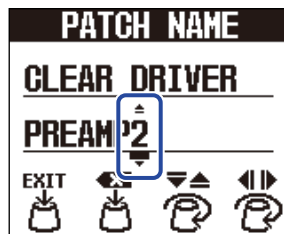
3. Tournez  pour sélectionner « PATCH NAME » (nom du patch) et appuyez sur . Cela ouvre l'écran PATCH NAME.



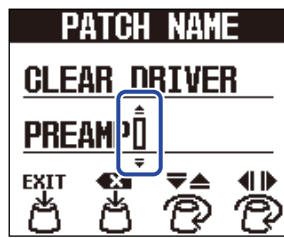


4. Tournez  pour déplacer le curseur.



5. Tournez  pour insérer un caractère.



- Appuyez sur  pour supprimer le caractère qui précède le curseur.
- Maintenez  pressé pour supprimer tous les caractères.

6. Appuyez sur  .

Cela valide le nom et rouvre l'[Écran d'accueil](#).

À savoir


Les caractères et symboles qui peuvent être utilisés sont les suivants.

! % & ' + , - . = _ (espace) A-Z, a-z, 0-9

Copie et sauvegarde des mémoires de patch



La fonction AUTO SAVE est activée (ON) par défaut. Lorsqu'elle est désactivée (OFF), les changements, dont les réglages des effets et de volume, ne sont pas sauvegardés automatiquement. Dans ce cas, enregistrez manuellement les modifications effectuées.

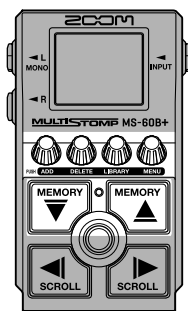
Les mémoires de patch peuvent également être sauvegardées (copiées) dans d'autres emplacements.




À savoir

Voir « [Réglage de la fonction AUTO SAVE](#) » pour plus de détails sur cette fonction.

1. Avec  et , sélectionnez dans l'[Écran d'accueil](#) la mémoire de patch que vous souhaitez copier ou sauvegarder (→ [Changement de mémoire de patch](#)).


2. Appuyez sur  pour ouvrir l'[Écran MENU](#).

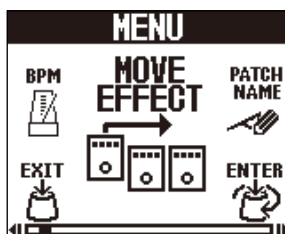


3. Tournez  pour sélectionner « COPY PATCH » (copier la mémoire de patch) et appuyez sur



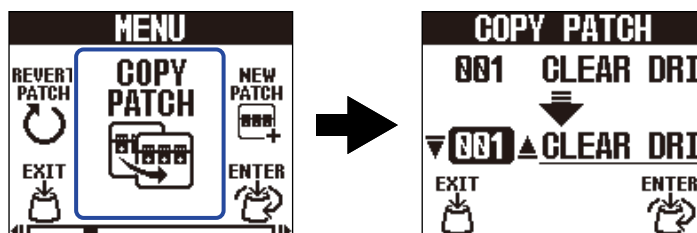

Cela ouvre l'écran COPY PATCH.

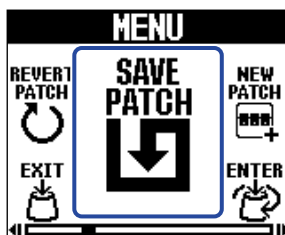



Si AUTO SAVE est désactivé (OFF) (→ [Réglage de la fonction AUTO SAVE](#)), « SAVE PATCH » (sauvegarder la mémoire de patch) apparaît à la place de « COPY PATCH ». Dans ce cas, sélectionnez « SAVE PATCH ».




4. Tournez  pour sélectionner la mémoire de patch où arrivera la copie ou la sauvegarde, et appuyez sur .

Les mémoires de patch nommées « Empty » (vide) ne contiennent aucun effet.

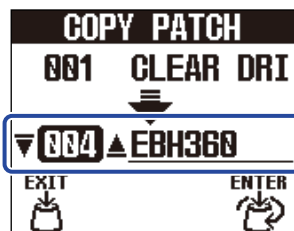


5. Appuyez sur .

Cela copie ou sauvegarde la mémoire de patch et rouvre l'[Écran d'accueil](#).

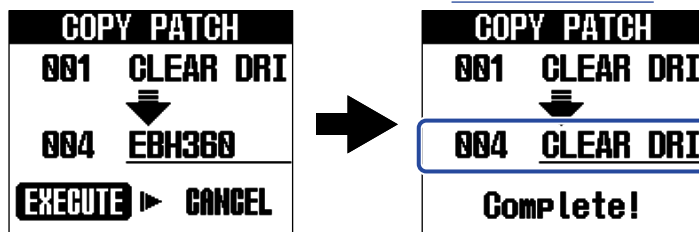

Pour annuler la copie ou sauvegarde, tournez  afin de sélectionner « CANCEL » (annuler) et


appuyez sur .



À savoir


Si la fonction AUTO SAVE est désactivée (OFF), les mémoires de patch ne sont pas automatiquement sauvegardées. (→ [Réglage de la fonction AUTO SAVE](#))


Effacement de mémoires de patch

Les mémoires de patch inutiles peuvent être effacées.

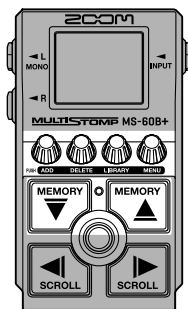

1. Avec  et , sélectionnez dans l'écran d'accueil la mémoire de patch que vous souhaitez effacer (→ [Changement de mémoire de patch](#)).


2. Appuyez sur  pour ouvrir l'[Écran MENU](#).

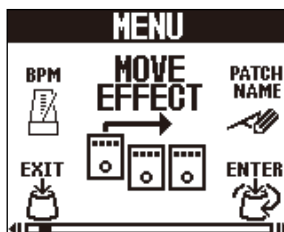


3. Tournez  pour sélectionner « ERASE PATCH » (effacer la mémoire de patch) et appuyez sur




Cela ouvre l'écran ERASE PATCH.

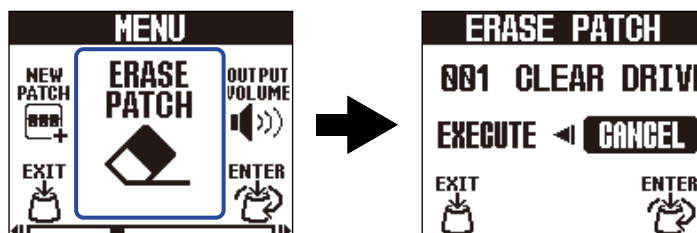

4. Tournez  pour sélectionner « EXECUTE » (exécuter) et appuyez sur .

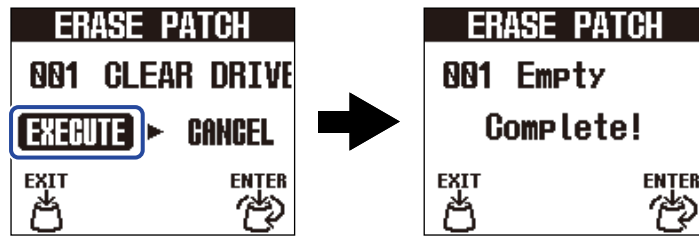


Le contenu des mémoires de patch effacées est supprimé et celles-ci s'affichent sous le nom « Empty » (vide).


Pour annuler l'effacement, tournez  afin de sélectionner « CANCEL » (annuler) et appuyez sur

.

Création de mémoires de patch

De nouvelles mémoires de patch peuvent être créées.

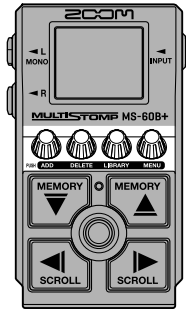




1. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.

2. Tournez  pour sélectionner « NEW PATCH » (nouvelle mémoire de patch) et appuyez sur

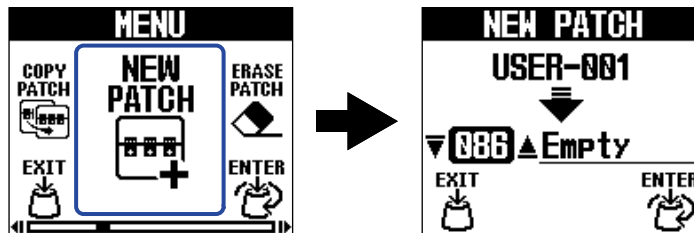



Cela ouvre l'écran NEW PATCH.




3. Tournez  pour choisir où créer la mémoire de patch, et appuyez sur .

Les mémoires de patch nommées « Empty » (vide) ne contiennent aucun effet.

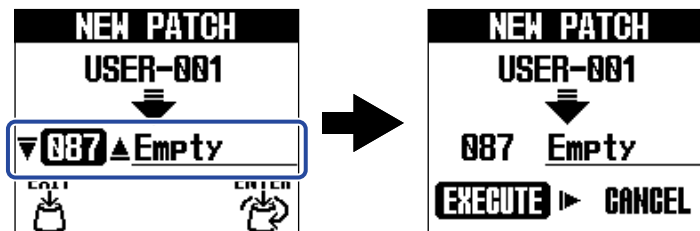

4. Appuyez sur .

Cela crée une nouvelle mémoire de patch et ouvre l'écran SELECT EFFECT (sélectionner un effet).

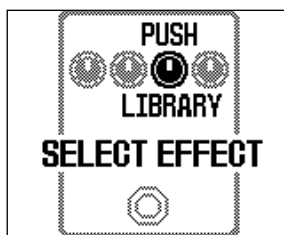

Suivez les instructions de « [Remplacement d'effets](#) » pour affecter des effets et modifier la mémoire de patch.


Pour annuler la création, tournez  afin de sélectionner « CANCEL » (annuler) et appuyez sur .


NOTE

100 mémoires de patch peuvent être sauvegardées. L'écran NEW PATCH ne s'affiche pas s'il n'y a plus de mémoires de patch vides. Effacez les mémoires de patch inutiles pour permettre leur réutilisation. (→ [Effacement de mémoires de patch](#))

Restauration des réglages d'origine des mémoires de patch

Après avoir modifié une mémoire de patch, il est possible de restaurer l'état dans lequel elle se trouvait immédiatement après avoir été sélectionnée ou son état par défaut, tel qu'en sortie d'usine.

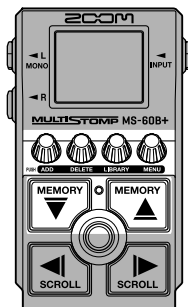


1. Appuyez sur  pour ouvrir l'Écran MENU.

2. Tournez  pour sélectionner « REVERT PATCH » (restaurer la mémoire de patch) et appuyez sur




Cela ouvre l'écran REVERT PATCH.

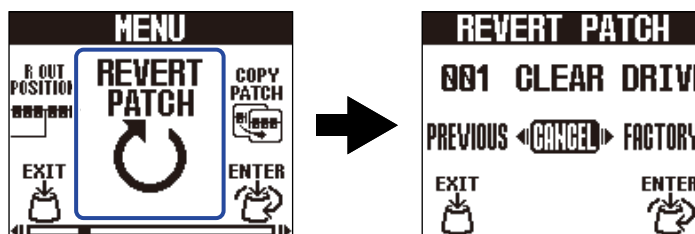

3. Tournez  pour sélectionner la restauration souhaitée.




Réglage	Explication
PREVIOUS	Restaurer l'état de la mémoire de patch tel qu'il était immédiatement après la sélection.
FACTORY	Restaurer l'état de la mémoire de patch qu'elle avait par défaut en sortie d'usine.

4. Appuyez sur  .



Cela restaure l'état de la mémoire de patch sélectionné à l'étape 3 et rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Pour annuler cette opération, tournez  afin de sélectionner « CANCEL » (annuler) et appuyez

sur  .

Utilisation de l'accordeur


Activation de l'accordeur

Activez l'accordeur pour accorder une basse avec la MS-60B+.

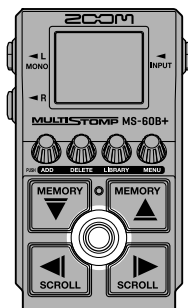


NOTE

L'accordeur ne peut pas être utilisé lorsque l'effet sélectionné a une fonction spéciale assignée, comme les effets qui ne sont activés que lorsque le footswitch est pressé.

1. Maintenez  pressé.

Cela active l'accordeur et ouvre son écran.

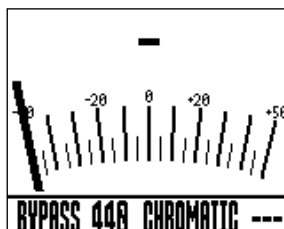

2. Jouez à vide la corde que vous désirez accorder et réglez sa hauteur.



- Le nom de la note la plus proche et son désaccord s'afficheront.
- Lorsque la hauteur est correcte, les indicateurs de gauche et de droite s'affichent tous deux et le rétroéclairage de l'écran devient vert.


Fermeture de l'accordeur


Appuyez sur  quand l'accordeur est en service pour le fermer et rouvrir l'écran précédent.

Changement des réglages de l'accordeur

Le diapason de référence de l'accordeur et le type d'accordeur peuvent être changés. Il est également possible d'accorder en flat tuning.

Réglage du mode de sortie

Tournez  pour régler le mode de sortie.

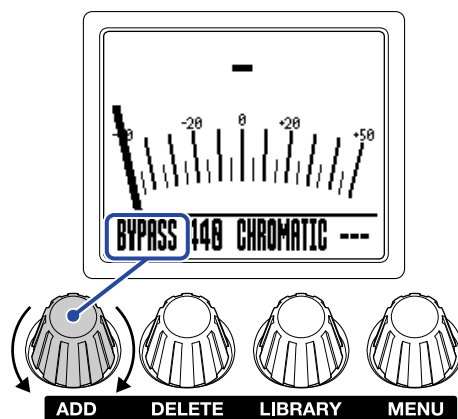


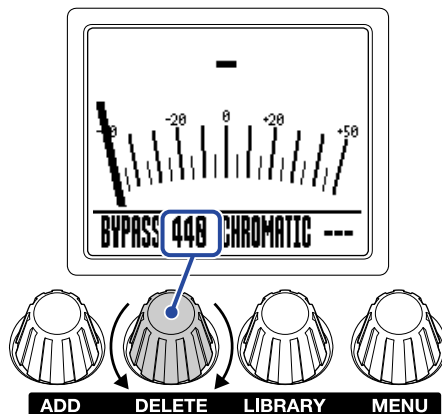
Réglage	Explication
BYPASS	Les effets sont court-circuités et seul sort le son de la basse.
MUTE	Le son de la basse est coupé.

À savoir

Le réglage de l'égaliseur et du volume d'un ampli de basse est par exemple plus facile si les effets de la MS-60B+ sont contournés par bypass.

Changement du diapason de l'accordeur

Tournez  pour changer la hauteur du diapason.




À savoir

La plage de réglage est de 430–450 Hz pour le A médian (rappelons qu'en notation anglo-saxonne, C = do, D = ré, E = mi, F = fa, G = sol, A = la et B = si).

Choix du type d'accordeur

Tournez  pour sélectionner le type d'accordeur.

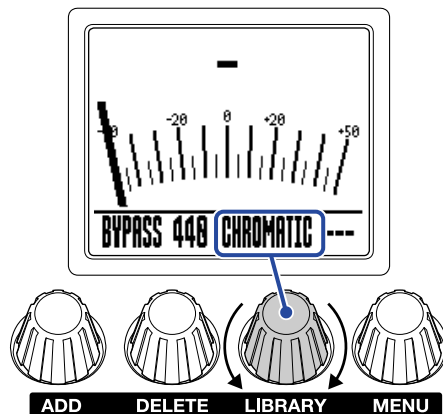


Réglage	Explication
CHROMATIC (chromatique)	L'écart de hauteur est affiché par rapport à la note la plus proche (en demi-tons).
BASS	Il s'agit d'un accordage standard de guitare basse prenant en charge les basses à 5/6 cordes. Le numéro de la corde la plus proche est affiché en fonction du type sélectionné, et l'écart par rapport à sa hauteur est affiché.


Accordage BASS (« LB » correspond au si grave et « HC » au do aigu)

Corde	LB	4	3	2	1	HC
Note	B	E	A	D	G	C

Emploi de flat tunings

Toutes les cordes peuvent être abaissées d'un (b1), deux (b2) ou trois (b3) demi-tons par rapport à l'accordage ordinaire.

Tournez  pour changer le flat tuning.

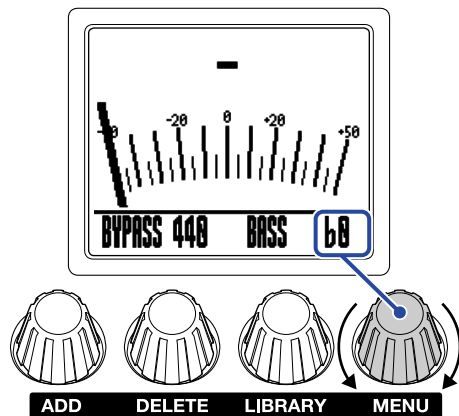

NOTE

Le flat tuning ne peut pas être utilisé si l'accordeur est réglé sur le type CHROMATIC.

Contrôle de la MS-60B+ à partir d'un iPhone/iPad

La MS-60B+ peut être contrôlée depuis un iPhone/iPad au moyen de l'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ pour iOS/iPadOS.


NOTE

L'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ doit être installée au préalable sur l'iPhone/iPad. L'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ peut être téléchargée depuis l'App Store. Voir le mode d'emploi de l'appli Handy Guitar Lab for MS-60B+ pour plus de détails sur les réglages et les opérations.

1. Allumez la MS-60B+.

- Si l'alimentation se fait par piles/batteries, branchez un câble à la prise d'entrée.
- Si l'alimentation se fait par un adaptateur secteur, la connexion à l'iPhone/iPad à l'aide d'un câble USB allumera la pédale.

2. Utilisez un câble USB pour connecter la MS-60B+ et l'iPhone ou l'iPad.

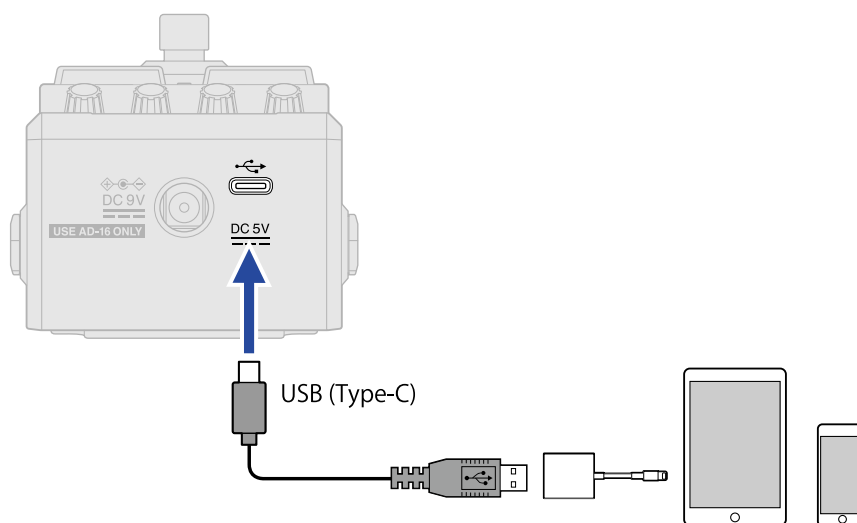



NOTE


- Utilisez un câble USB (Type-C) permettant le transfert de données. L'écran suivant apparaît une fois la MS-60B+ connectée.



L'écran suivant s'affiche si vous avez utilisé un câble ne prenant pas en charge le transfert de données. Remplacez-le par un câble permettant le transfert de données.



- Utilisez un adaptateur pour appareil photo de type Lightning vers USB 3 pour brancher un appareil iOS/iPadOS à connecteur Lightning.
- L'écran USB CONNECT (connexion USB) s'affiche si des piles/batteries sont utilisées. Tournez  pour sélectionner « MOBILE DEVICE » (appareil mobile) comme appareil connecté, et appuyez sur .

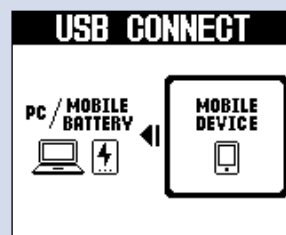


3. Lancez Handy Guitar Lab for MS-60B+ sur l'iPhone/iPad.

Réglages de l'unité

Réglage du niveau général de sortie


Le volume du son produit par la MS-60B+ peut être réglé. Réduisez le volume si le son sortant souffre de distorsion.


1. Sélectionnez « OUTPUT VOLUME » (volume de sortie) dans l'[Écran MENU](#).

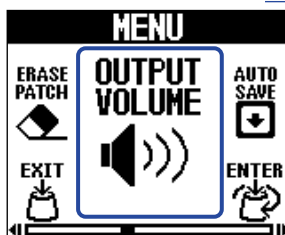


2. Tournez  pour régler le volume.

La valeur de réglage est affichée à l'écran.

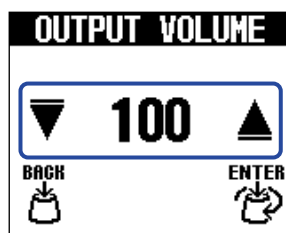

3. Appuyez sur .

Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur .


Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Réglage de la fonction AUTO SAVE

Si la fonction AUTO SAVE (sauvegarde automatique) est activée (ON), les mémoires de patch sont automatiquement sauvegardées lorsqu'on modifie leur contenu.


1. Sélectionnez « AUTO SAVE » (sauvegarde automatique) dans l'[Écran MENU](#).

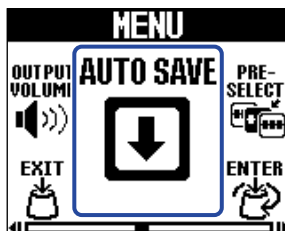


2. Tournez  pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.

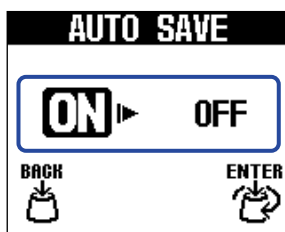

Réglage	Explication
ON	Active la fonction AUTO SAVE.
OFF	Désactive la fonction AUTO SAVE.

3. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.

4. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

À savoir


Si la fonction AUTO SAVE est désactivée (OFF), les mémoires de patch ne sont pas automatiquement sauvegardées.


Sauvegardez-les si nécessaire. (→ [Copie et sauvegarde des mémoires de patch](#))


Réglage du son en écran LIBRARY

Le son qui peut être vérifié dans l'[Écran LIBRARY \(bibliothèque\)](#) peut aussi être changé.


1. Sélectionnez « LIBRARY SOUND » (son de la bibliothèque) dans l'[Écran MENU](#).

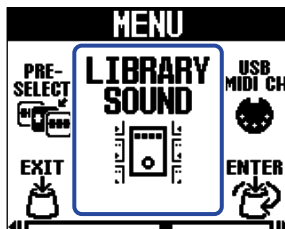


2. Tournez  pour changer le réglage.

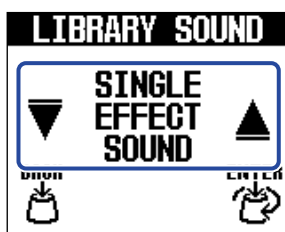

Réglage	Explication
SINGLE EFFECT SOUND	Cela permet de vérifier isolément le son du seul effet sélectionné.
PATCH MEMORY SOUND	Cela permet de vérifier le son de l'ensemble de la mémoire de patch.


3. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

Réglage du canal utilisé pour recevoir les données MIDI USB


Le MS-60B+ peut recevoir des messages de changement de programme par MIDI USB et le canal utilisé pour cela peut être réglé.


1. Sélectionnez « USB MIDI CH » (canal MIDI USB) dans l'[Écran MENU](#).

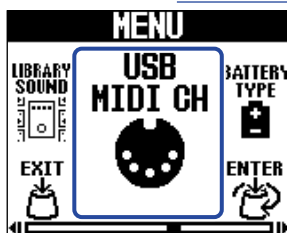


2. Tournez  pour changer le réglage.

Réglez ce paramètre sur « OMNI » afin que les messages soient reçus sur tous les canaux, quels qu'ils soient.

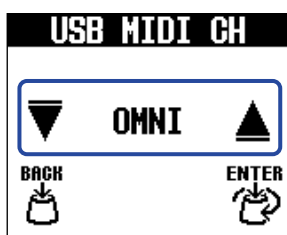


3. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Indication du type des piles/batteries utilisées

Indiquez le type des piles/batteries utilisées pour un affichage fidèle de la charge restante.


1. Sélectionnez « BATTERY TYPE » (type des piles/batteries) dans l'[Écran MENU](#).

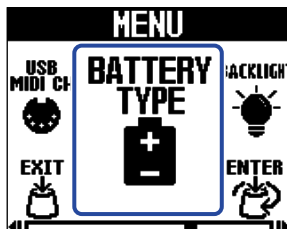


2. Tournez  pour indiquer le type des piles/batteries utilisées.

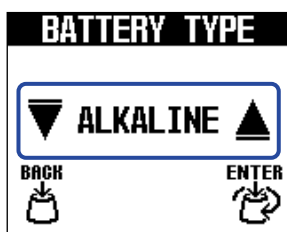

Réglage	Explication
ALKALINE	Piles alcalines
Ni-MH	Batteries nickel-hydrure métallique
LITHIUM	Piles au lithium


3. Appuyez sur .
Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Réglage de luminosité du rétroéclairage

La luminosité du rétroéclairage peut être réglée. Sélectionnez « NORMAL » pour prolonger la durée de vie des piles/batteries.


1. Sélectionnez « BACKLIGHT » (rétroéclairage) dans l'[Écran MENU](#).

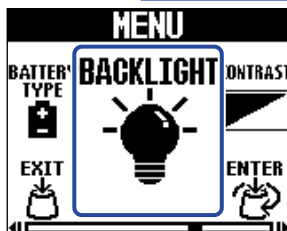


2. Tournez  pour régler la luminosité du rétroéclairage.

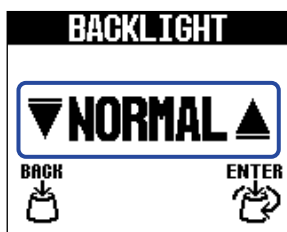

Réglage	Explication
NORMAL	C'est la luminosité normale.
BRIGHT	Rend le rétroéclairage plus lumineux.


3. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

Réglage du contraste de l'écran


Le contraste de l'écran peut être réglé.


1. Sélectionnez « CONTRAST » (contraste) dans l'[Écran MENU](#).

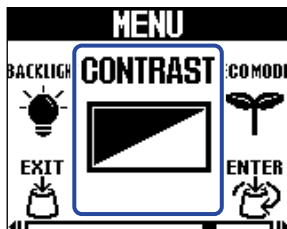


2. Tournez  pour régler le contraste de l'écran.

La valeur de réglage est affichée à l'écran.

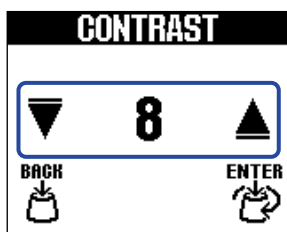

3. Appuyez sur .

Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur .


Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).


Réglage du mode d'économie d'énergie (ECO MODE)

Cette fonction peut être utilisée pour couper automatiquement l'alimentation après 10 heures sans utilisation.


1. Sélectionnez « ECO MODE » (mode d'économie d'énergie) dans l'[Écran MENU](#).

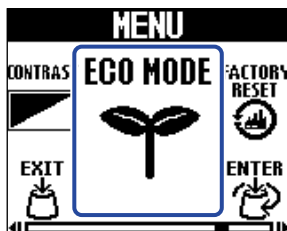


2. Tournez  pour activer (ON) ou désactiver (OFF) cette fonction.

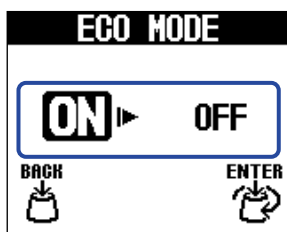

Réglage	Explication
ON	L'alimentation se coupe automatiquement après 10 heures sans utilisation.
OFF	Cela désactive le mode d'économie d'énergie (ECO MODE).

3. Appuyez sur  .
Cela valide le réglage.


4. Appuyez sur  .
Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

Gestion du firmware


Vérification de la version du firmware

La version du firmware utilisé par la MS-60B+ peut être vérifiée.


1. Sélectionnez « VERSION » dans l'[Écran MENU](#).

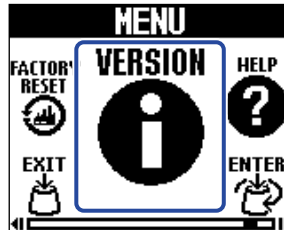

2. Vérifiez la version dans l'écran VERSION.
Celui-ci affiche les versions de firmware et de préréglage (preset).

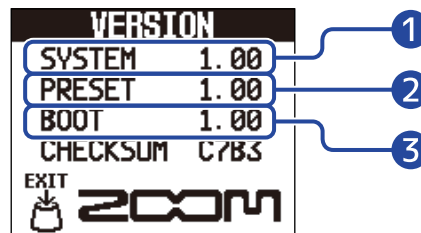

- 1 Version du firmware de la MS-60B+
- 2 Version de preset
- 3 Version du programme de démarrage

3. Appuyez sur  .

Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

Mise à jour des firmwares


Le firmware de la MS-60B+ peut être mis à jour dans sa version la plus récente.


Le firmware le plus récent peut être téléchargé depuis le site web de ZOOM (zoomcorp.com/help/ms-60bplus).


Restauration des réglages d'usine


Les réglages d'usine par défaut peuvent être restaurés.

1. Sélectionnez « FACTORY RESET » (réinitialisation d'usine) dans l'[Écran MENU](#).

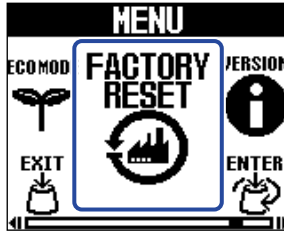

2. Tournez  pour sélectionner « YES » (oui).

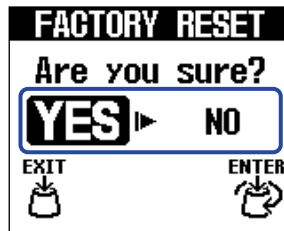

3. Appuyez sur .

La réinitialisation sera exécutée, restaurant ainsi les réglages par défaut.



NOTE

La réinitialisation remplace tous les réglages, y compris les mémoires de patch, par les valeurs d'usine par défaut. Soyez donc sûr de vous avant d'utiliser cette fonction.

À savoir

Pour ne pas lancer la réinitialisation, sélectionnez « NO » (non) à l'étape 2.

Consultation des dernières informations concernant la MS-60B+

Un code 2D peut être affiché sur l'écran de la MS-60B+, donnant accès à l'aide la concernant.


1. Sélectionnez « HELP » (Aide) dans l'[Écran MENU](#).



2. Utilisez par exemple un smartphone ou une tablette pour lire le code 2D affiché dans l'écran Help (aide).



zoomcorp.com/help/ms-60bplus

3. Appuyez sur  .

Cela rouvre l'[Écran d'accueil](#).

Annexe

Guide de dépannage

L'unité ne s'allume pas

- Si l'alimentation se fait par piles/batteries, branchez un câble à la prise d'entrée. (→ [Mise sous/hors tension](#))
- Vérifiez les connexions. (→ [Faire les connexions](#))
- Si le voyant ON/OFF clignote et que la pédale ne démarre pas, mettez le firmware à jour. (→ [Mise à jour des firmwares](#))

Pas de son ou son très faible

- Vérifiez les connexions. (→ [Faire les connexions](#))
- Réglez les niveaux des effets. (→ [Réglage des paramètres d'effet](#))
- Réglez le volume de sortie. (→ [Réglage du niveau général de sortie](#))
- Vérifiez que la sortie de l'accordeur n'est pas coupée, c'est-à-dire réglée sur « MUTE ». (→ [Réglage du mode de sortie](#))

Il y a beaucoup de bruit

- Vérifiez qu'un câble d'instrument n'en est pas la cause.
- Utilisez un authentique adaptateur secteur ZOOM. (→ [Faire les connexions](#))

Les piles/batteries se déchargent rapidement

Faire les réglages suivants peut augmenter la durée de fonctionnement des piles/batteries.

- Indiquez correctement le type des piles/batteries utilisées. (→ [Indication du type des piles/batteries utilisées](#))
- Réglez le rétroéclairage de l'écran sur « NORMAL ». (→ [Réglage de luminosité du rétroéclairage](#))
- En raison de leurs caractéristiques, les batteries nickel-hydrure métallique (surtout celles à haute capacité) ou les piles au lithium procurent une plus grande autonomie que les piles alcalines quand la consommation est élevée.

Caractéristiques techniques

Nombre maximal d'effets simultanés		6 effets
Mémoires de patch personnelles		100
Fréquence d'échantillonnage		44,1 kHz
Conversion A/N		24 bit, suréchantillonnage 128 fois
Conversion N/A		24 bit, suréchantillonnage 128 fois
Traitement du signal		32 bit
Réponse en fréquence		20 Hz – 20 kHz (+0,5 dB/–0,5 dB) (avec charge de 10 kΩ)
Écran		Écran LCD à matrice de points 160×128
Entrée	INPUT	Jack 6,35 mm mono standard Niveau d'entrée nominal : –20 dBu Impédance d'entrée (ligne) : 470 kΩ
Sorties	L/R	Jack 6,35 mm mono standard Niveau de sortie maximal : +7,2 dBu (avec impédance de sortie de 10 kΩ ou plus)
Rapport S/B en entrée		122 dB
Bruit de fond (bruit résiduel)	L/R	–100 dBu
Alimentation		Adaptateur secteur : CC 9 V, 500 mA, avec pôle négatif au centre (AD-16 ZOOM) 2 piles/batteries AA (alcalines, lithium ou batteries rechargeables NiMH)
Durée estimée de fonctionnement sur piles/batteries	<ul style="list-style-type: none"> • Ces valeurs sont approximatives. • La durée de fonctionnement sur piles/batteries a été déterminée au moyen de méthodes de tests établies en interne. Elles varieront grandement en fonction des conditions d'utilisation. 	Piles alcalines : environ 7 heures Batteries NiMH (1900 mAh) : environ 6,5 heures Piles au lithium : environ 14 heures
USB		Port : USB 2.0 Type-C / Type de câble accepté : Type-C Handy Guitar Lab : USB 1.1 Full Speed <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez un câble USB permettant le transfert de données. Alimentation possible par le bus USB.
Dimensions		133 mm (P) × 79 mm (L) × 61 mm (H)

Poids	353 g (sans les piles/batteries)
	400 g (avec les piles/batteries)

Note : 0 dBu = 0,775 V

Tableau d'équipement MIDI

[MultiStomp]

Model : MS-60B+

Date : Mar. 1, 2024

Version :1.00

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	x x	1 - 16 1 - 16	Memorized
Mode	Default Message Altered	x x *****	x x *****	
Note Number	True Voice	x *****	x *****	
Velocity	Note ON Note OFF	x x	x x	
After Touch	Keys Ch's	x x	x x	
Pitch Bend		x	x	
Control Change		x	x	
Program Change	True Number	x *****	o 0 - 100 0 - 100	
System Exclusive		x	x	
System Common	Song Position Song Select Tune Request	x x x	x x x	
System Real Time	Clock Commands	x x	x x	
Aux Messages	Local ON/OFF All Notes OFF Active Sense System Reset	x x x x	x x x x	
Notes				

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes
x : No



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon

zoomcorp.com