NEURIG ファームウェアアップデートガイド

(C) 2026 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.


白黒端末では正しく表示できません。

はじめに


NEURIG のファームウェアは、USB ケーブルでパソコンと接続してアップデートする方法と、Wi-Fi を使用してアップデートする方法があります。本ガイドでは、USB ケーブルを使用する方法を説明します。

Wi-Fi を使用する場合の方法については、「SessionZ Pedal」アプリの取扱説明書を参照してください（zoomcorp.com/help/neurig）。


■準備するもの

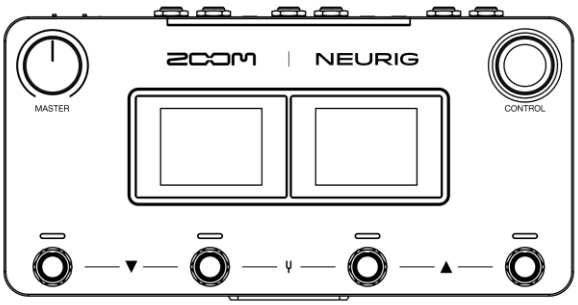

NEURIG

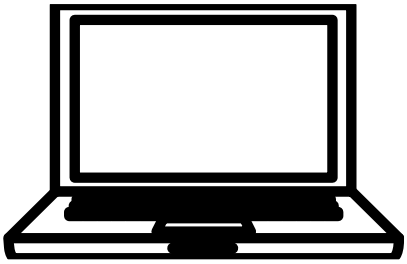

インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac

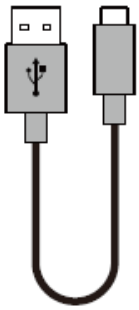

USB Type-C ケーブル

■ファームウェアアップデートの流れ


1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. ファームウェアをアップデートする
4. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

ファームウェアをアップデートする

本ガイドでは、例として Version 1.30 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

NEURIG のダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。

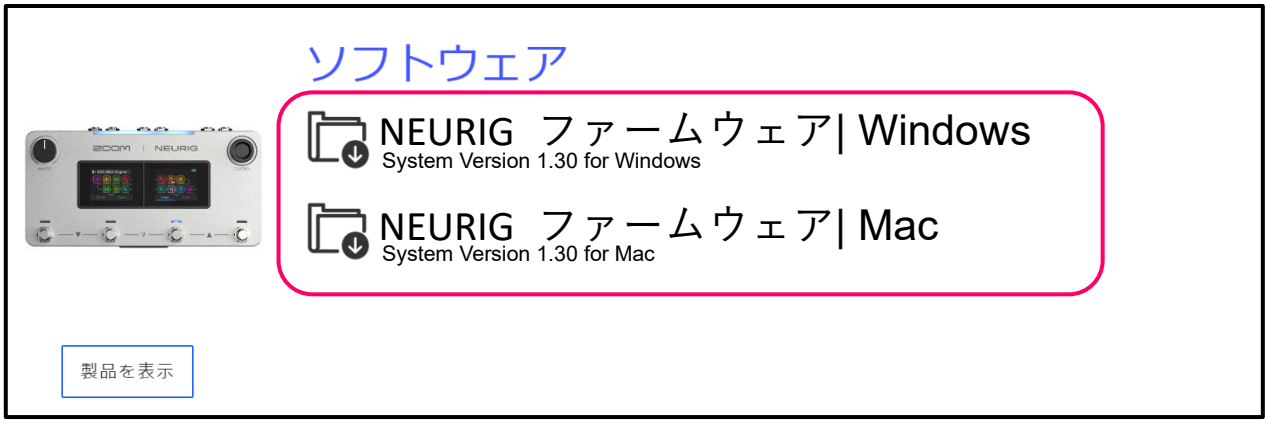


Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。
① [圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。
ZIP ファイルが展開されます。



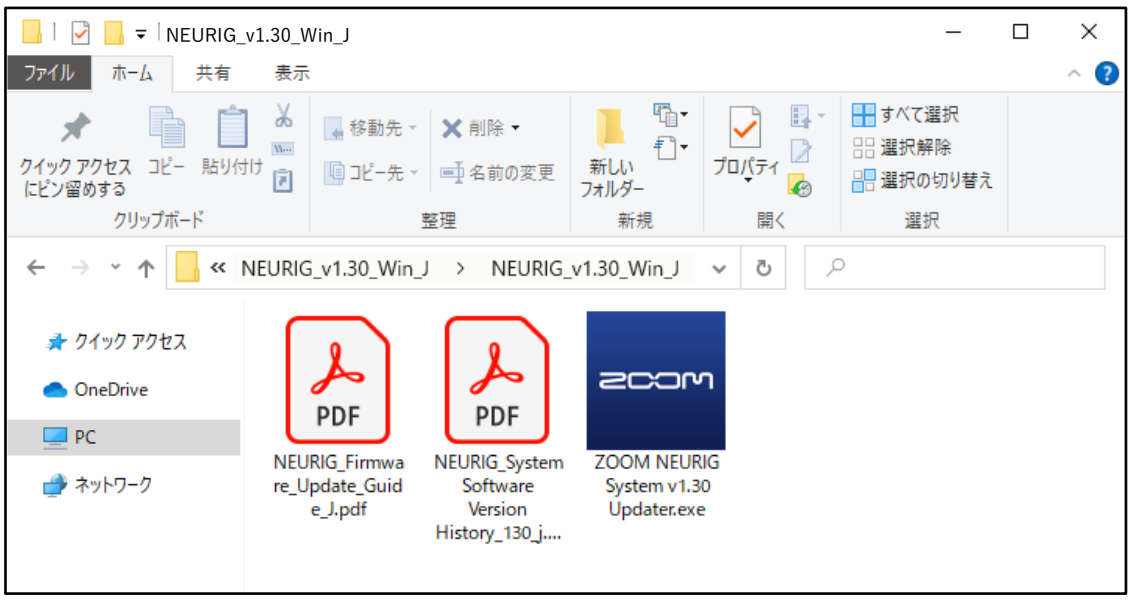

Mac の場合

2. ZIP ファイルを展開する


ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。



以降は Windows/Mac 共通の手順です

3. NEURIG とパソコンを USB ケーブルで接続する

NEURIG の電源が ON の場合は、OFF にしてください。

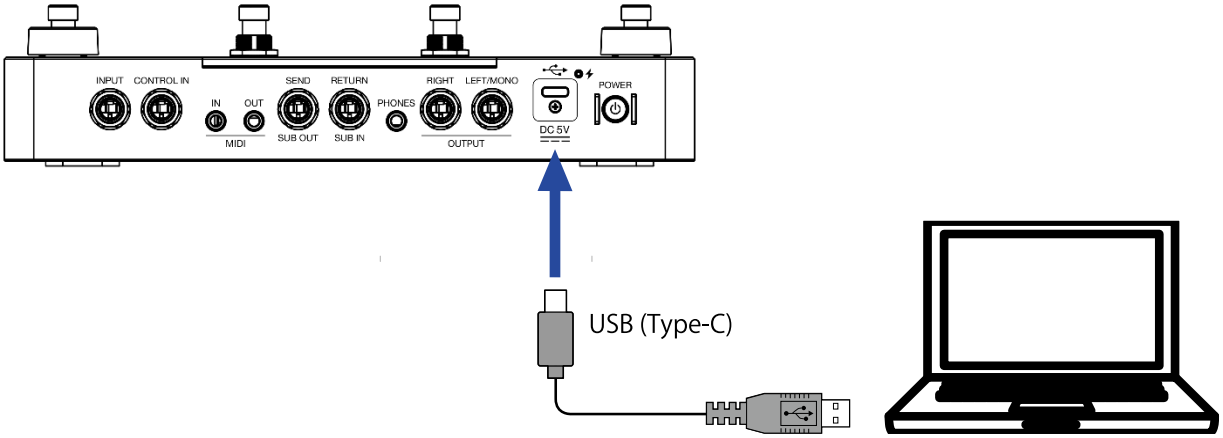

NOTE


・データ転送に対応した USB（Type-C）ケーブルをご使用ください。

4. NEURIG を USB アップデートモードで起動する

NEURIG の電源が OFF の状態で、フットスイッチ 1 と 2 を押したまま電源キーを押します。
ステータスインジケーターが白色に点滅したら、フットスイッチ 1、2 から手を離します。

5. ファームウェアアップデート用のアプリケーションを起動する

“ZOOM NEURIG System v1.30 Updater”をダブルクリックします。起動すると以下の画面が表示されます。

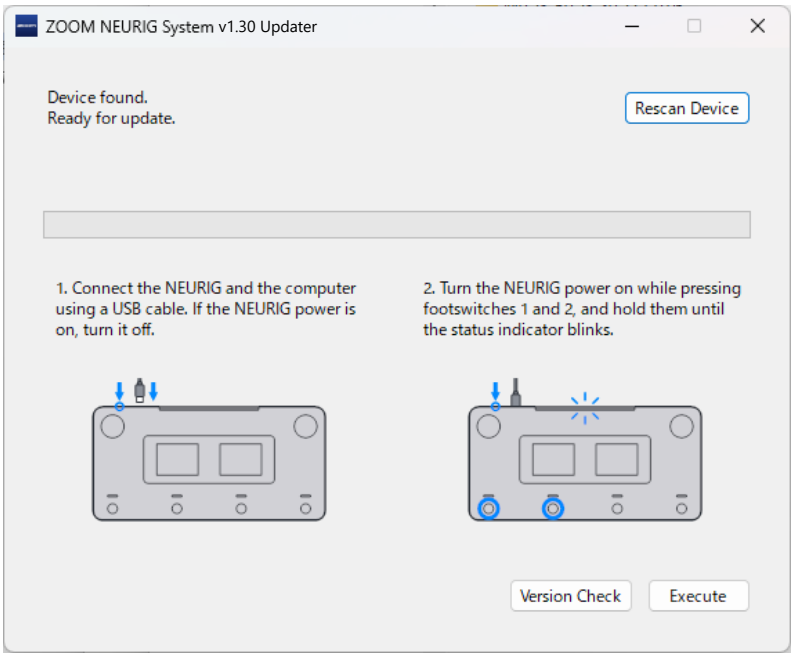

HINT

Windows で「Windows によって PC が保護されました」と表示された場合は、ZOOM 公式サイトからダウンロードしたファイルであることを確認して、以下の手順でアプリケーションを起動してください。

1. [詳細情報]をクリックする
2. [実行]をクリックする
   アップデート用アプリケーションのウィンドウが表示されます。

6. NEURIG が接続されていることを確認して、[Execute]ボタンをクリックする


「No device found.」と表示されている場合は、NEURIG が認識されていません。USB ケーブルが接続されていること、ステータスインジケーターが白色に点滅していることを確認して、[Rescan Device]ボタンをクリックしてください。

「Device found. Ready for update.」と表示されたら NEURIG が認識されている状態です。

[Execute]ボタンをクリックしてください。


HINT

[Version Check]ボタンをクリックすると、アップデートの前にバージョンを確認できます。以下の画面のように、「SYSTEM」の後に「NEURIG のバージョン -> アップデート後のバージョン」が表示されます。

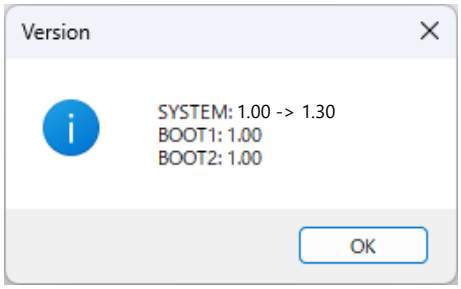
Version
SYSTEM: 1.00 -> 1.30
BOOT1: 1.00
BOOT2: 1.00
OK

7. ファームウェアアップデートを実行する

ファームウェアアップデートが実行されます。進行状況は以下の画面のように表示されます。完了するまで、そのままお待ちください。

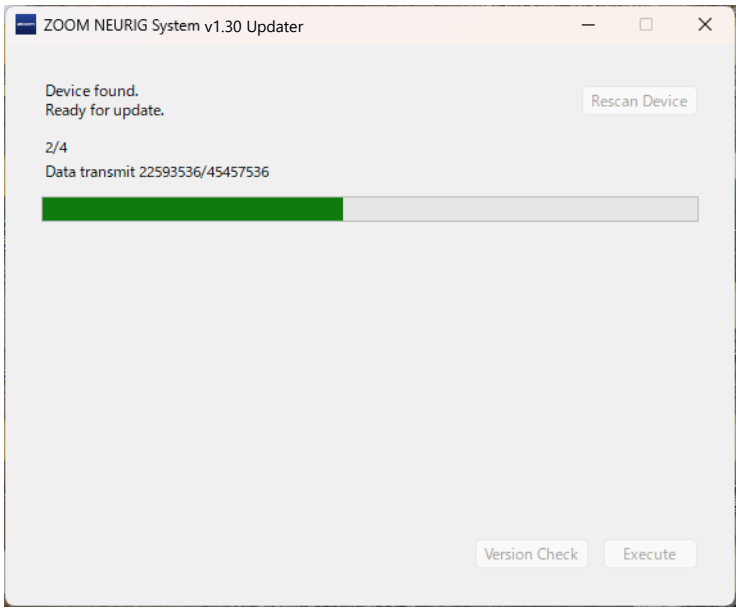


NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。
万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

8. ファームウェアアップデートの完了を確認する

「Firmware update completed.」と表示されたら、アップデートの完了です。NEURIG の電源は自動的に OFF になります。

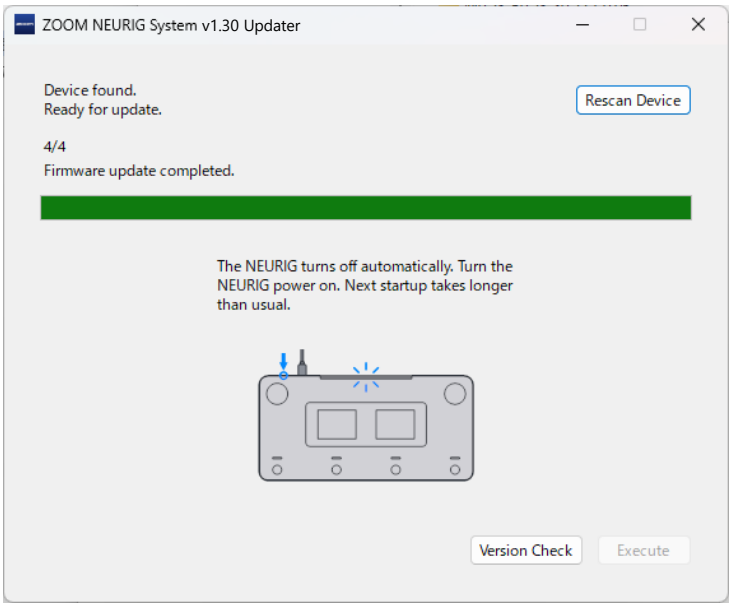

9. アプリケーションを終了する

画面の右上にある[×]ボタンをクリックして、アプリケーションを終了します。

10. NEURIG の電源を ON にする


NEURIG の電源を ON にします。アップデート後の最初の起動は、通常より時間がかかります。

ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには

NEURIG のファームウェアのバージョンを確認します。


1. ホーム画面でメニューアイコンをタップし、System タブをタップする

2. システムメニュー画面で Firmware アイコンをタップする

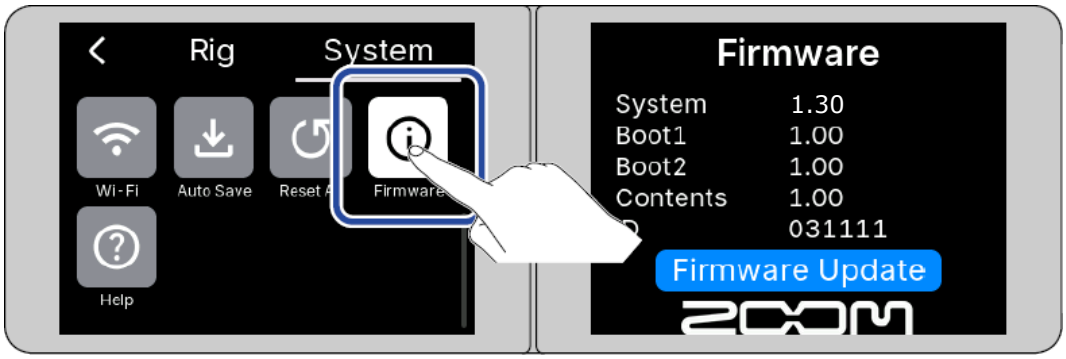

3. バージョンを確認する

   ファームウェアのバージョンが表示されます。

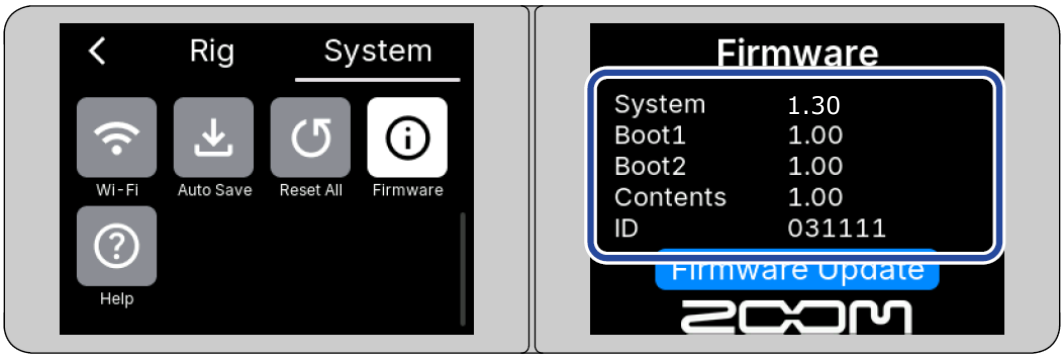

4. 戻るアイコンをタップする

   ホーム画面に戻ります。

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。
*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。
*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。
*USB Type-C は USB Implementers Forum の商標です。
*Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。
*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

©2026 ZOOM CORPORATION Z2I-5991-01