

H1n ファームウェア アップデートガイド

Copyright(C) 2018 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

ファームウェアをアップデートする

1. H1nに新しい電池をセットするか、ACアダプターを接続する


NOTE

電池残量が少ない場合は、ファームウェアのアップデートを実行できません。


2. ファームウェアアップデート用ファイルを、microSD カードのルートディレクトリにコピーする

3. microSD カードを H1n にセットする

4. を押しながら、電源を ON にする

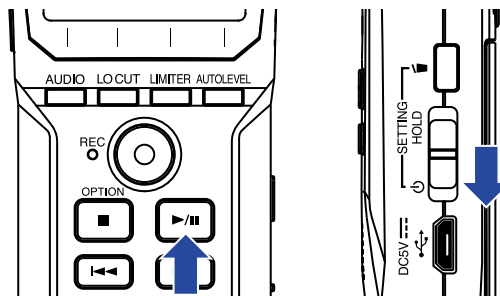

5. を押して「Update」を選択し、 を押す

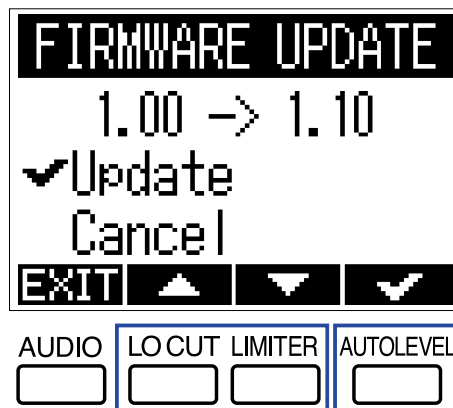

NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を OFF にしたり、microSD カードを取り出したりしないでください。
H1n が起動しなくなるおそれがあります。

6. ファームウェアアップデートが完了したら、電源を OFF にする

