


H4essential

Handy Recorder

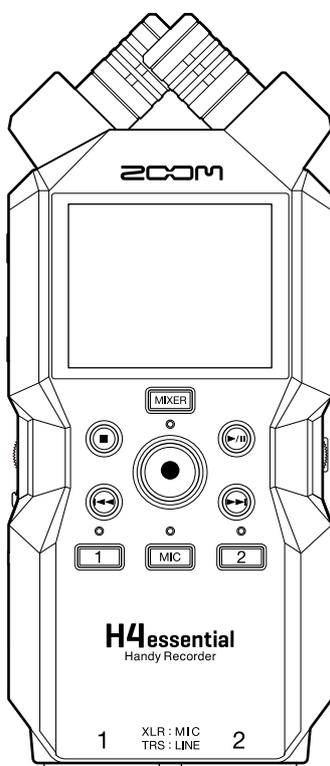

版本 1.2 补充说明

使用本设备前请务必阅读安全使用设备及注意事项。

©2024 ZOOM CORPORATION

未经许可，严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。

本说明书提及的其他产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。本说明书中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明，而非侵犯其各所有者的版权。

本文件在灰度图像设备上无法正确显示。

版本 1.1 后增加的功能

■版本 1.2 增加的功能

- 暂停录音功能

在录音过程中，按下  将暂停录音。

■版本 1.1 增加的功能

- 通过快捷方式开启/关闭语音向导

长按  可以立即开启/关闭语音向导。

内容


版本 1.1 后增加的功能.....	2
暂停录音.....	4
通过快捷方式开启/关闭语音向导.....	5
开启/关闭语音向导.....	5
使用说明书概览.....	6

暂停录音

通过暂停录音，即避免录制不需要的录音数据，您可以提升 microSD 卡的存储空间。

1. 请在录音过程中按下 。

录音暂停。

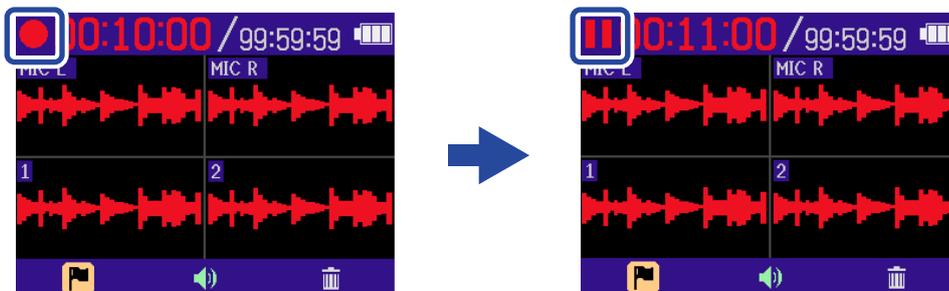

再次按下  将恢复录音。

注意


恢复录音处将自动添加标记。

通过快捷方式开启/关闭语音向导


您可以根据不同录音场景快速开启/关闭语音向导功能。

开启/关闭语音向导

1. 当屏幕显示主界面时，请长按 。

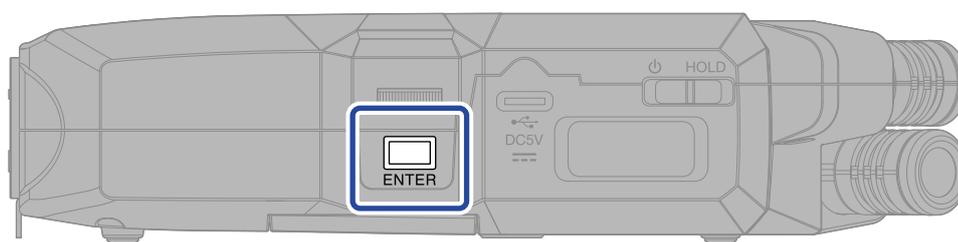

该操作将开启/关闭语音向导。

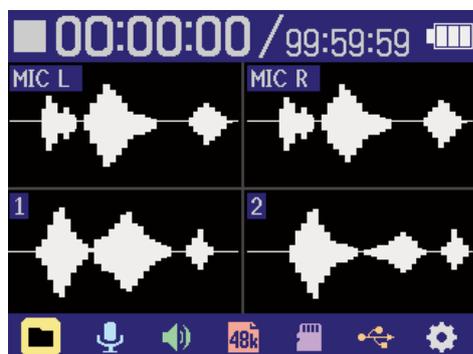

主界面



屏幕显示语音向导切换信息
(且同时输出语音)。

使用说明书概览

- microSD、microSDHC 和 microSDXC 标识是商标。
- USB Type-C 是 USB Implementers Forum 的商标。
- CD、唱片、磁带、现场演绎、视频作品及广播等授权素材的录音仅用于个人使用。未经版权所有者允许而将录音用于其他用途将视作侵权行为。ZOOM CORPORATION 对于侵权行为不承担任何责任。



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com