NEURIG

Amp & Effects Neural Modeler for Guitar



快速入门


如需了解本产品的相关软件和文件（包括使用说明书）说明，请参阅以下网站中的详细信息。

zoomcorp.com/help/neurig

使用本设备前请务必阅读安全注意事项。

© 2026 ZOOM CORPORATION
未经许可，严禁将本说明书或其中的任何部分进行复制或再次印刷。
请将说明书放置于随手可取之处以便查阅。
本手册及产品技术指标如有更新恕不另行通知。
本文件在灰度图像设备上无法正确显示。


连接设备

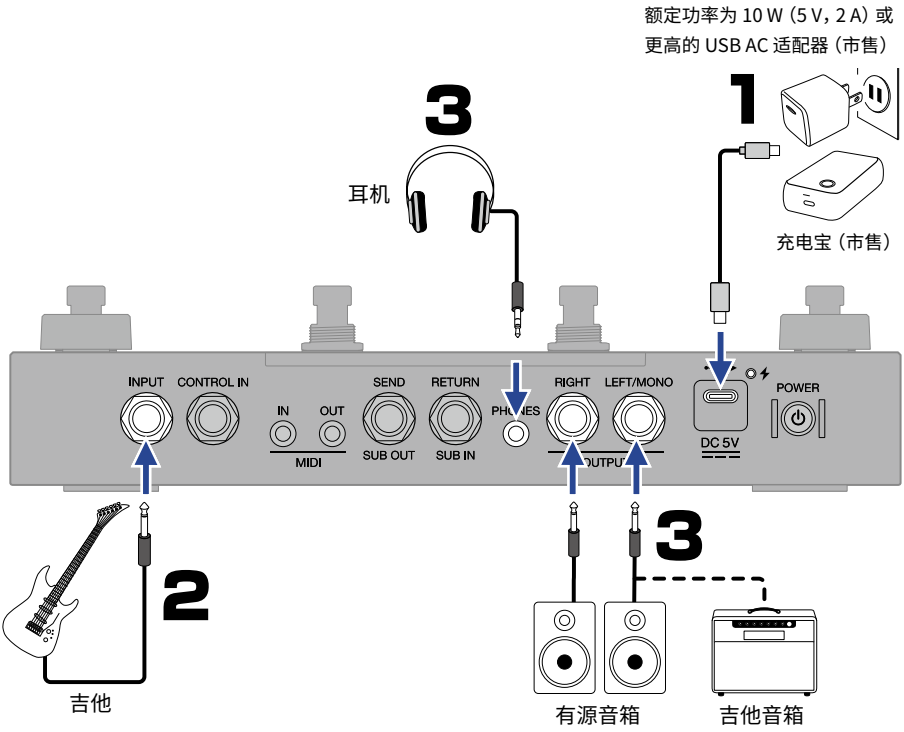


为了避免产生噪音和设备故障，请在开启电源前连接有源音箱或吉他音箱。


开启电源

请长按设备背面的 POWER 按钮，直至状态指示灯亮起白色。

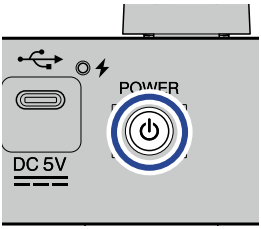

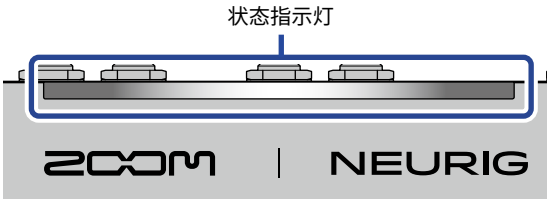


设备顶部的状态指示灯亮起且屏幕显示主界面。

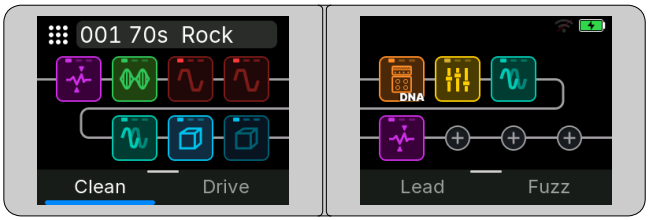

如果您想关闭设备电源，请长按 POWER 按钮，直至状态指示灯亮起白色。随后，状态指示灯熄灭，设备电源关闭。


按默认设置，NEURIG 将在未进行操作 10 小时后自动关闭电源。
如果您想使设备始终处于开机状态，请将 ECO 模式设为 “Off”。关于该设置的详细信息，请参阅使用说明书中的 “设置 ECO 模式”。

■ 调整整体音量

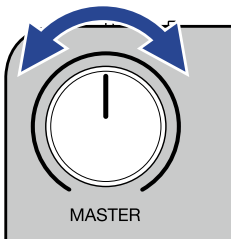

NEURIG 的演绎方式

如下图所示，单元 ①、② 和 ③ 的组合称为 “Rig”。
每个 Rig 可以包含最多 14 个效果和音箱模拟。您不仅可以创建并储存最多 200 个 Rig，也可以使用 NEURIG 中预置的 Rig。

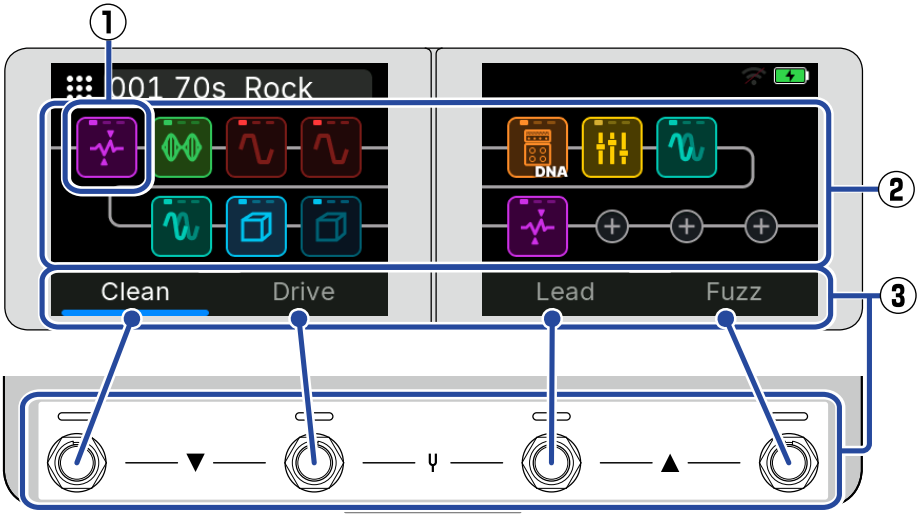

① 效果或音箱模拟类型

② 效果和音箱模拟的连接顺序

③ 您可以选择各效果的开启/关闭状态以及其参数设置。


演绎时切换 Rig

您可以根据演绎风格切换 Rig，如为不同歌曲选择不同音色。


切换 Rig

您可以使用如下切换方式：

- 点击 Rig 名称，然后从所显示的 Rig 列表中选择所需 Rig。

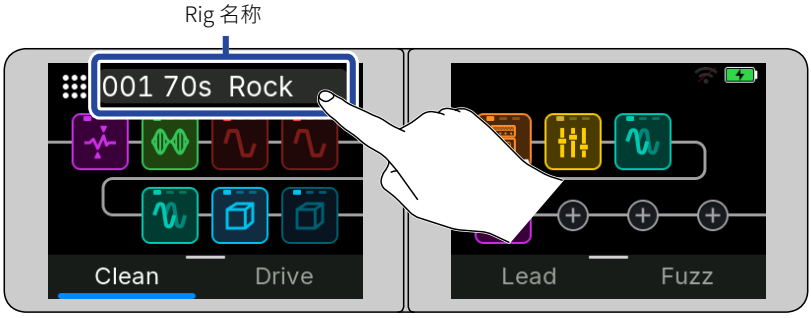


- 同时踩下两个脚踏开关从而切换到上一个或下一个 Rig。

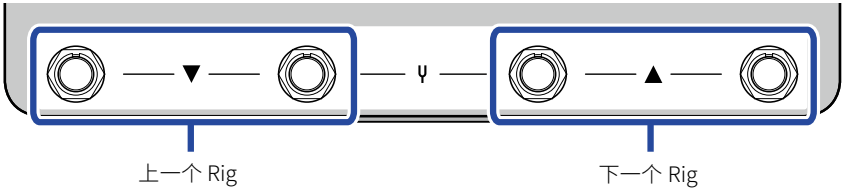


Rig 模式

您可以在“Program”和“Stomp”模式中使用 Rig 并通过状态指示灯的颜色来确认所启用的模式。

Program 模式

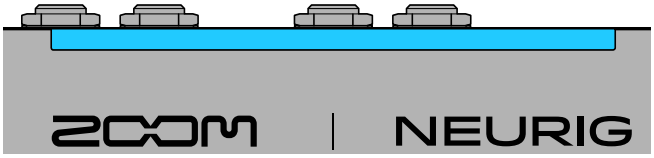

Stomp 模式

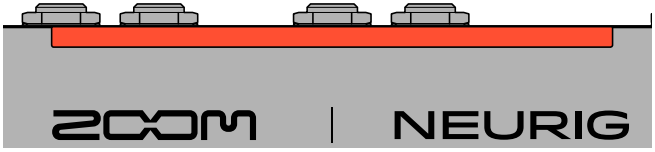


演绎时切换音色（Program 模式）

当您选择 Rig（Program 模式）时，您不仅可以将各种效果的开启/关闭状态和参数设置指定于各脚踏开关，而且可以随时调用这些设置。

比如，当您将清音音色指定于左一脚踏开关并将失真音色指定于左二脚踏开关时，您可以在演绎过程中通过脚踏开关切换这两种音色。


如下示例，每个预置 Rig 均指定有一个音色。

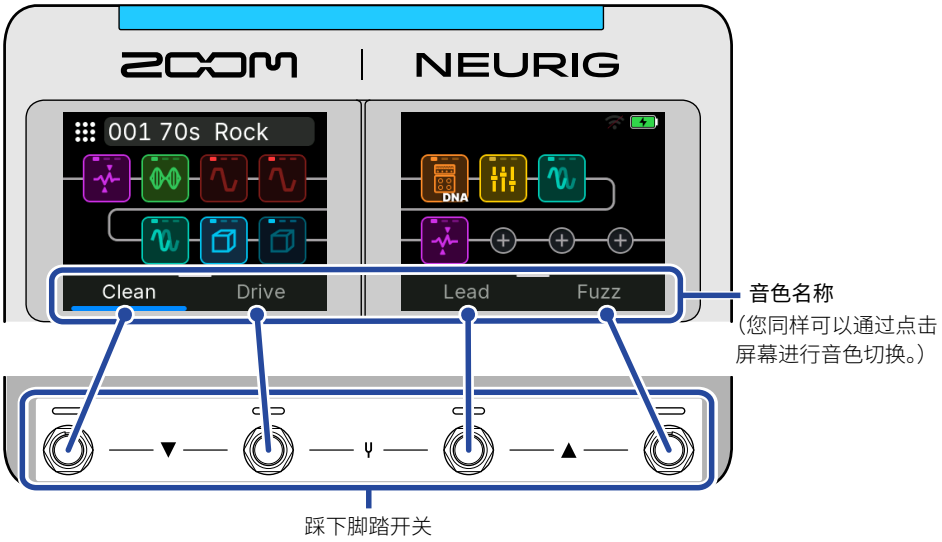

演绎时开启/关闭效果（Stomp模式）

当您选择 Rig（Stomp 模式）时，您可以为每个脚踏开关指定一个效果。
每当您踩下脚踏开关，所对应的效果将进行开启和关闭。


比如，您可以仅在进行独奏时开启失真效果。
如下示例，您同样可以通过脚踏开关操作 Stomp 模式中的预置 Rig。

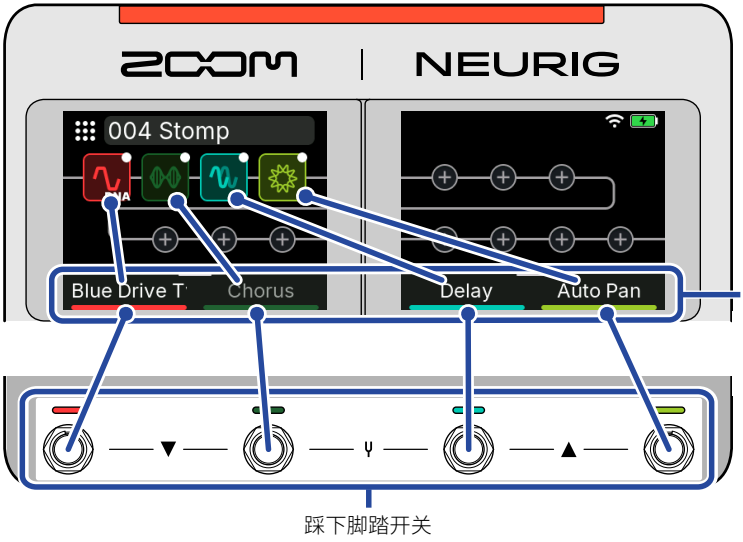

脚踏开关指示灯、效果名称底部下划线和效果图标所显示的颜色相同。


■ 现场演绎界面

从屏幕底部向上滑动，界面中的音色或效果名称将以更大的字体显示，从而便于您进行查看和浏览。
如果您想返回原始界面，请从屏幕顶部向下滑动。

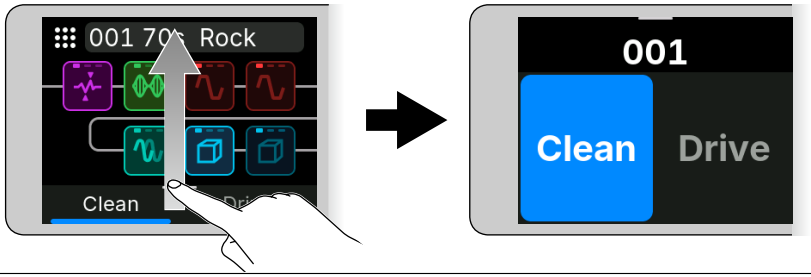


调节效果

1

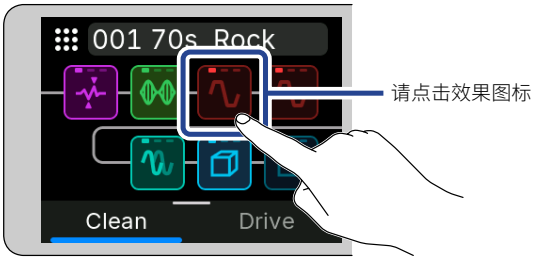


2

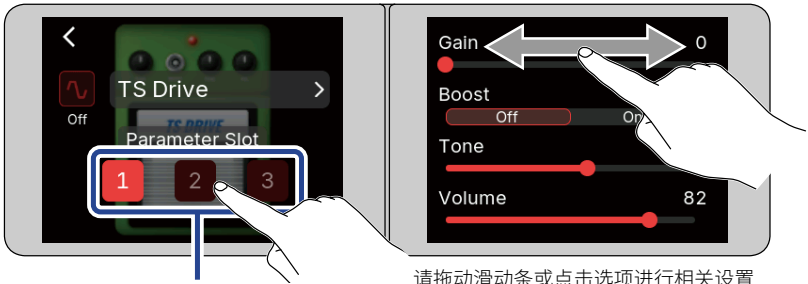


在 Stomp 模式中，Parameter slot 不会显示且无需进行相关设置。

3

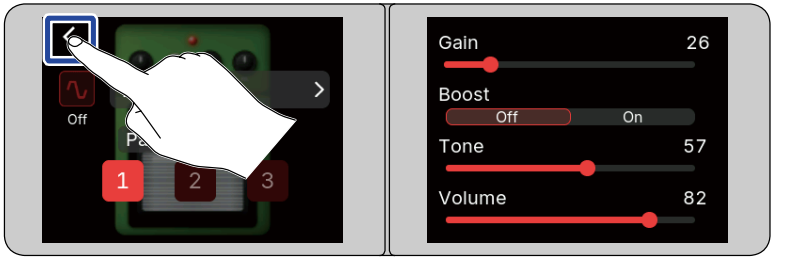


开启/关闭效果

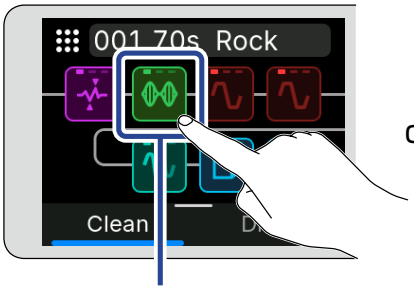

请双击图标


or

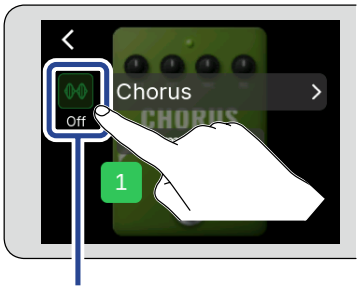

请点击图标

■ 通过 CONTROL 旋钮进行操作

您不仅可以通过点击和滑动屏幕进行操作，而且可以通过 CONTROL 旋钮控制本设备。

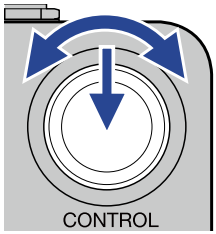


- 旋转：选择选项以及调节数值。
- 按下：确认操作以及进入对应界面。

改变效果


关于本设备中效果类型的详细信息，请参阅 “zoomcorp.com/help/neurig”。

1

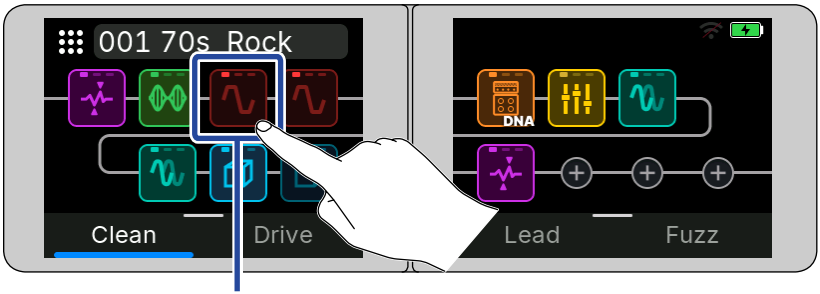


请点击图标

2

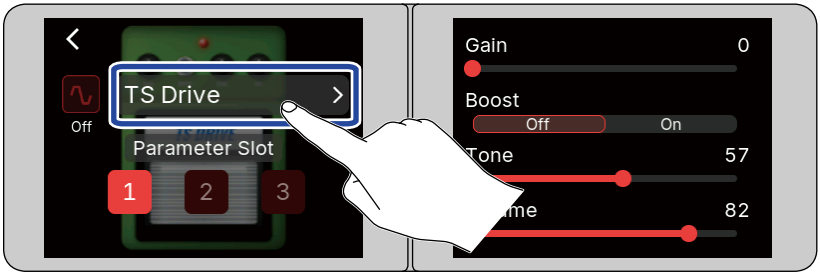


3

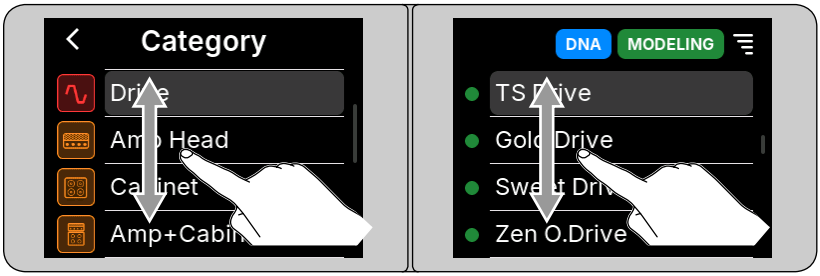


请滑动选项并点击确认

如果设备的信号处理性能超过其上限，不能应用的效果将暗淡显示且无法选择。当您点击该效果时，屏幕将显示 “Process Overflow” 信息；您可以查看当前所应用的效果的处理负载。此时，请选择其他效果或删除相关效果，从而使其处理负载总和不超过 100%。

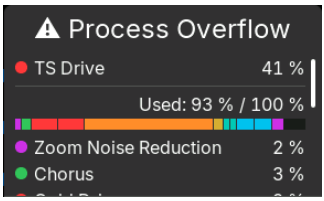


4

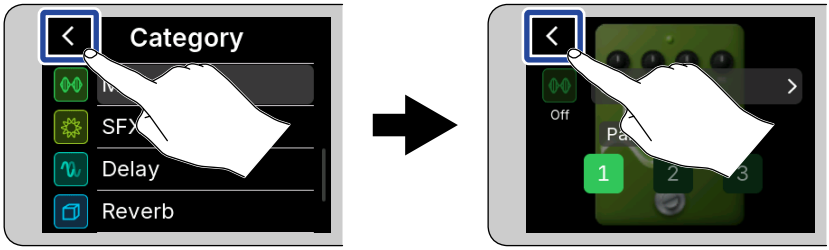


改变效果的连接顺序

1

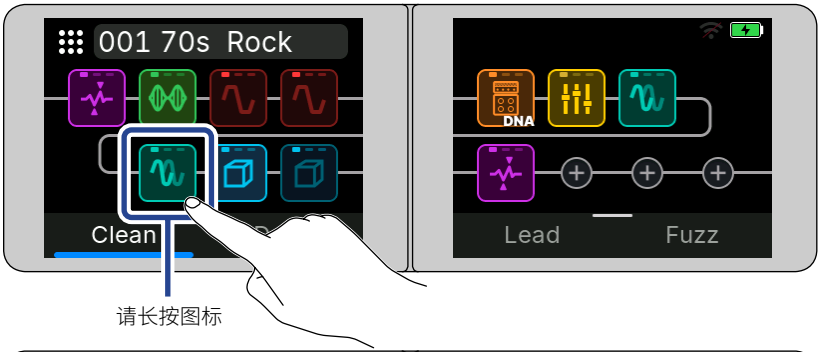


请长按图标


2

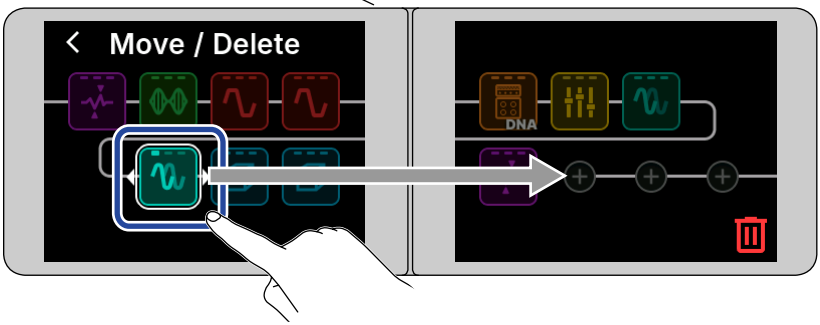

请将效果拖放至所需位置。

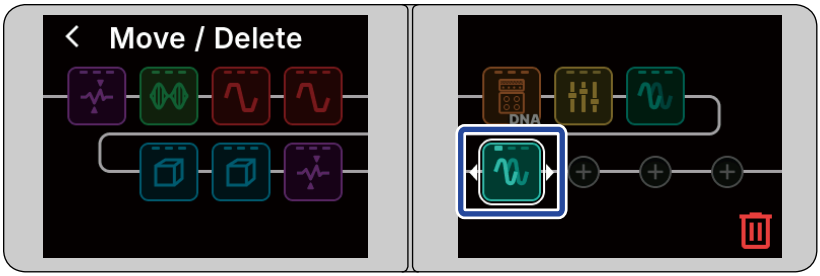


3

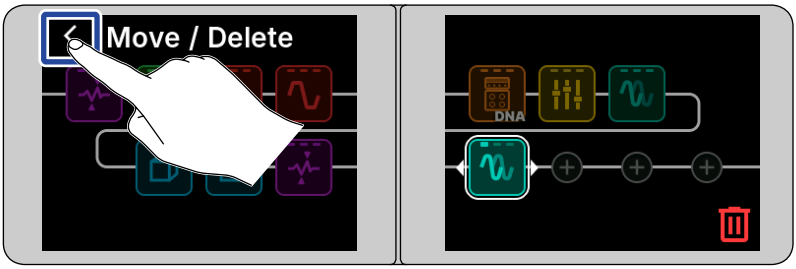

删除效果

1

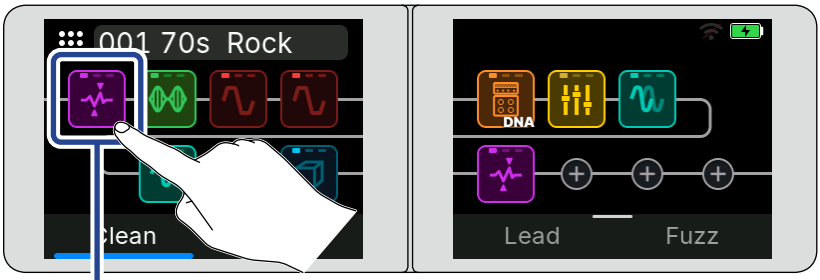


请长按图标

2




3

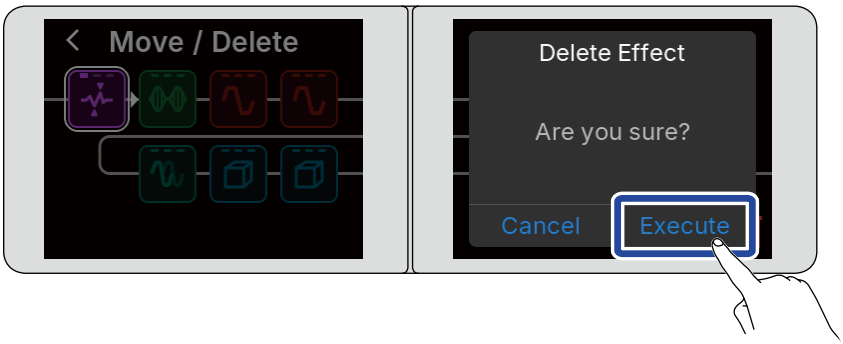


添加效果

1

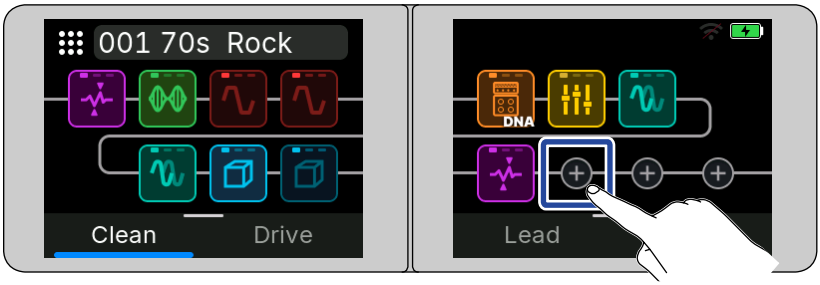


如果已使用的效果数量达到上限，加号图标将不会显示。

2

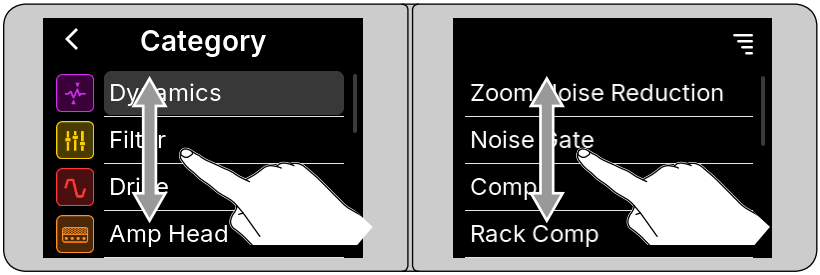


请滑动选项并点击确认　　请滑动选项并点击确认

3

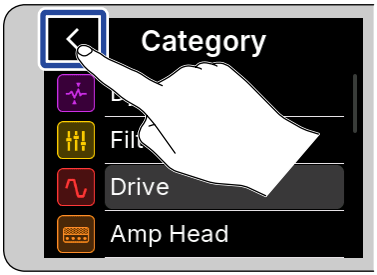


如果设备的信号处理性能超过其上限，不能应用的效果将暗淡显示且无法选择。当您点击该效果时，屏幕将显示“Process Overflow”信息；您可以查看当前所应用的效果的处理负载。此时，请选择其他效果或删除相关效果，从而使其处理负载总和不超过 100%。

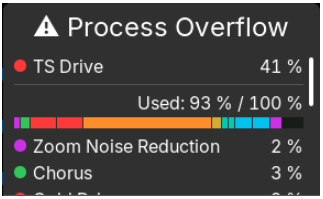


使用调音表


1



2 请弹奏开放琴弦并为其调音。

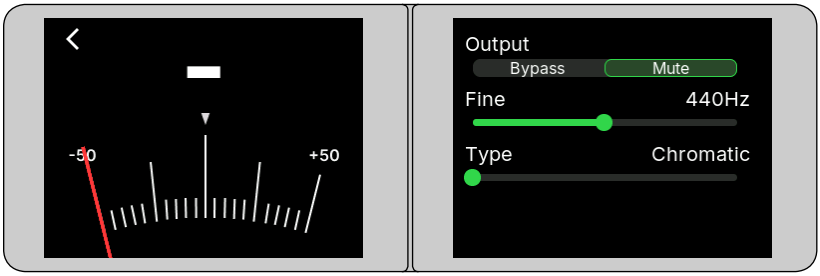


屏幕将显示最接近所弹奏琴弦的音符以及其音准状态。琴弦未调节至其准音时，状态指示灯以红色显示其音准偏差位置。

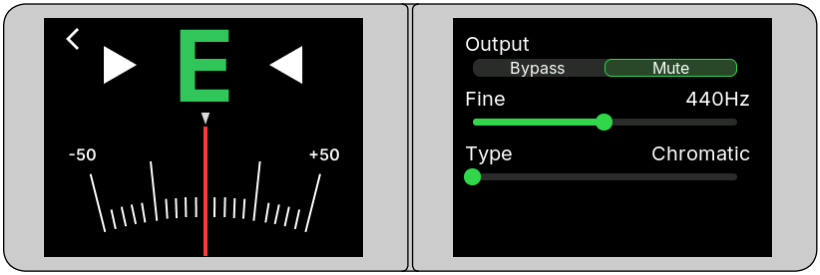

琴弦调节至其准音时，音符名称显示绿色。状态指示灯的中心位置亮起绿色。


3 踩下任一脚踏开关或点击返回图标将退出调音表界面。

■ 改变调音表的相关设置

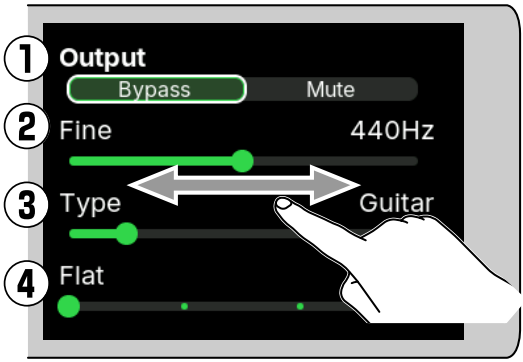

① 输出声音	Bypass：不经由效果处理而直接输出原始吉他的声音。 Mute：不输出吉他声音。
② 标准音调	改变标准音调。
③ 调音表类型	改变调音表类型。
④ 降音调音	所有琴弦将比普通调音降低 1（♭ x 1）、2（♭ x 2）或 3（♭ x 3）个半音。 该设置仅在调音表类型设置为非 “Chromatic” 时显示。

使用 MENU

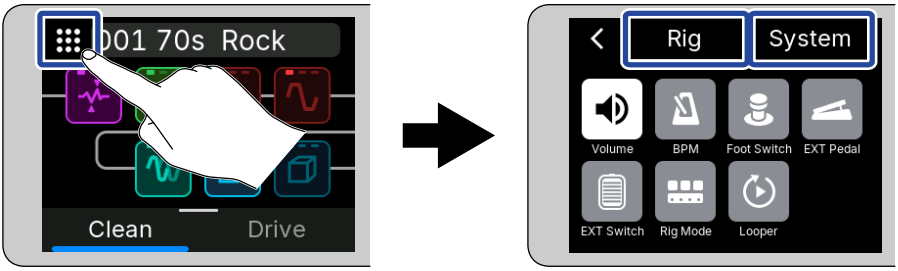

■ Rig 菜单

Volume	调节 Rig 或音色的音量。	BPM	调节 Rig 的速度。
Foot Switch	为 NEURIG 的脚踏开关指定功能。	EXT Pedal	设置外置踏板。
EXT Switch	设置外置开关。	Rig Mode	选择 Rig 模式。
Looper	显示 Looper 界面。		


■ System 菜单

Master EQ	调节 NEURIG 的均衡。	Audio Level	为 NEURIG 设置 OUTPUT 和 SEND/RE-TURN 接口的音频电平，从而使其匹配所连接的乐器或设备。
MIDI	为所有 Rig 配置常用的 MIDI 设置。	USB	配置通过 USB 进行连接时的设置。
Eco	开启/关闭 ECO 模式。	Display	调节双触摸屏的亮度。

	调节状态指示灯/脚踏开关指示灯的亮度。		配置蓝牙连接设置。
	配置 Wi-Fi 连接设置。		开启/关闭自动储存功能。
	恢复出厂默认设置。		查看固件版本。
	查看最新的 NEURIG 信息。		

各单元的功能

■ 顶部

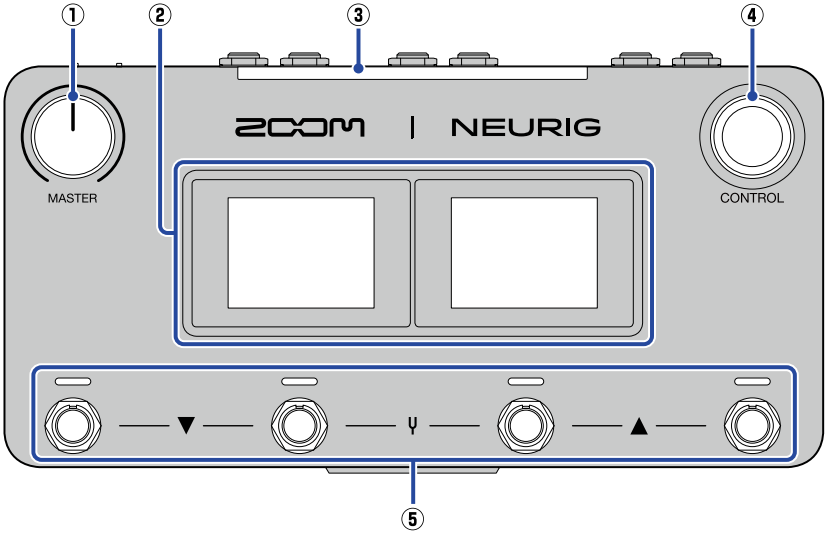

① **MASTER 旋钮**
用于调节整体音量。


② **双触摸屏**
您可以查看各种信息，如 Rig 名称、效果以及 Rig 的参数数值。
通过点击屏幕，您可以进行 Rig、效果和参数的配置操作。

③ **状态指示灯**
用于显示 Rig 模式、调音状态和音调状态。

④ **CONTROL 旋钮**
您可以转动旋钮选择设置选项并调节其参数，然后按下旋钮确认设置。

⑤ **脚踏开关**
用于选择 Rig 和音色以及操作效果的开启/关闭状态等。

■ 后面板

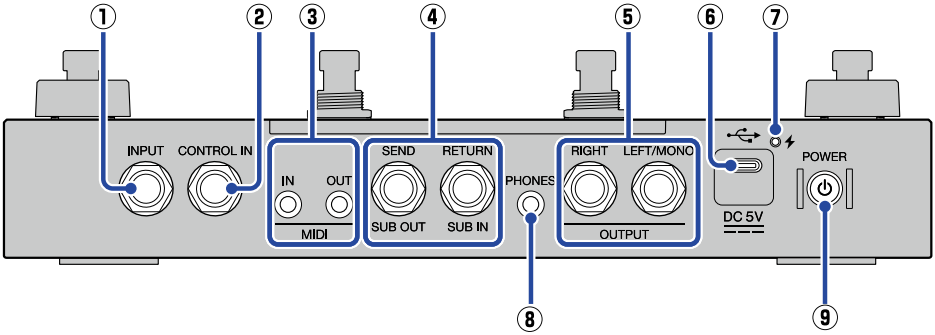

① **INPUT 接口**
请将吉他连接于此。

② **CONTROL 接口**
将表情踏板（ZOOM FP02M）或脚踏开关（ZOOM FS01）连接于此，您可以控制演绎效果。

③ **MIDI 接口**
通过 3.5 mm TRS MIDI 连接线将外置 MIDI 设备连接于 NEURIG，您可以将两台设置结合在一起使用。

④ **SEND/RETURN 和 SUB OUT/IN 接口** *
- SEND/SUB OUT 接口
  用于创建效果回路：
  请连接于外置效果器的 INPUT 接口。
  用于辅助输出：
  请连接于外置输出设备的 INPUT 接口。
- RETURN/SUB IN 接口
  用于创建效果回路：
  请连接于外置效果器的 OUTPUT 接口。
  用于辅助输入：
  请连接于乐器设备的 OUTPUT 接口。

⑤ **OUTPUT 接口** *
请将吉他音箱或有源音箱连接于此。

⑥ **C 型 USB 端口**
将 USB AC 电源适配器或充电宝连接于此，您可以为设备充电。
您同样可以将电脑或智能手机/平板电脑连接于此。
本设备支持 USB 总线供电。

⑦ **充电指示灯**
充电过程中，该指示灯亮起；充电完成后，该指示灯熄灭。

⑧ **PHONES 输出接口**
请将耳机连接于此。


⑨ **POWER 按钮**
用于开启/关闭设备电源。

* 您可以通过 Audio Level 设置（Inst/Line）调节音量。

其他功能

蓝牙音频

通过蓝牙连接 NEURIG 和智能手机，您可以一边播放音视频流媒体 APP 中的音乐，一边弹奏吉他。

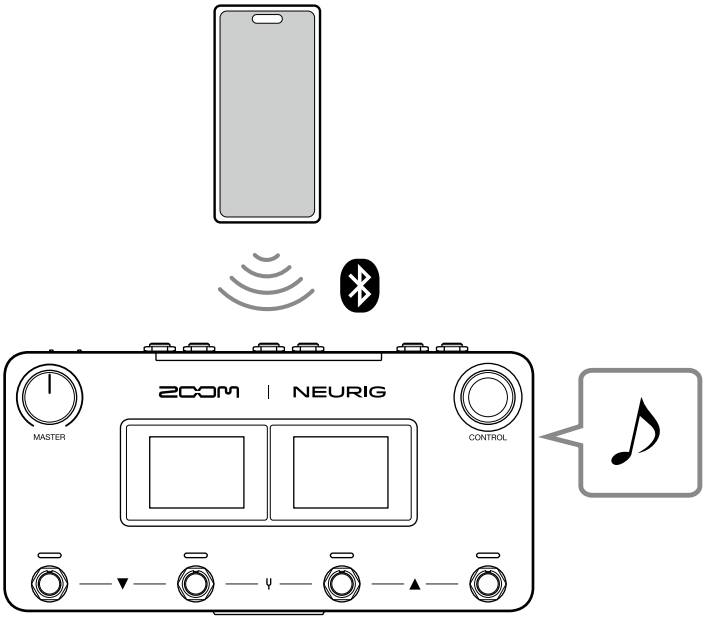

疑难排查

相关问题	解决方法
不能开启设备电源	请检查电池电量。
	请确认 USB 适配器的额定功率是否为 10 W（5 V，2 A）或更高。
	如果连接 USB 适配器，请确认其是否正确连接本设备。
无声或音量过低	请检查设备连接。
	请调节 MASTER 音量。
	请检查 Rig 设置。
	请检查 Audio Level 设置。
	请勿将调音表的输出设置选择为“Mute”。
噪音过大	请检查设备的连接方式。
	请检查并更换设备连接线。
	请检查并更换 USB 适配器。
无法选择效果	如果设备的信号处理性能超过其上限，屏幕将显示“Process Overflow”信息，该效果将不能选择。
充电时间过长	请确认 USB 适配器的额定功率是否为 10 W（5 V，2 A）或更高。
锂电池耗电过快	以下设置会增加耗电： ・屏幕亮度设置为高（主界面左上方图标 > System > Display）。 ・LED 亮度级别设置为高（主界面左上方图标 > System > LED）。 ・Audio Level 设置为 Line（主界面左上方图标 > System > Audio Level）。 ・开启蓝牙或 Wi-Fi（主界面左上方图标 > System > Bluetooth / Wi-Fi）。
不能关闭设备电源	如果无法关闭设备电源，请执行强制关机操作，即长按 POWER 按钮 10 秒以上，直至状态指示灯熄灭。

关于使用锂电池的注意事项

· 内置锂电池的剩余电量显示于屏幕右上方的电池图标。

· 充电状态：POWER 按钮左上方的充电指示灯在充电过程中亮起绿灯；充电完成后该指示灯将熄灭。

· 充电时间（关机状态）：约 3 小时 / 设备可持续使用时间：约 4.5 小时

关于充电的注意事项

· 充电完成后，请勿长时间使充电线处于连接状态。

· 为避免锂电池过热、损坏或性能降低，请在温度为 5 °C 至 35 °C 的环境中对其进行充电。

· 即使长时间不使用设备，请每隔三个月对锂离子电池进行一次充放电，以防止其性能降低。

· 请遵循 “Warnings regarding safe battery use” 中的相关指示使用和操作锂电池。

USB Type-C 是 USB Implementers Forum 的商标。
Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
Bluetooth® 标识和商标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标并经授权予以 ZOOM CORPORATION 使用。
本说明书中提及的其他产品名称、注册商标和公司名称属于其各所有者。
本说明书中提及的所有商标和注册商标仅用于功能或特性说明，而非侵犯其各所有者的版权。
本说明书中的屏幕截图可能和实际产品所显示的界面有所不同。

ZOOM CORPORATION
4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan
zoomcorp.com

Z2I-5943-01