


EXH-6e External Input

DE

Merkmale

- Kapsel, die den Recorder um zwei verriegelbare XLR/TRS-Eingangsbuchsen erweitert
- Keine Anpassung der Eingangsverstärkung notwendig: Es können Mikrofone sowie Geräte mit Linepegel angeschlossen werden
- Phantomspeisung wird unterstützt, sodass Kondensatormikrofone benutzt werden können
- MIC/LINE-Stereo-Mini-Eingangsbuchse integriert (Plug-in Power wird unterstützt)

Beschreibung der Bedienelemente

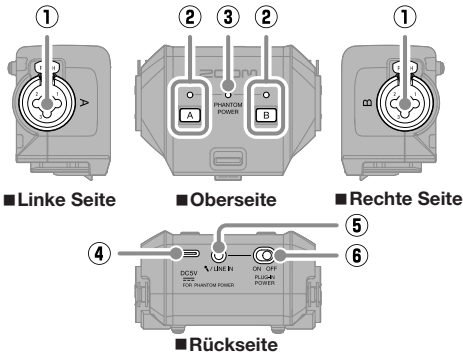

⑤ Buchse MIC/LINE IN (Stereo-Mini)

Hier kann ein weiteres Mikrofon oder Linegerät angeschlossen werden. Mikrofone mit Plug-in-Power-Stromversorgung werden ebenfalls unterstützt.


⑥ Schalter PLUG-IN POWER ON/OFF

Bringen Sie ihn in die Position ON, wenn Sie ein Mikrofon an der Buchse MIC/LINE anschließen, das Plug-in Power benötigt.

Anschlussbeispiel



Bei Anschluss von Kondensatormikrofonen und anderen Geräten, die Phantomspeisung benötigen, verwenden Sie ein externes Netzteil.

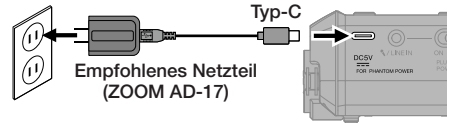

Geben Sie keine Phantomspeisung an Geräte aus, die damit nicht kompatibel sind. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

Spezifikationen

■ Buchsen INPUT A/B

Anschlüsse: XLR/TRS-Combo-Buchsen (XLR: 2 Plus, TRS: Spitze Plus) | Eingangsverstärkung: keine Anpassung notwendig | Eingangsimpedanz: 3,8 k Ω oder höher (MIC) / 39 k Ω oder höher (LINE) | Max. Eingangspegel: -4 dBu (MIC) / +16 dBu (LINE) | Phantomspeisung: +48 V, maximal 10 mA pro Kanal | Äquivalentes Eingangsrauschen: -120 dBu oder weniger (IHF-A) an 150 Ω Eingangslast

■ Buchse MIC/LINE

Anschluss: Stereo-Miniklinke | Eingangsverstärkung: keine Anpassung notwendig | Eingangsimpedanz: 2 k Ω oder höher

■ Abmessungen

78,1 mm (B) x 56,7 mm (T) x 43,9 mm (H)

■ Gewicht

96 g

Software und Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf dieser Webseite.

zoomcorp.com/help/exh-6e



Vor dem Einsatz prüfen Sie die Firmware-Version des Recorders und führen ggf. eine Aktualisierung durch. Die aktuellen Dateien stehen auf der ZOOM-Webseite (zoomcorp.com/help/exh-6e) zum Download zur Verfügung. Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung für die Firmware-Aktualisierung.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Dokuments können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.