

# EXH-8


## External XLR Input Capsule

# DE


### Merkmale

- Diese Kapsel stellt vier zusätzliche XLR-Eingänge zur Verfügung
- Hier können Sie die Signale von Mischpulten, dynamischen und Kondensatormikrofonen sowie von anderen Geräte einspeisen.
- Jeder Eingang verfügt über einen eigenen Lautstärkeregler, über den sich der Pegel am Aufnahmeort schnell und einfach aussteuern lässt.
- -20 dB Pad-Schalter ermöglichen zudem den verzerrungsfreien Anschluss von professionellem Equipment mit einem Linepegel von +4 dB.
- Phantomspeisung ist zuschaltbar.

### Anschlussbeispiel

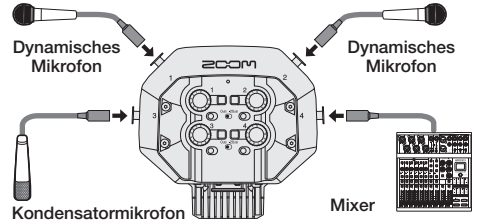


Bei Anschluss von Kondensatormikrofonen und anderen Geräten, die Phantomspeisung benötigen, verwenden Sie ein externes Netzteil.

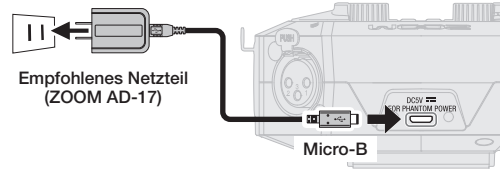


### Beschreibung der Bedienelemente


#### ■Oberseite

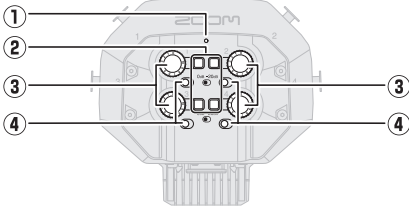

#### ■Linke Seite

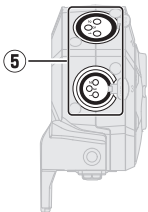

#### ■Rechte Seite

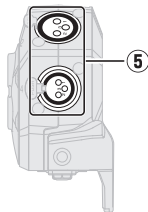

- ① **Power-Anzeige**  
Wenn diese Anzeige leuchtet, ist ein externes Netzteil angeschlossen und erlaubt den Einsatz der Phantomspeisung.
- ② **Spurtasten/-anzeigen 1/2/3/4**  
Damit schalten Sie Spuren an- bzw. ab. Wenn Sie die Spurtasten drücken, leuchten ihre LEDs rot.
- ③ **Eingangslautstärkeregler 1/2/3/4**  
Damit stellen Sie die Eingangslautstärke ein.
- ④ **PAD-Schalter 1/2/3/4**  
Damit dämpfen Sie die Eingangspegel der an den Eingängen 1 bis 4 angeschlossenen Geräte um 20 dB. Stellen Sie die PAD-Schalter auf -20dB ein, wenn Sie beispielsweise Mischpulte mit einem Arbeitspegel von +4 dBu anschließen.
- ⑤ **Eingänge 1/2/3/4**  
Hier schließen Sie Mikrofone und Mischpulte an.

- Vor der Verwendung dieser Funktion überprüfen Sie die Firmware-Version des Recorders und führen eine Aktualisierung durch, sofern nötig.
- Sie können die Update-Dateien für die neuesten Versionen von der ZOOM-Webseite herunterladen ([zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)).
- Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung für die Firmware-Aktualisierung.

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com)

© 2021 ZOOM CORPORATION Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Dokuments können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.