

# EXH-8


## External XLR Input Capsule

# JA


### 特長

- 4チャンネル分の外部入力をプラスするXLR対応のカプセル
- ダイナミック / コンデンサーマイクやミキサーなどの信号を入力可能
- 各インプットに個別のインプットボリュームを用意、録音現場で確実に素早いレベル合わせをサポート
- -20 dBのPADスイッチにより、プロ機器が採用する+4 dBのラインレベルも歪みなく入力可能
- ファンタム電源の供給に対応

### 接続例

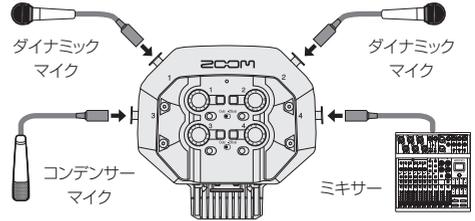


コンデンサーマイクなどファンタム電源を必要とする機器を接続する場合は、外部電源を使用してください。

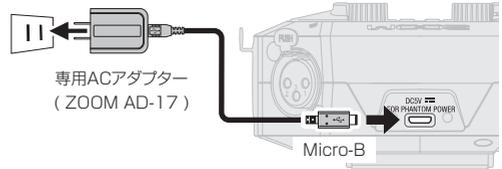


### 各部の役割


#### ■本体正面

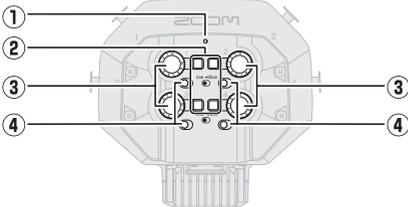

#### ■本体左側面

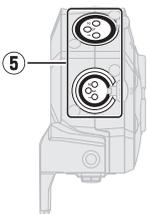

#### ■本体右側面

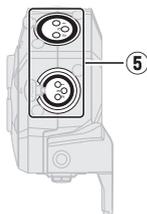

#### ① 外部電源インジケータ

外部電源が接続されている時に点灯しファンタム電源が使用できます。

#### ② トラック・キー / インジケータ 1/2/3/4

トラックのオン / オフをします。  
トラック・キーを押すとLEDが赤色に点灯します。

#### ③ インプットボリューム 1/2/3/4

インプットボリュームを調節します。

#### ④ PADスイッチ 1/2/3/4

インプット1~4に接続した機器の入力信号を20 dB減衰させます。  
ミキサーなど出力基準レベルが+4 dBuの機器を接続するときにはPADスイッチを[-20dB]側にします。

#### ⑤ インプット 1/2/3/4

マイクやミキサーを接続します。

- 使用する前に、レコーダー本体のファームウェアバージョンを確認して必要に応じてアップデートを行ってください。
- 最新のアップデート用ファイルをZOOMのWebサイト ( [zoomcorp.com](http://zoomcorp.com) ) からダウンロードしてください。
- 詳しくは、ファームウェアアップデートガイドを参照してください。