

V6 ファームウェア アップデートガイド

Copyright(C) 2021 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

*本マニュアルの一部または全部を無断で複製/転載することを禁じます。

*Windows®は Microsoft®の商標または登録商標です。

*Mac®は Apple Inc.の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

*白黒端末では正しく表示できません。

*本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

本ガイドでは例として Version 1.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

V6 のダウンロードページからファームウェアアップデートファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。



ソフトウェア

-  **V6 ファームウェア | Windows**
System Version 1.10 for Windows (リリース 06/26/2020)
-  **V6 ファームウェア | Mac**
System Version 1.10 for Mac (リリース 06/26/2020)
-  **V6 ASIO ドライバ**
Windows 7/8.1/10 (リリース 06/26/2020)

ドキュメント


-  **製品ドライバ・インストールガイド**
(3 MB pdf)

ZIP ファイルを展開する

■Windows の場合

1. ZIP ファイルを展開する


ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①”圧縮フォルダーツール”をクリックし、次に②”すべて展開”をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。

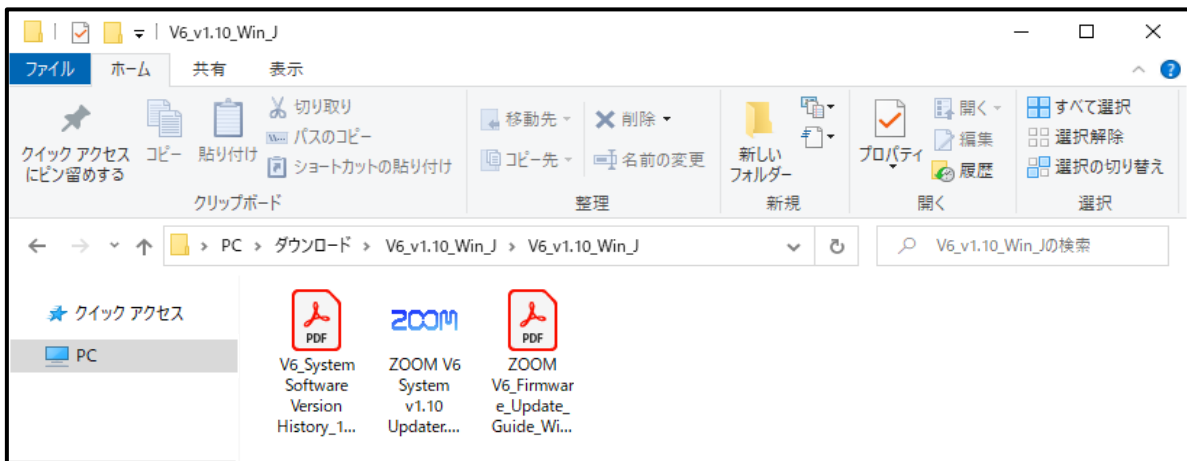

■Mac の場合

1. ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①”ダウンロード”をクリックします。その後、②をクリックします。
ダウンロードしたファイルが開きます。

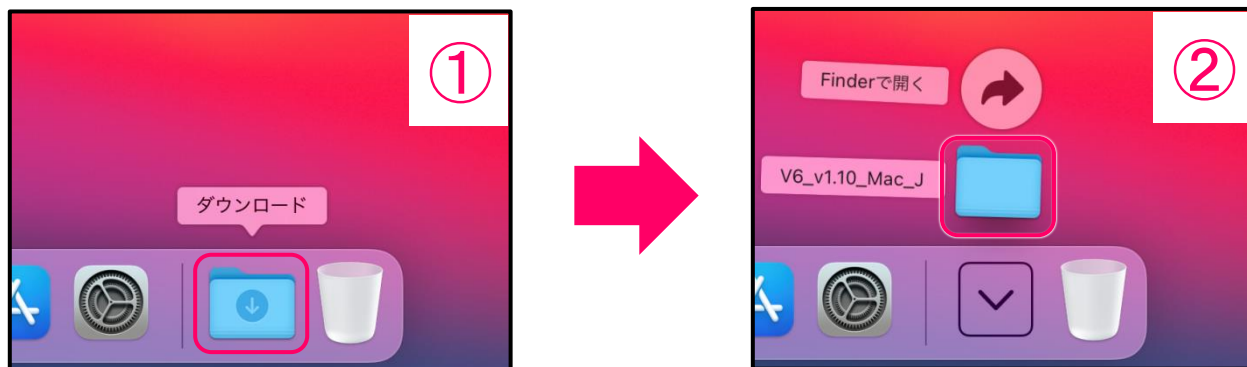


ファームウェアをアップデートする

以降は Windows/Mac 共通の手順です。

ここでは例として Windows の画面を使って説明します。OS の種類、バージョンによって見た目が多少異なる場合があります。

1. V6 とパソコンを USB ケーブルで接続する

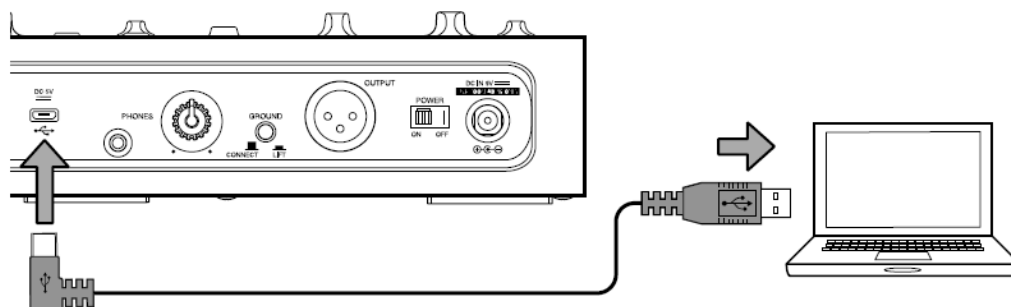

2. STORE、ENHANCE の両方を押した状態で、POWER を “ON” にする

V6 の電源が入り、POWER がオレンジ色に点灯します。

ディスプレイに **UP** が表示されます。


NOTE

Windows のファームウェアアップデートには Windows 標準ドライバが必要です。前回標準ドライバをインストールした際に使用した USB ポートと別のポートを使用した場合に「デバイスのセットアップ」が表示されます。暫くすると標準ドライバのインストールが完了します。

デバイスのセットアップ
'ZOOM V6' をセットアップしています。

3. ファームウェアアップデート用アプリケーションを起動する

”ZOOM V6 System v1.10 Updater”をダブルクリックします。起動すると以下のようなウィンドウが表示されます。

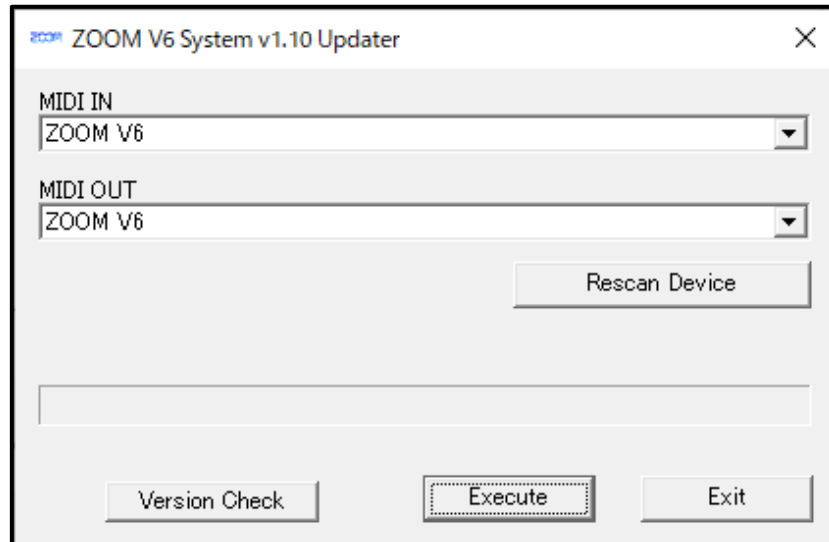


4. [MIDI IN]、[MIDI OUT]に“ZOOM V6”を選択する

各欄をクリックして表示される MIDI デバイス一覧から“ZOOM V6”を選択してください。もしこの欄に何も表示されない場合は、[Rescan Device] ボタンをクリックしてください。

5. [Execute]ボタンをクリックする

アップデート進捗状態が表示され、完了すると“Version update completed.”と表示されます。

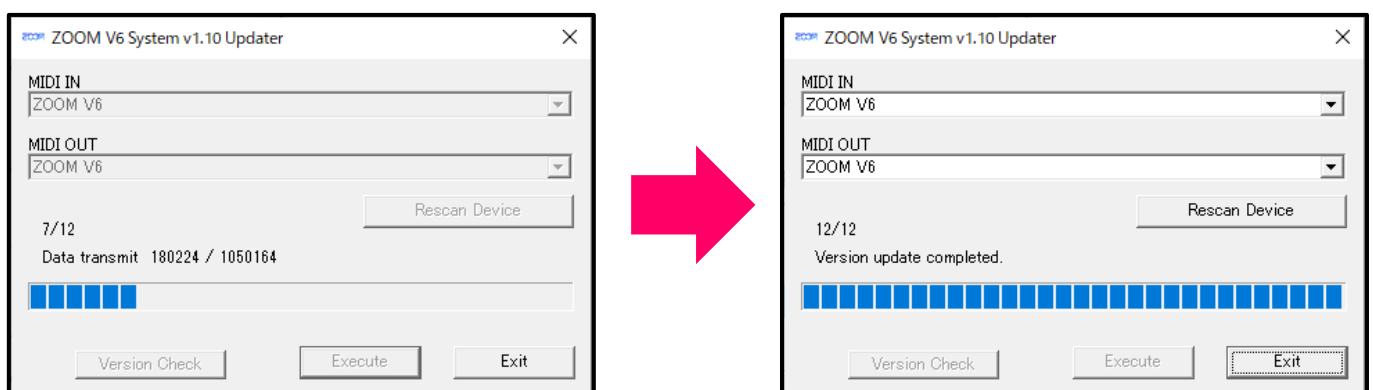


NOTE

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。




万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

6. アップデートが完了したら、[Exit]ボタンをクリックしてアプリケーションを終了する

7. V6 の  を OFF にする

ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアのバージョンを確認します。

1. V6 とパソコンを USB ケーブルで接続する
2. 、 の両方を押した状態で、 を “ON” にする
3. ファームウェアアップデート用アプリケーションを起動する
4. [Version Check]をクリックする
5. 表示されたファームウェアのバージョンを確認する

