

Multi-Effects Processor

B3n

MANUALE OPERATIVO

Grazie per aver preferito **B3n** di **ZOOM**.

Leggete attentamente questo manuale per capire tutte le funzioni di **B3n** per poterlo usare appieno.

Conservate questo manuale in un luogo appropriato per poterlo consultare in caso di necessità.



Indice

Precauzioni d'uso e sicurezza	2	Usare l'accordatore	28
Introduzione	3	Usare i rhythm	34
Termini usati nel manuale	3	Usare il looper	36
Nomi delle parti.....	4	Usare il pedale	41
Accendere l'unità	6	Usare la funzione tap tempo	42
Informazioni sul display	7	Ripristinare impostazioni e patch di default	43
Regolare gli effetti.....	8	Aggiornare il firmware	44
Usare le patch	16	Diagnostica	46
Regolare il livello master	22	Elenco Rhythm	46
Cambiare varie impostazioni	23	Specifiche tecniche	47



Precauzioni d'uso e sicurezza

Precauzioni di sicurezza

In questo manuale sono usati simboli per sottolineare avvertimenti, da osservare per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente:



	Qualcosa che può provocare danni seri o morte.
Attenzione	
	Qualcosa che può provocare danni o danneggiare l'apparecchio.
Cautela	

Altri simboli

	Azioni richieste (obbligatorie)
	Azioni proibite

Attenzione

Operatività con adattatore AC



-  Usate solo un adattatore AC AD-16 di ZOOM.
-  Non superate il voltaggio specificato.

Modifiche






-  Non aprite né modificate il prodotto.

Precauzioni



Gestione del prodotto

-  Non fate cadere l'unità e non applicate forza eccessiva su di essa.
-  Non fate entrare oggetti o liquidi nell'unità.



Ambiente operativo

-  Non usate l'unità in ambienti con temperature eccessive.
-  Non usate l'unità in prossimità di fonti di calore.
-  Non usate l'unità in presenza di umidità eccessiva o d'acqua.
-  Non usate l'unità in luoghi soggetti a vibrazioni frequenti.
-  Non usate l'unità in presenza di polvere o sabbia.

Gestione dell'adattatore AC

-  Collegando l'adattatore AC dall'impianto, afferrate sempre il corpo dell'adattatore stesso.
-  Durante un temporale e se l'unità non sarà usata, scollegatela dall'impianto.

Collegare cavi con jack ingresso e uscita

-  Spegnete sempre tutti gli apparecchi prima di collegare cavi.
- Scollegate tutti i cavi di connessione e l'adattatore AC prima di spostare l'unità.
- 

Volume

-  Non usate l'unità a volume alto per troppo tempo.

Precauzioni d'uso

Interferenza con altri apparecchi elettrici

Per motivi di sicurezza **B3n** è stato concepito per garantire la massima protezione contro l'emissione di radiazioni elettromagnetiche dall'interno dell'apparecchio, e per fornire protezione da interferenze esterne. Tuttavia, apparecchiature suscettibili di interferenze o che emettano onde elettromagnetiche potenti, potrebbero causare interferenza, se poste nelle vicinanze. In tal caso, posizionate **B3n** e l'altro apparecchio lontani l'uno dall'altro.

Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, compreso **B3n**, l'interferenza elettromagnetica può provocare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e provocare problemi. Fate attenzione.

Pulizia

Usate un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detersivi abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi per pittura.

Malfunzionamenti

Se l'unità dovesse guastarsi o operare in maniera scorretta, scollegate l'adattatore AC, spegnete l'unità e scollegate i cavi immediatamente. Contattate il rivenditore dal quale l'avete acquistata o l'assistenza ZOOM fornendo le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e dettagli dei sintomi di malfunzionamento riscontrati, assieme al vostro nome, indirizzo e numero di telefono.

Nazioni EU



Dichiarazione di conformità

Introduzione

Interfaccia utente più avanzata

Abbiamo ulteriormente migliorato l'interfaccia utente stile stompbox sviluppata per la nostra serie G. Usando i tre display, potete facilmente controllare parametri effetto e catene effetto.

Precisa simulazione delle caratteristiche di ampli e cabinet

B3n offre suono con qualità da studio e precisa simulazione delle operatività di circuito e delle caratteristiche degli ampli per basso assieme ai cabinet modellati usando risposte d'impulso.

Nuovi effetti e patch scaricabili

Il nostro software gratuito **B3n** Effects/Patch Manager per Windows e MacOS consente di scaricare regolarmente nuovi effetti e patch creati da ZOOM. Per informazioni dettagliate, visitate il sito web di ZOOM (<http://www.zoom.co.jp/downloads/>).

Termini usati nel manuale

Patch

B3n può salvare fino a 150 patch con impostazioni parametro effetto e status ON/OFF.

Bank

Un insieme di tre patch è detto "bank".

Unit

Ogni "Unit" unisce un display, 4 manopole parametro e un interruttore a pedale.

Large effect

Un effetto che utilizza unità multiple è detto "large effect".


* Non è compreso un elenco stampato di parametri effetto in **B3n**.

Potete scaricare una copia dal sito web di ZOOM. → <http://www.zoom.co.jp/>


Nomi delle parti

Nomi delle parti

Pannello frontale

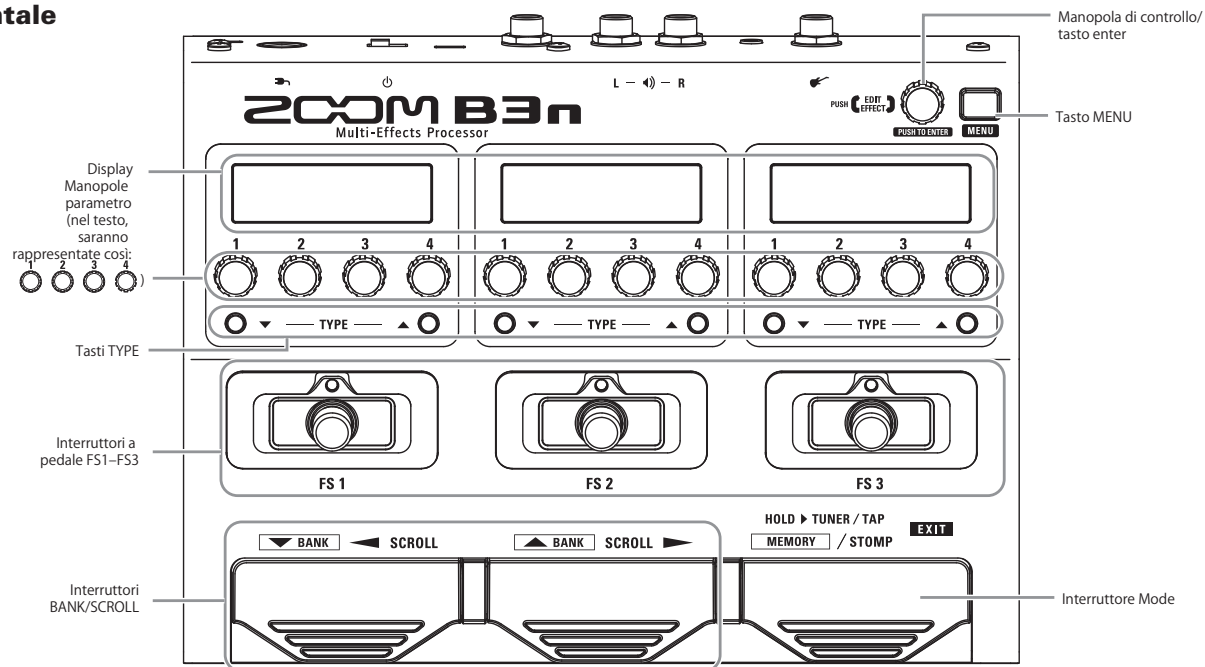


Pannello posteriore

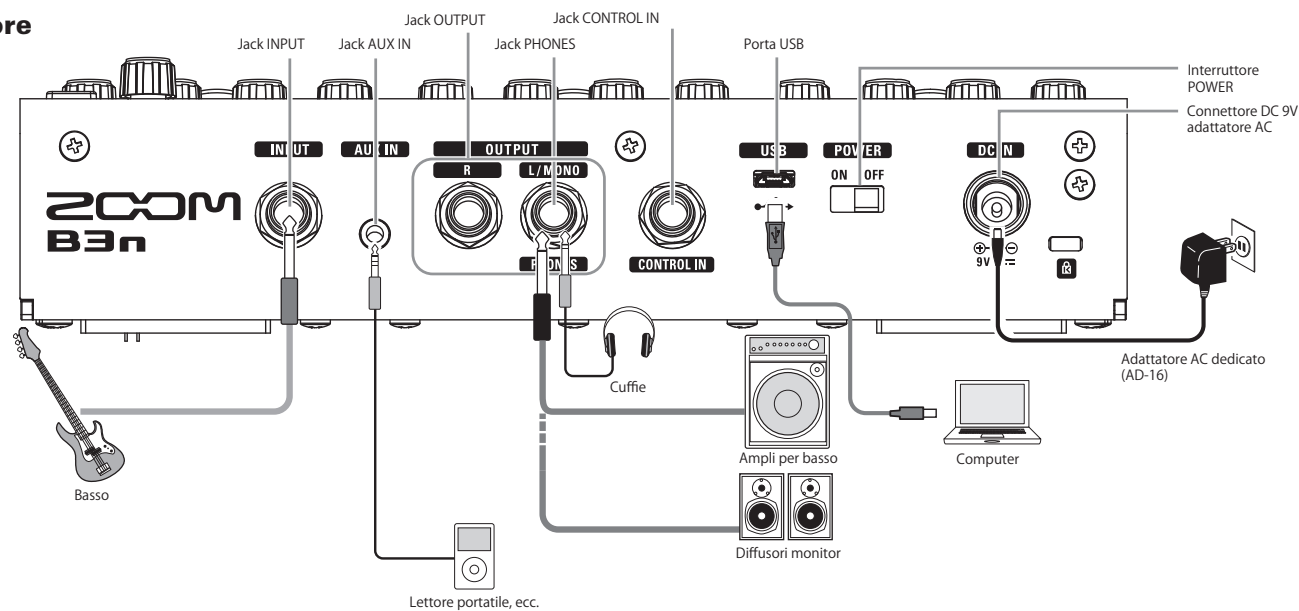

Accendere l'unità

Accendere

- Abbassate completamente il volume dell'amplificatore.
- ▼
- Collegate l'adattatore AC prima di impostare l'interruttore POWER su ON.

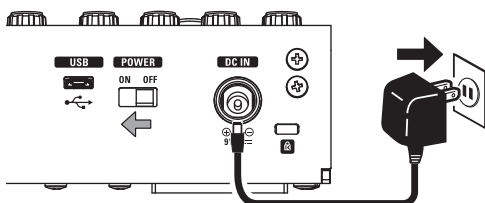

- ▼
- Accendete l'amplificatore per basso o il sistema PA e alzate il volume.

SUGGERIMENTI

B3n si avvia nella modalità in uso quando l'interruttore POWER è stato messo su OFF l'ultima volta.

Usare l'impostazione eco

Quando la modalità eco è su ON, **B3n** si spegne automaticamente se non è usato per 10 ore.

Informazioni sul display

Display in modalità STOMP

In modalità STOMP, potete commutare gli effetti su ON/OFF e cambiare tipo di effetto.

Effetto standard



Large effect



Commutare i contenuti del display

Premete **PUSH** (EDIT EFFECT) per passare tra i parametri e i nomi degli effetti mostrati.



Display in modalità MEMORY

In modalità MEMORY, potete cambiare patch e bank.



Visualizzare gli effetti usati in una patch


Premete **PUSH TO ENTER** per visualizzare gli effetti usati in una patch.

Quando appaiono gli effetti, ruotate **PUSH TO ENTER** per scorrere tra gli effetti.




Premete ancora **PUSH TO ENTER** per tornare alla schermata iniziale.

Regolare gli effetti

Premete  per passare in modalità STOMP.


Attivare/disattivare gli effetti

- Premete .
- Si attiva/disattiva quell'effetto.




NOTE

Alcuni large effect hanno SOLO o altre funzioni speciali assegnate a . La funzione parametro assegnata a  appare sul display con lettere su fondo scuro.

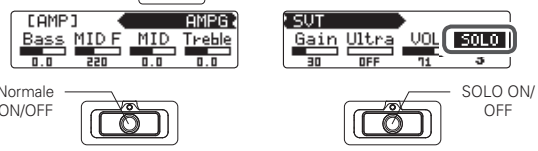

Selezionare i tipi di effetto

- Premete .
- Cambia il tipo di effetto.



Regolare gli effetti

NOTE

B3n consente di combinare fino a 7 effetti in qualsiasi ordine. Se vengono superati i limiti della capacità di processamento o il numero di unità in uso, appare "PROCESS OVERFLOW" e gli effetti saranno bypassati. Per terminare il bypass, cancellate alcuni effetti o cambiatene i tipi.



Selezionare categorie di effetti

- Tenendo premuto **TYPE ▲** , premete **TYPE ▼** .



- Appare il nome della categoria e l'effetto sarà cambiato portandolo al primo tipo di effetto della categoria.



SUGGERIMENTI


Tenendo premuto **TYPE ▼** , premete **TYPE ▲**  per cambiare categoria di effetto in ordine inverso.



Regolare gli effetti

Regolare i parametri

- Ruotate 1, 2, 3 e 4.

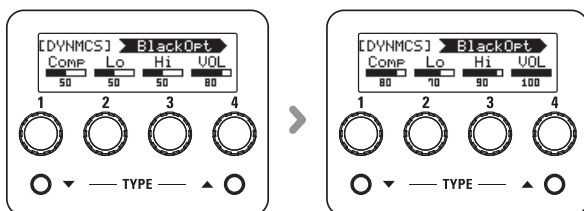

SUGGERIMENTI

- Le regolazioni dei parametri sono salvate automaticamente.
- Quando AUTO SAVE è su OFF, appare una schermata di salvataggio del parametro, quando cercate di cambiare le patch. (→P19)

NOTE

Impostate Time, Rate e altri parametri effetto su note musicali per sincronizzarli col tempo. (→P42)

Commutare i display effetti

- Usate  e  per far scorrere la schermata.



- Premete  o .



Regolare gli effetti

- Premete ripetutamente per commutare i display effetti.



- Premete  .

Aggiungere effetti

- Premete  per aprire la schermata MENU.




- Ruotate  per selezionare ADD.




NOTE


Se sono già in uso 7 effetti, non appare ADD.




- Premete  per aprire la schermata ADD.



Regolare gli effetti

- Ruotate  per selezionare il punto in cui aggiungere l'effetto.





- Premete  per confermare il punto in cui l'effetto è stato aggiunto.




- Un'icona sarà aggiunta al display.




- Premete  TYPE  per selezionare il tipo di effetto.




Cancellare gli effetti

- Premete  per aprire la schermata MENU.



- Ruotate  per selezionare DELETE.



- Premete  per aprire la schermata DELETE.





- Ruotate  per selezionare l'effetto da cancellare.




- Premete .



- Premete  per cancellare l'effetto.



SUGGERIMENTI


- Ruotate  per annullare la cancellazione.




Regolare gli effetti

- Premete  MENU


Cambiare l'ordine degli effetti

- Premete  per aprire la schermata MENU.



- Ruotate  per selezionare CHAIN.




- Premete  per aprire la schermata CHAIN.




- Ruotate  per selezionare l'effetto da scambiare.





- Premete  per confermare l'effetto da scambiare.




Regolare gli effetti

- Ruotate  per scambiare effetto col successivo nella catena.



- Premete .

Usare le patch

Premete  per passare in modalità MEMORY.


Selezionare le patch

■ Commutare le patch

- Premete  ,  or .



- Cambia la patch.

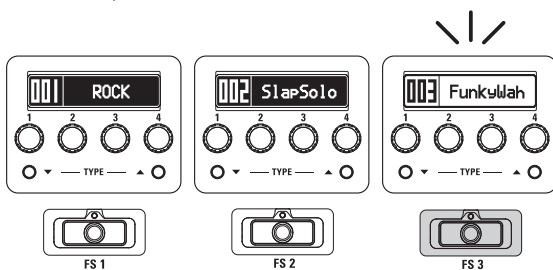

NOTE

La patch selezionata ha sfondo bianco.

■ Commutare i bank



- Usate  e .



- Cambia il bank.



NOTE


- Tenete premuto  ,  per cambiare bank in continuo.
- Vd P24 per informazioni sulla funzione preselect, che abilita il passaggio a bank con numeri non contigui.

Impostare parametri di patch indipendenti


■ Entrare nella modalità d'impostazione della patch

- Premete  per aprire la schermata MENU.




- Ruotate  per selezionare PATCH.



- Premete  per aprire la schermata PATCH.




■ Regolare i livelli della patch

- Ruotate  per selezionare LEVEL.



- Premete  .



- Ruotate  per impostare il livello della patch.




Usare le patch

NOTE


La gamma d'impostazioni è 0–120.



- Premete  per verificare il livello della patch.




■ Cambiare nome alla patch

- Ruotate  per selezionare il carattere da cambiare.




- Premete  per confermare il carattere da cambiare.




- Ruotate  per cambiare il carattere.



- Premete  per confermare il carattere cambiato.



NOTE


- I caratteri e i simboli utilizzabili sono i seguenti.
! # \$ % & ' () + , - . : = @ [] ^ _ ` { } ~ , (spazio) A–Z, a–z, 0–9
- Tenete premuto  per cambiare il tipo di carattere.

Usare le patch

■ Uscire dalla modalità d'impostazione della patch

- Premete .


Salvare le patch


- Premete  per aprire la schermata MENU.





- Ruotate  per selezionare SAVE.





- Premete  per aprire la schermata SAVE.




- Ruotate  per selezionare il punto in cui salvare la patch.



- Premete  per confermare il punto in cui salvare la patch.




- Ruotate  per selezionare YES.




Usare le patch

SUGGERIMENTI


Selezionate NO per annullare il salvataggio della patch.

- Premete  per salvare la patch.





Scambiare le patch

- Premete  per aprire la schermata MENU.


- Ruotate  per selezionare SWAP.




- Premete  per aprire la schermata SWAP.



- Ruotate  per selezionare la patch da scambiare.




- Premete  per confermare la patch da scambiare.



Usare le patch


- Ruotate  per selezionare YES.




SUGGERIMENTI


Selezionate NO per annullare lo scambio.




- Premete  per commutare le patch.




Regolare il livello master

- Premete  per aprire la schermata MENU.




- Ruotate  per selezionare M.LVL.



- Premete  per aprire la schermata MASTER LEVEL.



- Ruotate  per regolare il livello master.



NOTE

La gamma d'impostazioni è 0–120.


SUGGERIMENTI

Potete anche ruotare  per regolare il livello master sia in modalità STOMP che MEMORY.


Cambiare varie impostazioni

Cambiate varie impostazioni sulla schermata SETUP.


Aprire la schermata SETUP

- Premete  per aprire la schermata MENU.



- Ruotate  per selezionare SETUP.



- Premete  per aprire la schermata SETUP.



Cambiare varie impostazioni

Impostare la funzione preselect


Ruotate PRESELECT ON per passare in standby quando il bank è commutato, in modo da poter premere un interruttore a pedale per confermare il cambio di patch.

- Sulla schermata SETUP, ruotate  per selezionare PRESELECT.




- Premete  .



- Ruotate  per impostare PRESELECT su ON/OFF.



- Premete  per confermare l'impostazione di preselect.



Cambiare varie impostazioni

Impostare la modalità eco


Quando la modalità eco è attiva, **B3n** si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.

- Sulla schermata SETUP, ruotate  per selezionare eco.




- Premete .



- Ruotate  per impostare eco su ON/OFF.



- Premete  per confermare l'impostazione della modalità eco.



Cambiare varie impostazioni

Impostare la funzione auto save


Abilitate parametri da salvare automaticamente.

- Sulla schermata SETUP, ruotate  per selezionare AUTO SAVE.



- Premete .




- Ruotate  per impostare AUTO SAVE su ON/OFF.



NOTE

Quando su OFF, non verranno salvate patch o parametri effetto automaticamente.



- Premete  per confermare l'impostazione di auto save.



Note sull'attivazione delle patch

Quando AUTO SAVE è su OFF, se tentate di attivare patch dopo aver cambiato dei parametri, appare un messaggio che chiede di salvare i cambiamenti ai parametri.

Per salvare i cambiamenti ai parametri prima di attivare le patch, selezionate YES. (→P19)

Per non salvare i cambiamenti ai parametri prima di attivare le patch, selezionate NO.


Cambiare varie impostazioni


Regolare il contrasto del display


- Sulla schermata SETUP, ruotate  per selezionare LCD CNTRST.




- Premete .



- Ruotate  per selezionare un display per regolarne il contrasto.



- Premete  per confermare il display.



- Ruotate  per regolare il contrasto.



NOTE

La gamma d'impostazioni è 1-13.



- Premete  per confermare l'impostazione del contrasto.





Usare l'accordatore

Attivare l'accordatore

- Tenete premuto  in modalità STOMP o MEMORY.



- Premete  o .



Il suono BYPASS esce quando TUNER è attivo.



Non esce nessun suono quando TUNER è attivo.



- Si apre la schermata TUNER.



Usare l'accordatore

Accordare un basso

- Suonate la corda libera da accordare e regolatela.

Accordatore cromatico

Appaiono il nome della nota più vicina e la precisione di accordatura.




Altri accordatori

Appaiono il nome della nota più vicina e la precisione di accordatura.



Chiudere l'accordatore


- Premete  quando è aperta la schermata TUNER.

Cambiare impostazioni all'accordatore


■ Aprire la schermata TUNER SETTINGS

- Premete  per aprire la schermata MENU.




- Ruotate  per selezionare TUNER.



- Premete  per aprire la schermata TUNER SETTINGS.




■ Cambiare la tonalità di riferimento dell'accordatore

- Sulla schermata TUNER SETTINGS, ruotate  per selezionare CALIBRATION.



- Premete .




- Ruotate  per cambiare la tonalità di riferimento.



NOTE

La gamma d'impostazioni è 435–445 Hz per A medio.



- Premete  per confermare la tonalità standard dell'accordatore.




SUGGERIMENTI

Potete anche ruotare l'unità centrale  quando la schermata TUNER è aperta per cambiare la tonalità standard.


Usare l'accordatore

■ Cambiare il tipo di accordatore


- Sulla schermata TUNER SETTINGS, ruotate  per selezionare TYPE.



- Premete .



- Ruotate  per selezionare il tipo di accordatore.



CHROMATIC

L'accordatore cromatico mostra il nome della nota più vicina (semitono) e indica quanto è lontano il suono in ingresso da quella tonalità.


Tipo di accordatura

Display	Significato	Numero corda/nome nota					
		LB	4	3	2	1	HC
BASS	Accordatura standard per bassi, compresi quelli a 5 o 6 corde	B	E	A	D	G	C

SUGGERIMENTI

"LB" indica la corda B basso e "HC" indica la corda C alto.




- Premete  per confermare il tipo di accordatore.




Usare l'accordatore


■ Usare l'accordatura flat


- Sulla schermata TUNER SETTINGS, ruotate  per selezionare FLAT.



- Premete .




- Ruotate  per cambiare l'accordatura flat.




NOTE

- Potete abbassare l'accordatura di un semitono (x 1), due (x 2) o tre (x 3).
- L'accordatura drop non è possibile se TYPE è su CHROMATIC.




- Premete  per confermare l'impostazione dell'accordatura flat.



Usare i rhythm

Selezionare un rhythm

- Premete  per passare in modalità STOMP.




- Usate  **TYPE**  per selezionare RHYTHM per l'unità desiderata.



NOTE

Si può selezionare un RHYTHM per patch.

Eeguire un rhythm

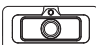- Premete  relativamente all'unità che usa l'effetto rhythm.




- Il rhythm si avvia.



SUGGERIMENTI

- Durante la riproduzione del rhythm, potete passare dalla modalità STOMP a MEMORY.
- Se cambiate una patch durante l'esecuzione di un rhythm, il rhythm si ferma.

Fermare un rhythm

- Durante la riproduzione del rhythm, premete  relativamente all'unità che usa il rhythm.




- Il rhythm si ferma.



Impostare i rhythm

■ Selezionare rhythm pattern


- Ruotate  relativamente all'unità che usa il rhythm.



NOTE

Vd. P46 per informazioni sui pattern.

■ Regolare il tempo del rhythm


- Ruotate  relativamente all'unità che usa il rhythm.



NOTE

- La gamma d'impostazioni è 40–250 bpm.
- Questa impostazione di tempo è usata da ogni effetto, rhythm e dal loop.

■ Regolare il volume del rhythm

- Ruotate  relativamente all'unità che usa il rhythm.



NOTE

La gamma d'impostazioni è 0–100.

Usare il looper

Selezionare il looper

- Premete  per passare in modalità STOMP.



- Usate  **TYPE**  per selezionare un LOOPER per l'unità desiderata.

Looper unità 1



Looper unità 2



NOTE

- Ci sono 4 tipi di looper: unità 1 mono, unità 2 mono, unità 1 stereo e unità 2 stereo.
- Si può selezionare un LOOPER per patch.

Registrare, eseguire e cancellare frasi

■ Registrare frasi

- Premete  relativamente alla prima unità nel LOOPER.




- Si avvia la registrazione.



Usare il looper

- La registrazione si ferma e si avvia la riproduzione in loop.

Se il tempo di registrazione è su "MANUAL"

La riproduzione in loop si avvia quando premete ancora  o quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione impostato.

Se il tempo di registrazione è impostato su una nota musicale

La riproduzione in loop si avvia quando si raggiunge il tempo di registrazione impostato.




SUGGERIMENTI

- Vd. P39 su come impostare il tempo di registrazione di LOOPER.
- Durante la registrazione e riproduzione di una frase, passare in modalità MEMORY non interrompe l'azione.

NOTE

- Durante la riproduzione del rhythm, la registrazione si avvia dopo il precount.
- Cambiare una patch provoca l'arresto della registrazione o riproduzione della frase. Inoltre, ciò cancella i dati di registrazione della frase.
- Durante la riproduzione del rhythm, la quantizzazione è abilitata per cui anche se il tempo di fine registrazione non è esatto, il loop sarà automaticamente regolato in modo da mantenersi a tempo.
- Cambiare il tempo di un RHYTHM durante la riproduzione in loop cancellerà la frase registrata.


■ Sovraregistrare una frase registrata

- Durante la riproduzione in loop, premete  relativamente alla prima unità nel LOOPER.



■ Fermare la riproduzione in loop

Col looper unità 1

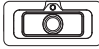- Durante la riproduzione in loop, premete due volte  relativamente all'unità che usa il looper.




- Si ferma la riproduzione.



Usare il looper

Col looper unità 2

- Durante la riproduzione in loop, premete  relativamente alla seconda unità nel LOOPER.




- Si ferma la riproduzione.



■ Cancellare frasi

Col looper unità 1

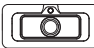
- Quando si ferma la riproduzione in loop, tenete premuto  relativamente all'unità che usa il looper.



- Ciò cancella la frase.



Col looper unità 2

- Quando la riproduzione in loop è ferma, premete  relativamente alla seconda unità nel LOOPER.




- Ciò cancella la frase.



Usare il looper

Impostare il looper

■ Impostare il tempo di registrazione del looper


- Ruotate  relativamente all'unità che usa il looper.



NOTE

- Le opzioni d'impostazione comprendono MANUAL e note da 1-64 quarti.
- Il tempo di registrazione per il looper mono va da 1.5 a 80 secondi (40 secondi se UNDO è su ON).
- Il tempo di registrazione per il looper stereo va da 1.5 a 40 secondi (20 secondi se UNDO è su ON).
- Le impostazioni non adatte al tempo di registrazione saranno regolate automaticamente.
- Cambiare il tempo di registrazione cancellerà i dati registrati.

■ Impostare la funzione UNDO

- Ruotate  relativamente all'unità che usa il looper per impostarlo su ON/OFF.



NOTE

Se UNDO è su ON, il tempo di registrazione sarà come segue.

- Looper mono: 40 secondi
- Looper stereo: 20 secondi



Usare le funzioni UNDO e REDO

Se UNDO è su ON, potete annullare l'ultima sovraregistrazione. Potete anche usare la funzione REDO per ripristinare la frase che la funzione UNDO aveva cancellato.

Col looper unità 1


Per annullare una sovraregistrazione, premete  per un secondo durante la riproduzione. Per ripristinare la frase cancellata, premete ancora  per un secondo.

Col looper unità 2

Per annullare una sovraregistrazione, premete due volte  relativamente alla prima unità durante la riproduzione. Per ripristinare la frase cancellata, premete ancora  due volte.

Usare il looper

■ Impostare come fermare la riproduzione in loop

- Ruotate  relativamente all'unità che usa il looper.



STOP

La riproduzione si ferma immediatamente.


FINISH

Esegue fino alla fine e si ferma.

FADE OUT

Si ferma dopo il fade out.

■ Regolare il volume del looper

- Ruotate  relativamente all'unità che usa il looper.



NOTE


La gamma d'impostazioni è 0-100.

Usare il pedale


Usare un pedale collegato

■ Impostare il pedale collegato


Potete impostare un effetto pedale in modo che sia assegnato al pedale collegato.

- Premete  per aprire la schermata MENU.



- Ruotate  per selezionare EX PDL.



- Premete  per aprire la schermata EXT PEDAL.



- Ruotate  per attivare/disattivare il pedale collegato.



SUGGERIMENTI

Quando EXT PEDAL è su ON, potete usare un effetto pedale.


Usare la funzione tap tempo

Looper, rhythm, delay ed alcuni effetti di modulazione possono essere sincronizzati col tempo.

Per sincronizzare, selezionate prima un effetto che abbia un parametro sincronizzabile e impostate quel parametro (Time o Rate, ad esempio) col valore di una nota (♪ o ♪).




Abilitare tap tempo


- Tenete premuto  in modalità STOMP o MEMORY.




- Premete  per aprire la schermata TAP TEMPO.




Impostare il tempo


- Premete  almeno due volte al tempo desiderato.

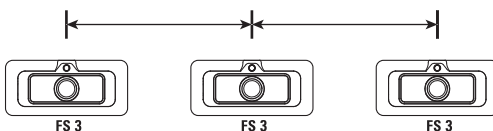

- Si imposta il tempo.




SUGGERIMENTI

Potete anche ruotare  relativamente all'unità centrale per regolare il tempo.

Usare la funzione tap tempo/Ripristinare impostazioni e patch di default

Terminare l'impostazione di tap tempo


- Premete  quando è aperta la schermata TAP TEMPO.

Ripristinare impostazioni e patch di default

- Mentre premete , impostate l'interruttore POWER su ON.



- Ruotate  per selezionare YES.



SUGGERIMENTI

Selezionate NO per annullare l'inizializzazione.



- Premete  per inizializzare.



- Appare "Complete!" sul display quando l'inizializzazione è completata.




SUGGERIMENTI

Eseguire la funzione All Initialize riporterà tutte le impostazioni di **B3n**, patch incluse, ai default di fabbrica. Non usate questa funzione se non siete certi di volerlo fare.

Aggiornare il firmware


Cntrollare la versione firmware


- Premete  per aprire la schermata MENU.



- Ruotate  per selezionare VER.



- Premete  e controllate la versione.




Aggiornare il firmware

■ Scaricare la versione firmware più recente

Visitate il sito web di ZOOM (<http://www.zoom.co.jp/>).

- Collegate **B3n** a un computer tramite cavo USB.

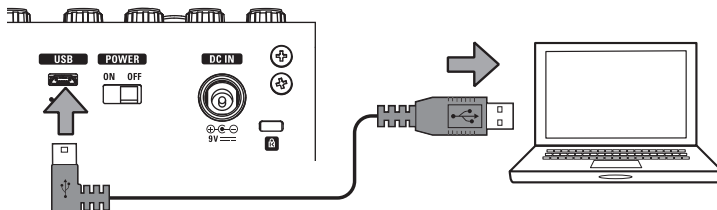

- Mentre premete sia  che , impostate l'interruttore POWER su ON.



- Lanciate l'applicazione per l'aggiornamento della versione sul vostro computer, ed eseguite l'aggiornamento.

```
FIRMWARE UPDATE
Ready for
firmware update!
```



```
FIRMWARE UPDATE
Now Writing...
Keep Connect To PC
```

NOTE

Non scolgate il cavo USB durante l'aggiornamento.

SUGGERIMENTI

Visitate il sito web di ZOOM per istruzioni su come usare l'applicazione.



- Appare "Complete!" sul display quando l'aggiornamento è completato.

```
FIRMWARE UPDATE
Complete!
Please Restart
```



- Impostate l'interruttore POWER su OFF.

SUGGERIMENTI

Aggiornare la versione firmware non cancella le patch salvate.

Diagnostica

Nessun suono o volume molto basso

- Controllate che l'interruttore POWER sia su "ON".
- Verificate le connessioni (→P4-5).
- Regolate il livello della patch (→P17).
- Regolate il livello master (→P22).
- Se state usando un pedale d'espressione per regolare il volume, regolate la posizione del pedale fino ad ottenere un livello di volume adatto.

C'è molto rumore

- Controllate che i cavi schermati siano senza difetti.

- Usate solo un adattatore AC originale ZOOM.

Un effetto non funziona

- Se sono superati i limiti della capacità di processamento, il numero di unità o la quantità di risorse usate, gli effetti saranno bypassati e apparirà il seguente messaggio (→P9).

PROCESS OVERFLOW

Il pedale d'espressione non lavora bene

- Verificate l'impostazione del pedale collegato (→P41).

Elenco Rhythm

N.	Nome Pattern	TimSig
1	GUIDE	4/4
2	8Beats1	4/4
3	8Beats2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rock1	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funk1	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

N.	Nome Pattern	TimSig
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70s Soul	4/4
27	90s Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Pop	4/4
32	PopRock	4/4
33	IndiePop	4/4
34	EuroPop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shuffle1	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues1	4/4
45	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

N.	Nome Pattern	TimSig
47	Jazz2	4/4
48	Fusion	4/4
49	Swing1	4/4
50	Swing2	4/4
51	Bossa1	4/4
52	Bossa2	4/4
53	Samba1	4/4
54	Samba2	4/4
55	Breaks1	4/4
56	Breaks2	4/4
57	Breaks3	4/4
58	12/8 Grv	12/8
59	Waltz	3/4
60	JzWaltz1	3/4
61	JzWaltz2	3/4
62	CtWaltz1	3/4
63	CtWaltz2	3/4
64	5/4 Grv	5/4
65	Metro3	3/4
66	Metro4	4/4
67	Metro5	5/4
68	Metro	

Specifiche tecniche

Tipi di effetto	80 tipi
Numero di effetti in simultanea	7
Numero di patch utente	150
Frequenza di campionamento	44.1 kHz
Conversione A/D	24-bit con 128x sovracampionamento
Conversione D/A	24-bit con 128x sovracampionamento
Processamento di segnale	32-bit
Caratteristiche di frequenza	20 Hz - 20 kHz +1 dB, -3 dB (carico 10 kΩ)
Display	128x32 dot-matrix LCD (3)
Ingresso INPUT	Jack mono standard Livello ingresso nominale: -20 dBu Impedenza ingresso (linea): 470 kΩ
AUX IN	Mini jack stereo Livello ingresso nominale: -10 dBu Impedenza ingresso (linea): 10 kΩ
Uscita R	Jack mono standard Max. livello in uscita: +5 dBm (con carico d'impedenza in uscita di 10 kΩ o più)
L/MONO/PHONES	Jack stereo standard (combinati linea/cuffie) Max. livello in uscita: Linea +5 dBm (con carico d'impedenza in uscita di 10 kΩ o più) Cuffie 15 mW + 15 mW (entro carico 32 Ω)
Rumore ingresso equivalente	119 dBu
Noise floor (rumore di fondo)	-100 dBu
Ingresso controllo	FP02 ingresso
Alimentazione	Adattatore AC DC 9 V (negativo centrale), 500 mA (ZOOM AD-16)
Dimensioni	181 mm(D) X 234 mm(W) X 58 mm(H)
USB	USB MIDI USB Micro-B
Peso	1.28 kg
Opzioni	Pedale d'espressione FP02

• 0 dBm=0.775 Vrms



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

<http://www.zoom.co.jp>